

YardMaster

THE ORIGINAL No. 1

Please direct enquiries to:


Yardmaster International
Cahore Road
Draperstown
BT45 7AP
Tel: 028 796 28449
Email: info@yardmaster.co.uk

Demandes de renseignements à:





Trigano Jardin
Service Commercial
Usine du Boulay
41170 Cormenon
Mondoubleau
Tel: 02 54 73 55 55
Fax: 02 54 73 55 61
Email: sav.amca@trigano.fr






Bitte alle anfragen an:

I.N.I.
Kaistraße 7-9
40221 Düsseldorf
Tel: 02505 939987
Email: service@yardmaster.co.uk

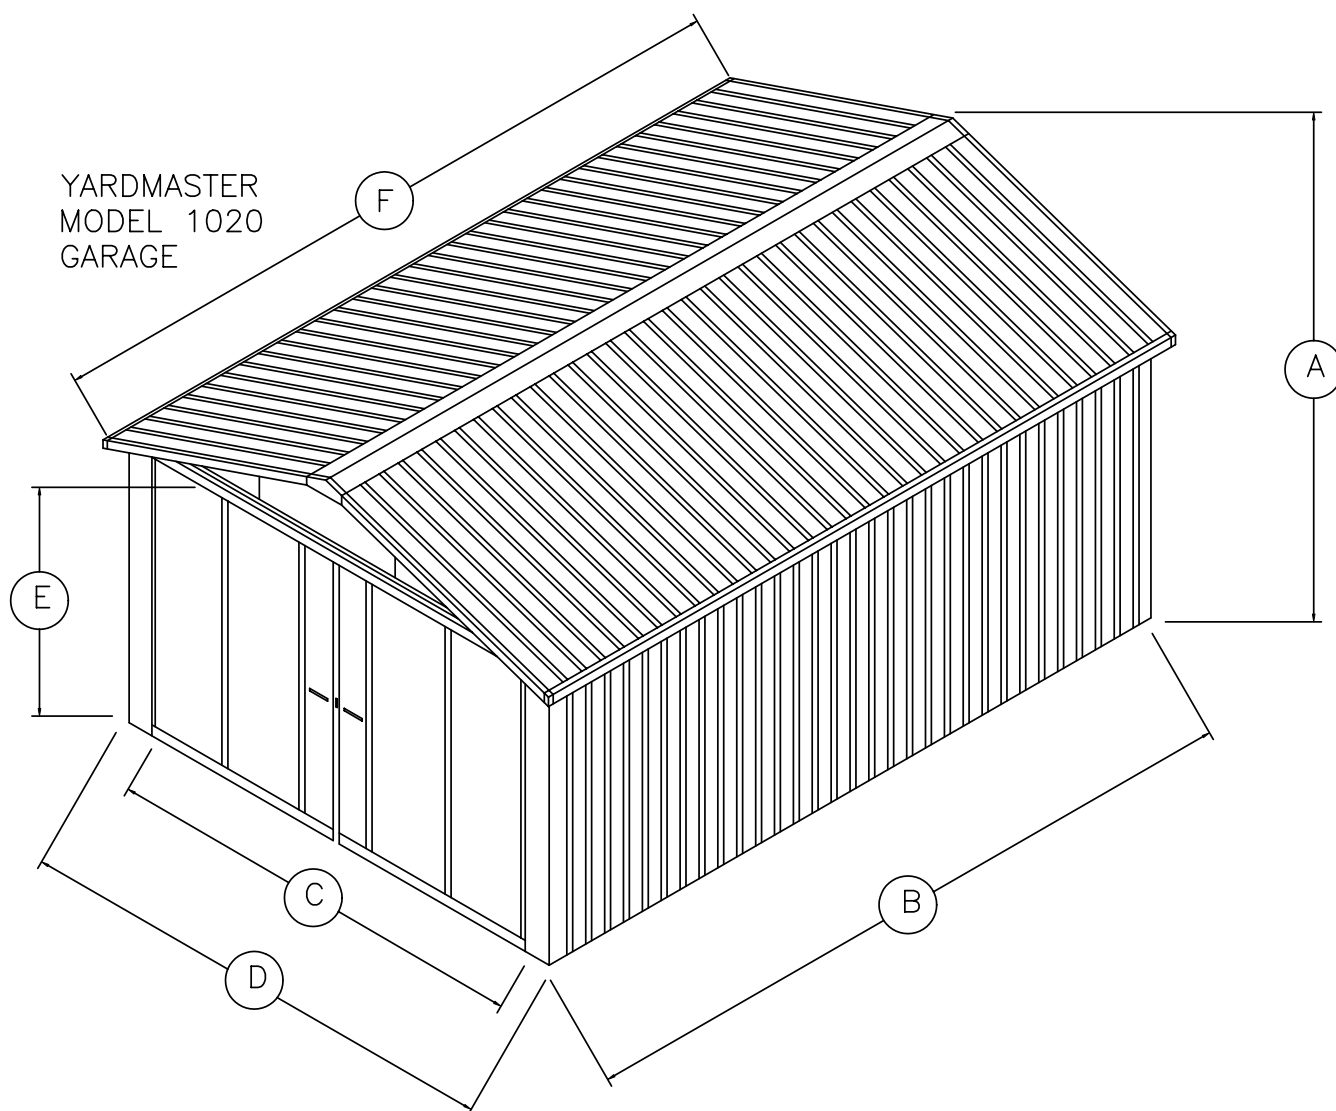


A	B	C	D	E	F	B X D
2.21m	6.2m	2.57m	2.8m	1.76m	6.37m	17.36m ²

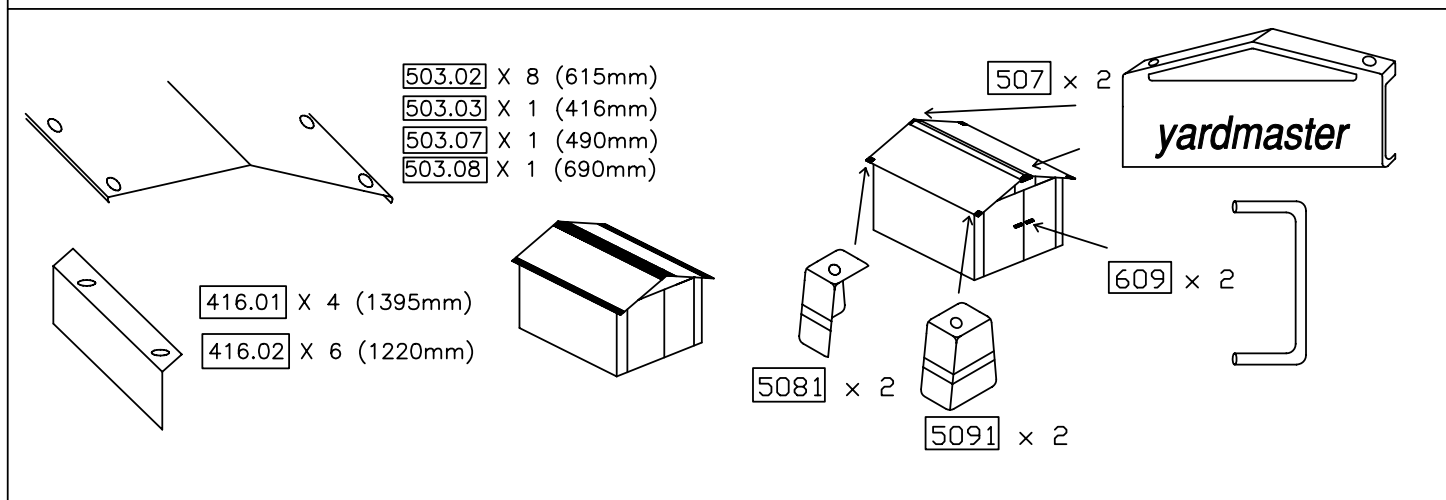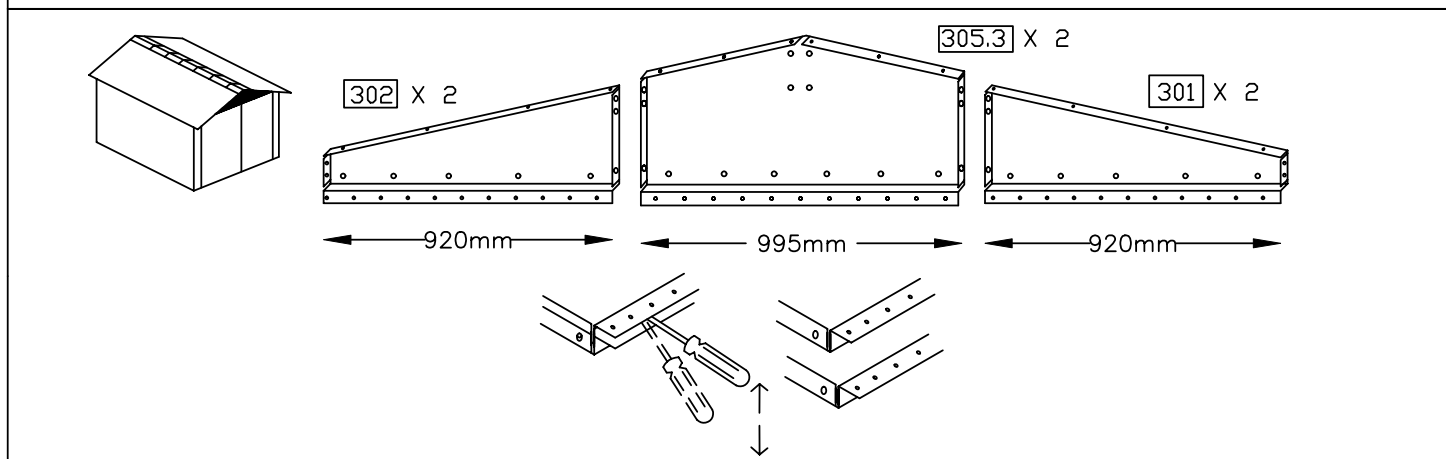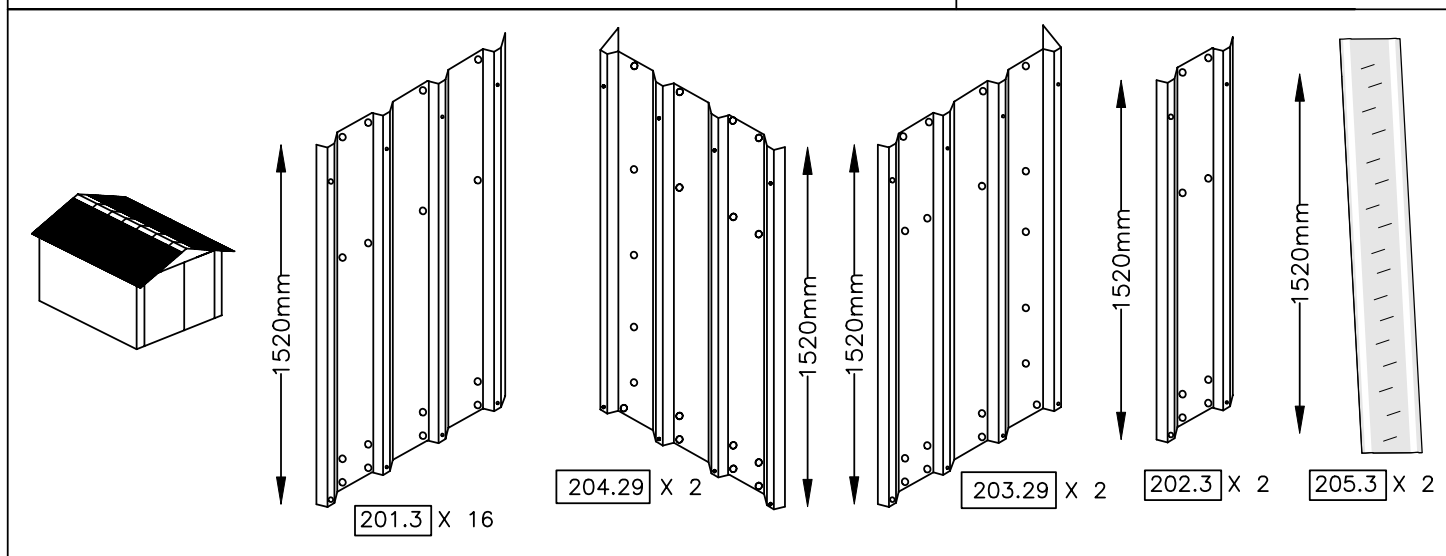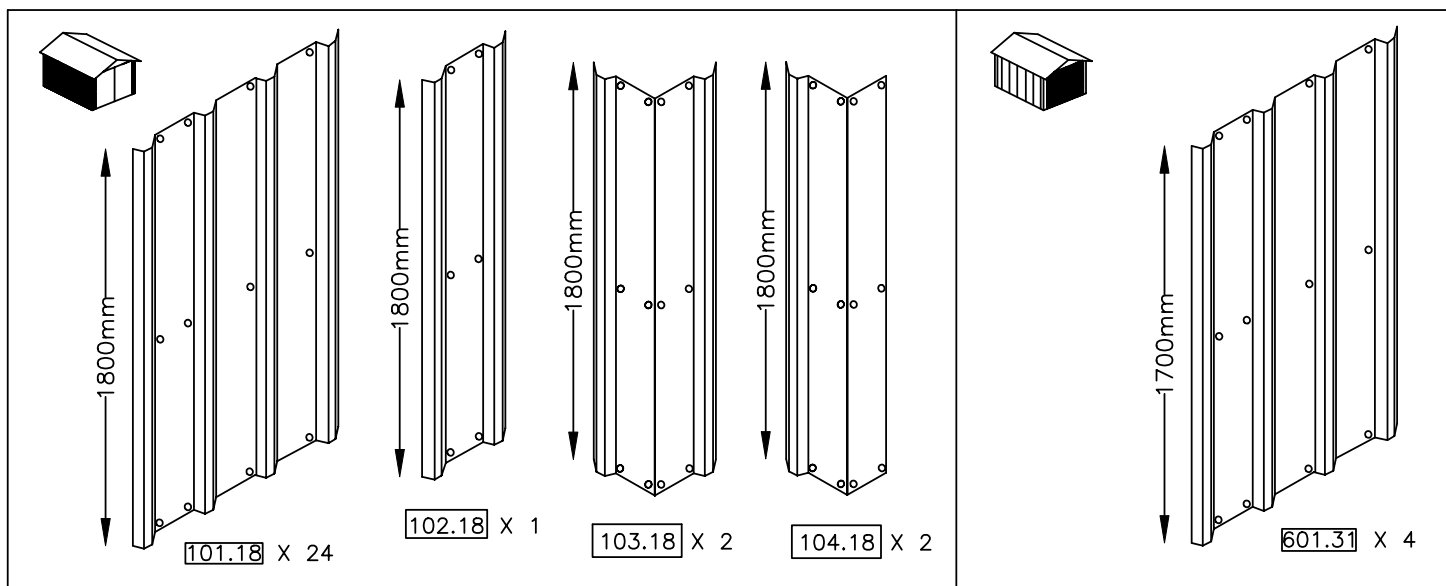

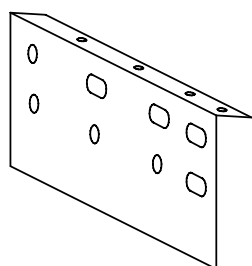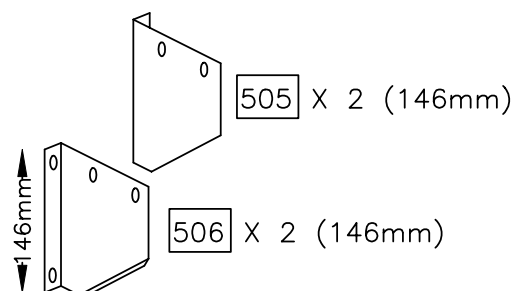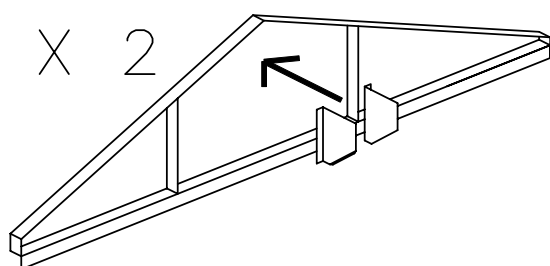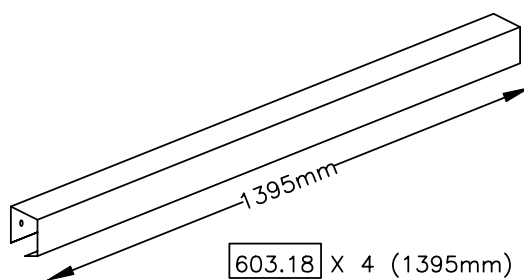
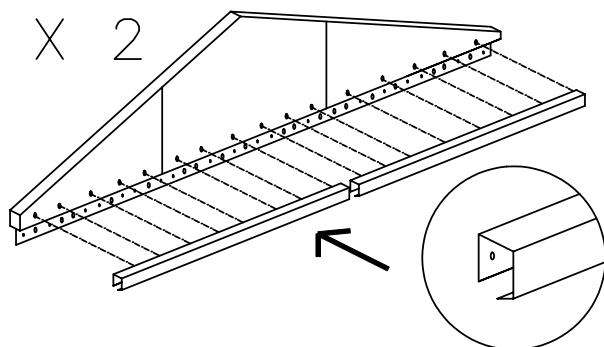


502.13 X 12 (1334mm)

502.19 X 12 (1984mm)

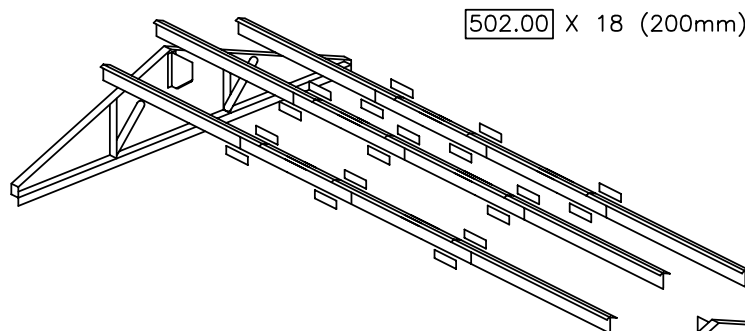











502.00 X 18 (200mm)



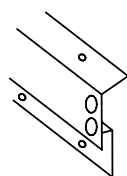
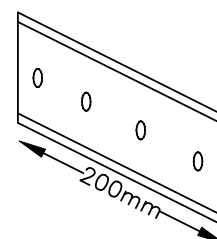









501.13 X 4 (1334mm)





501.19 X 4 (1984mm)



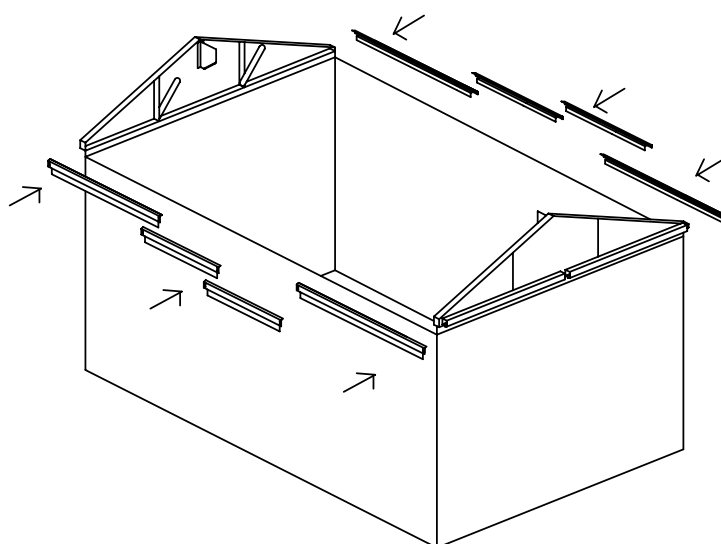


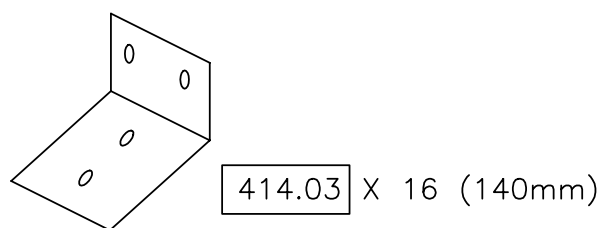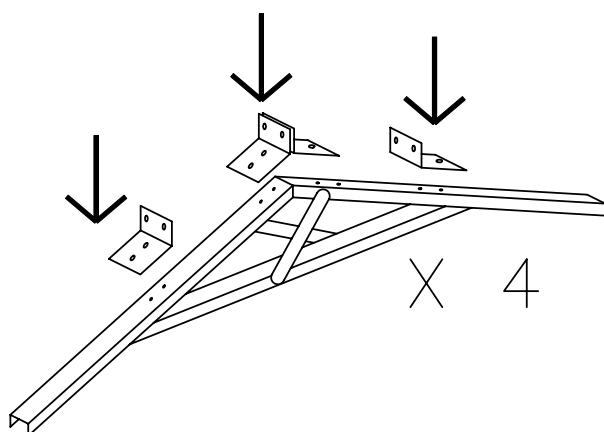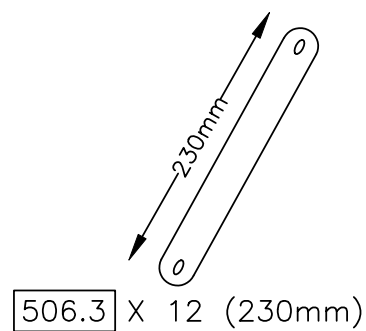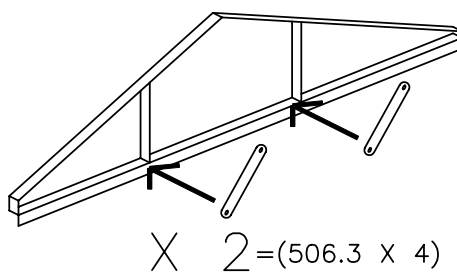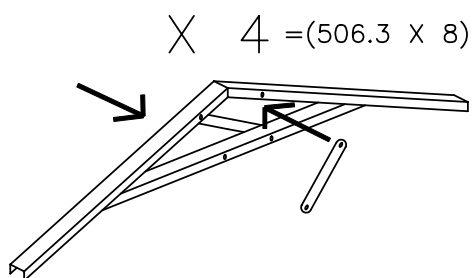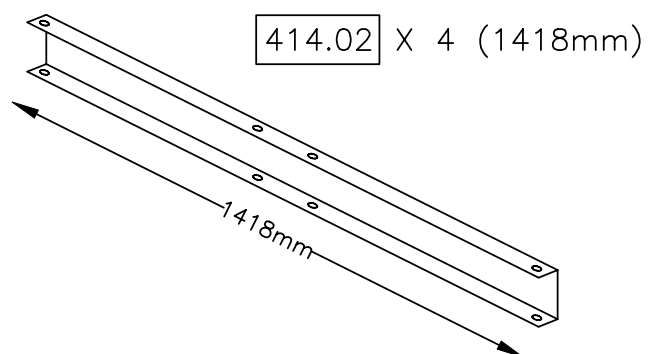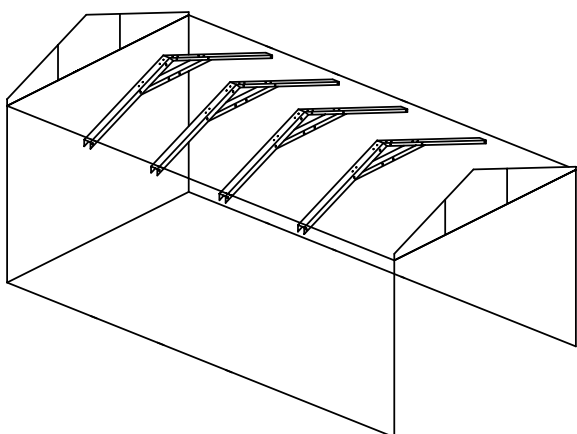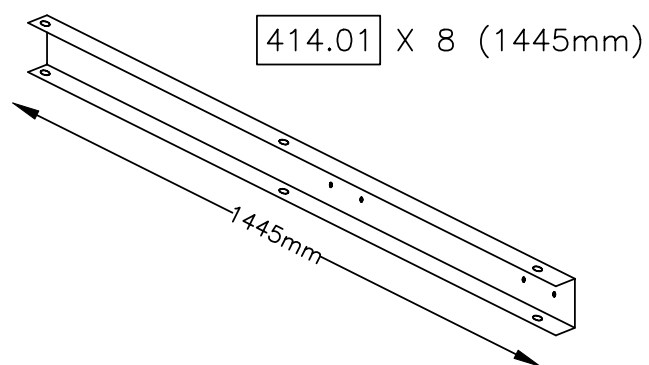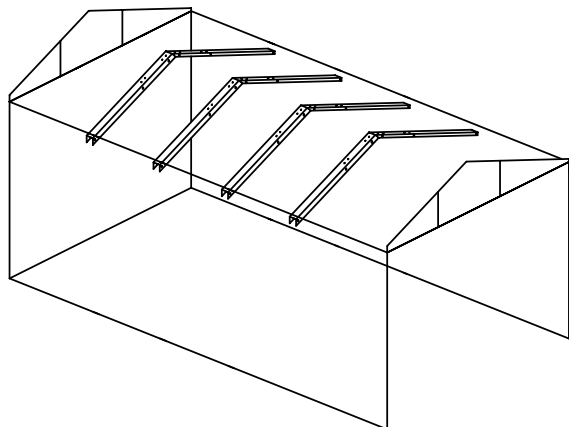


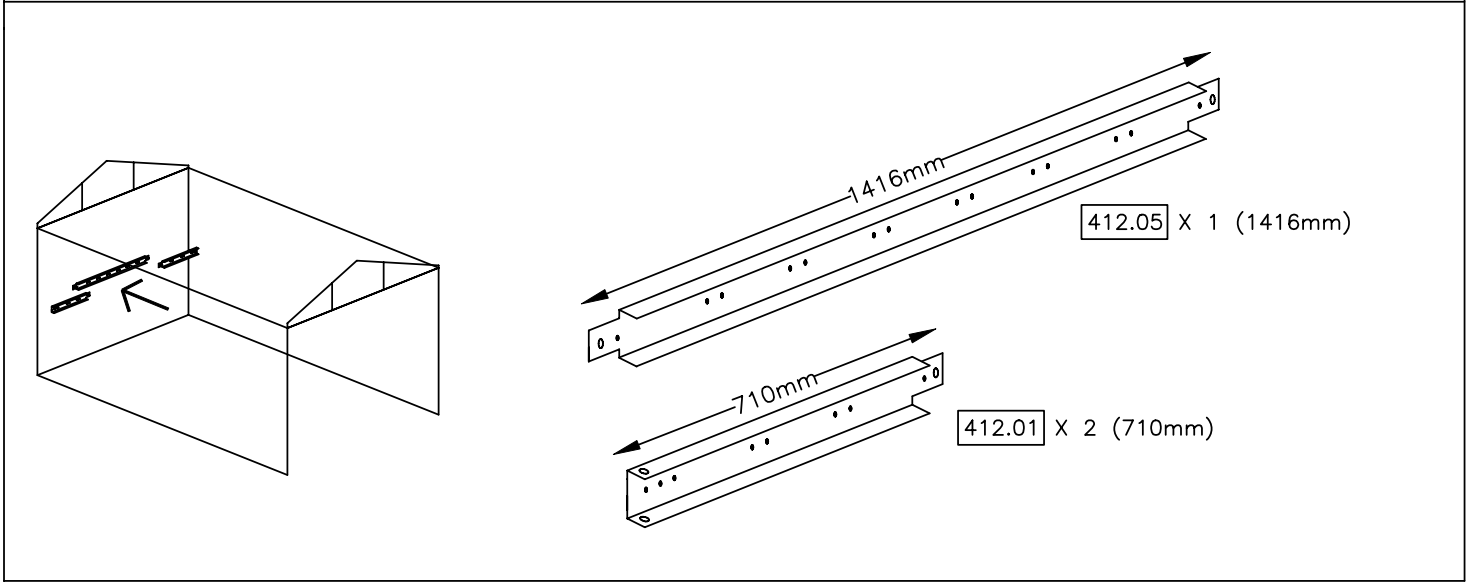
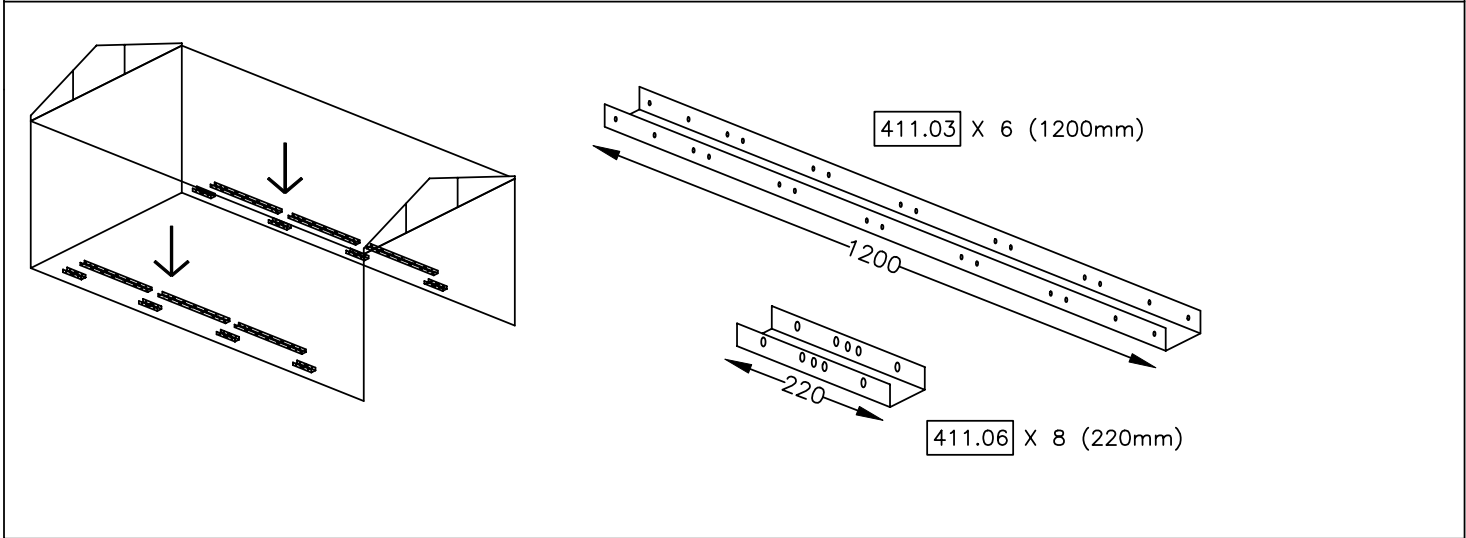
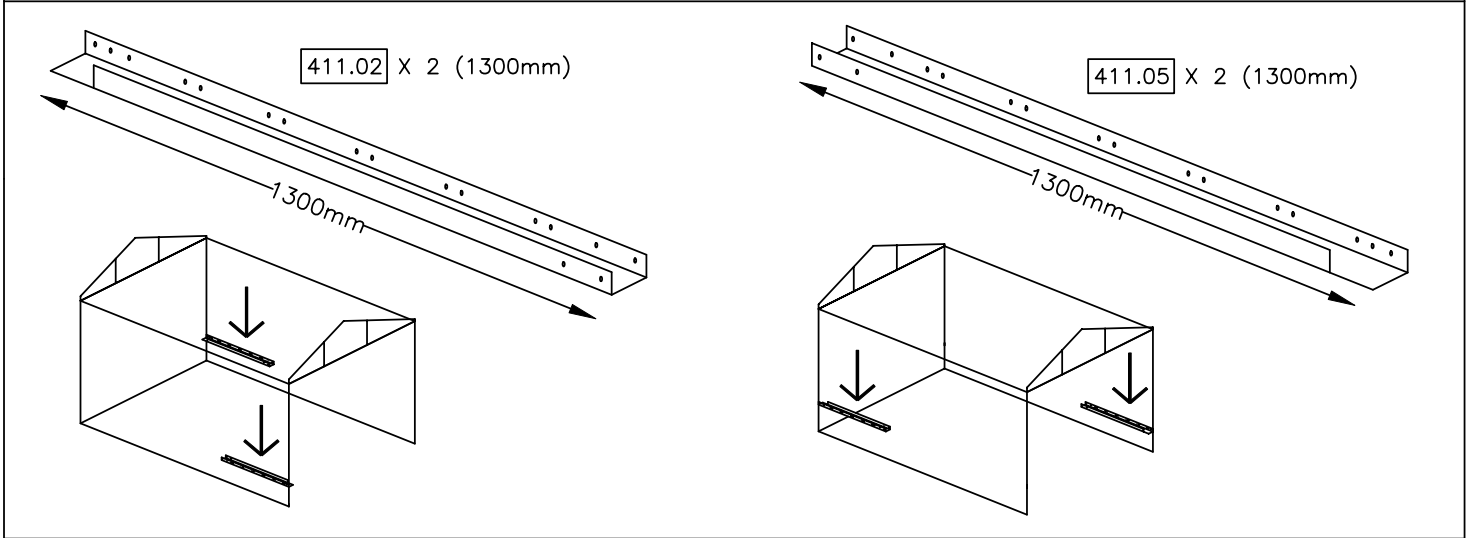
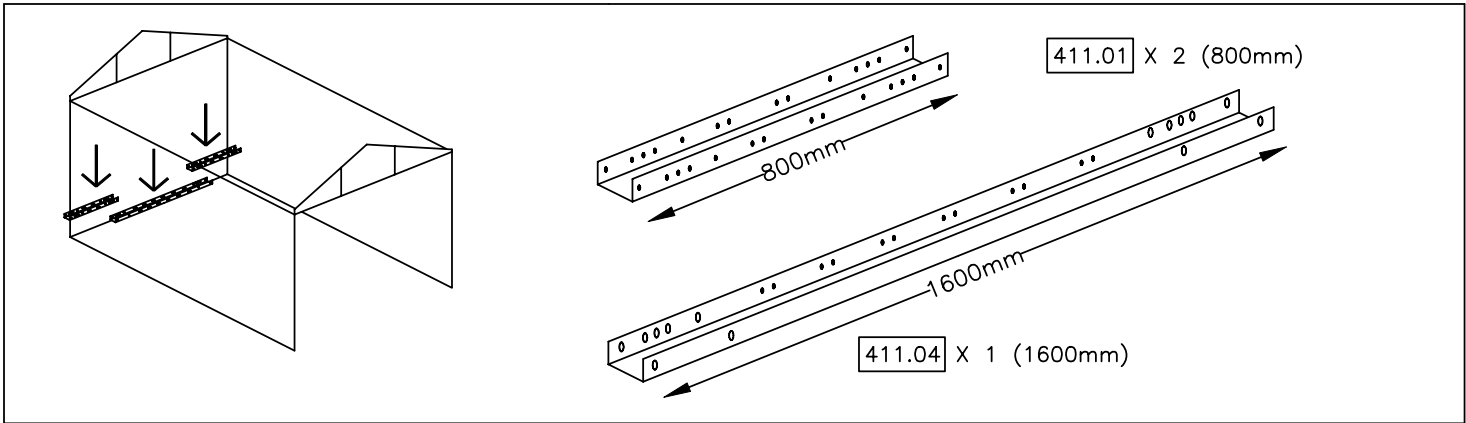


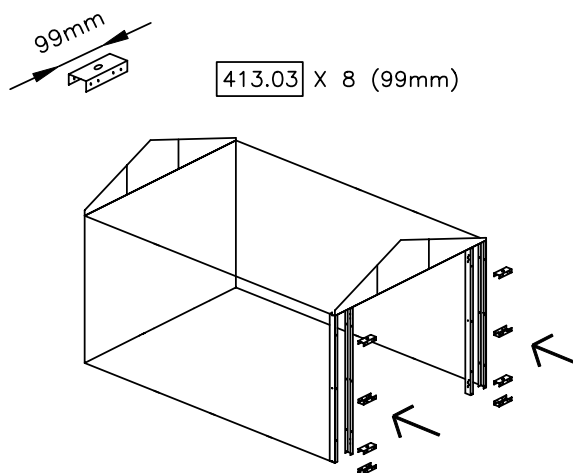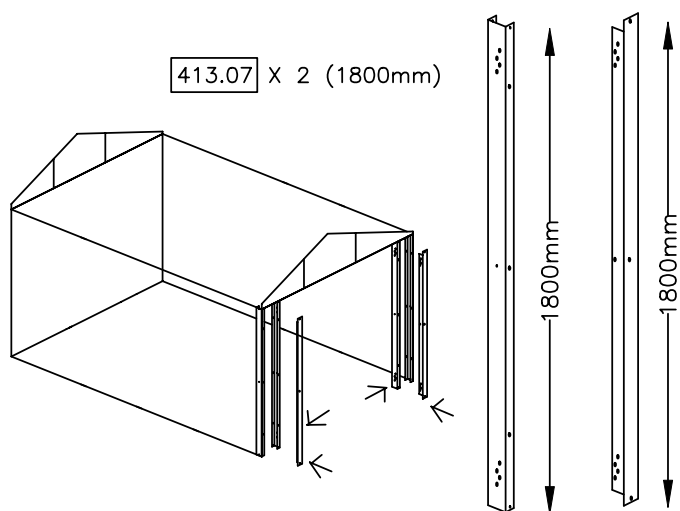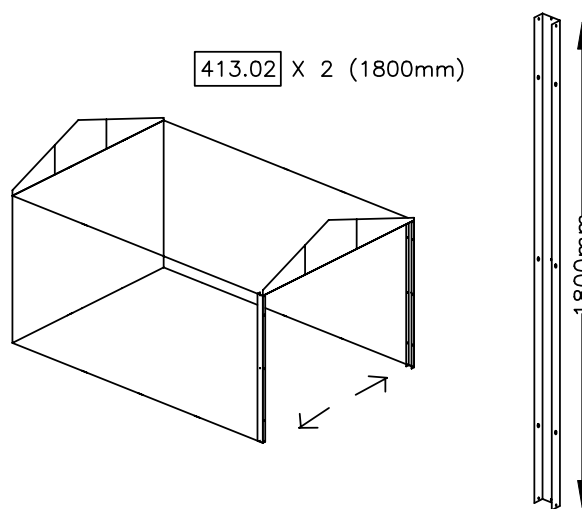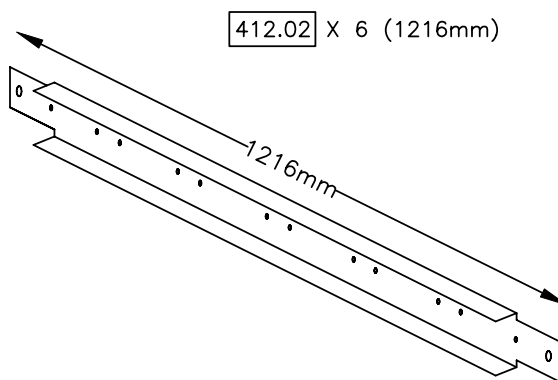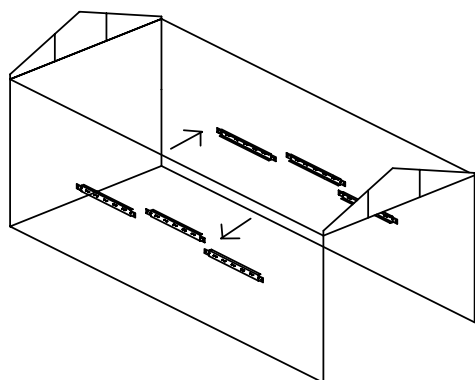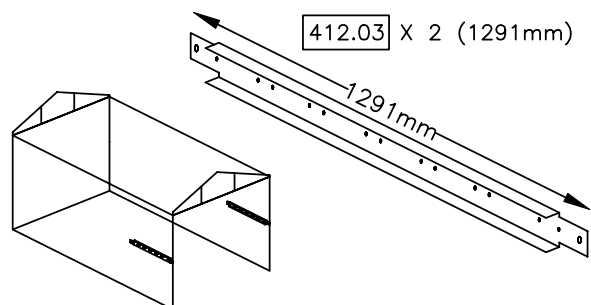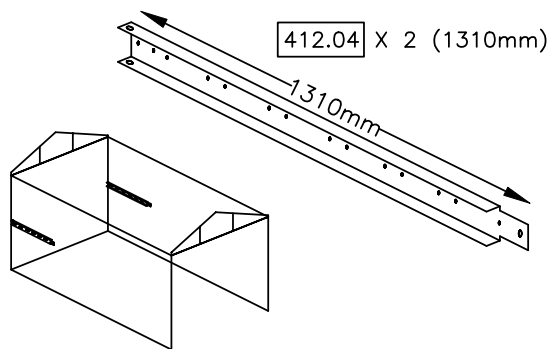

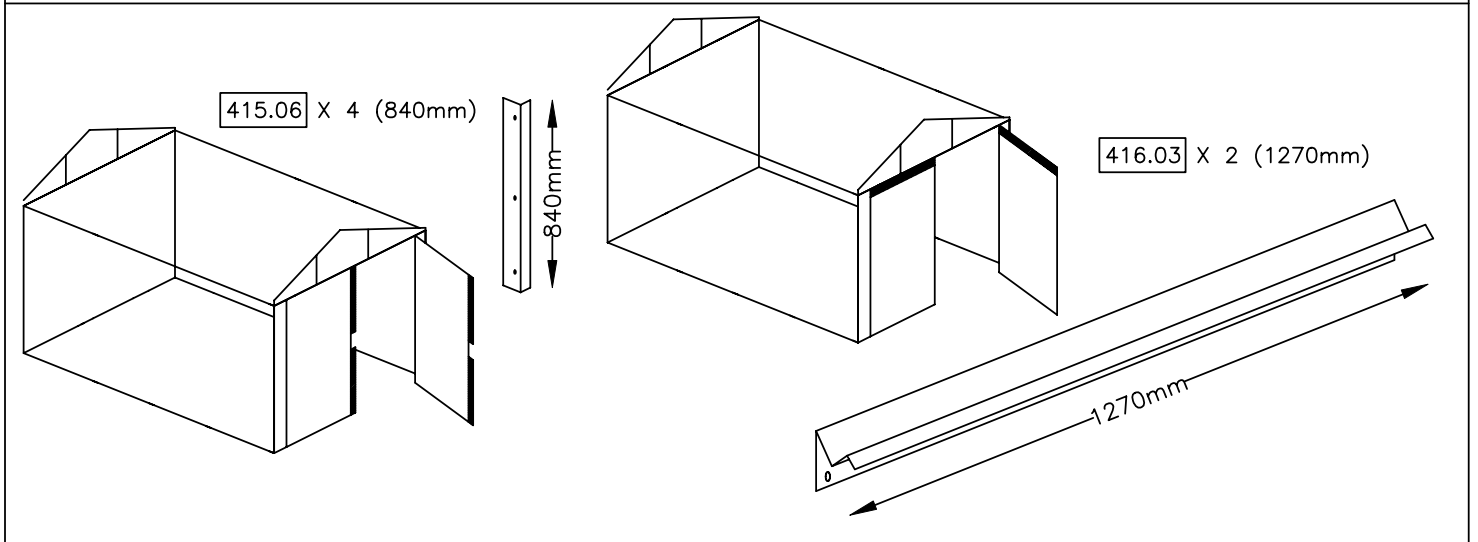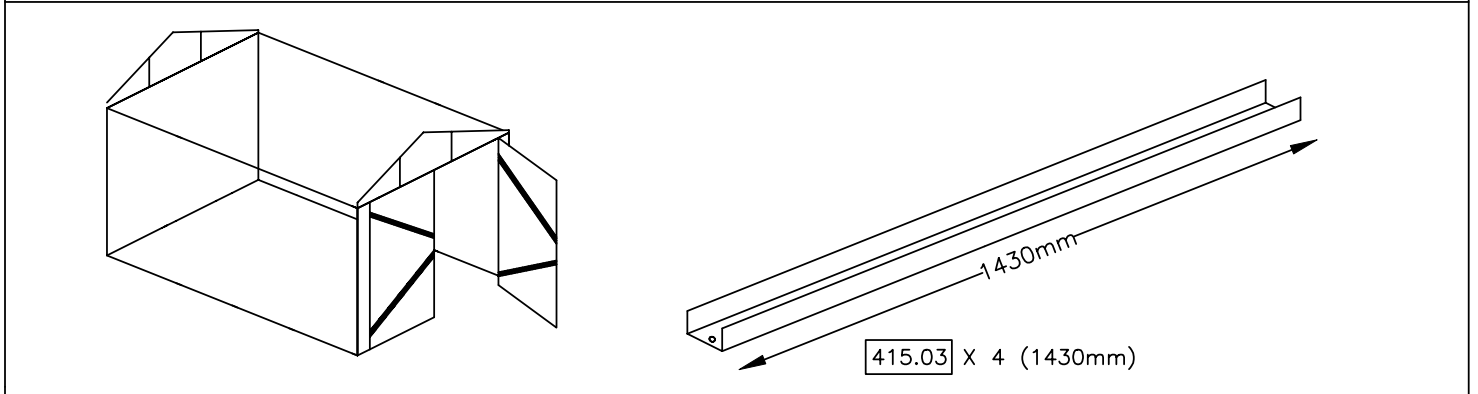
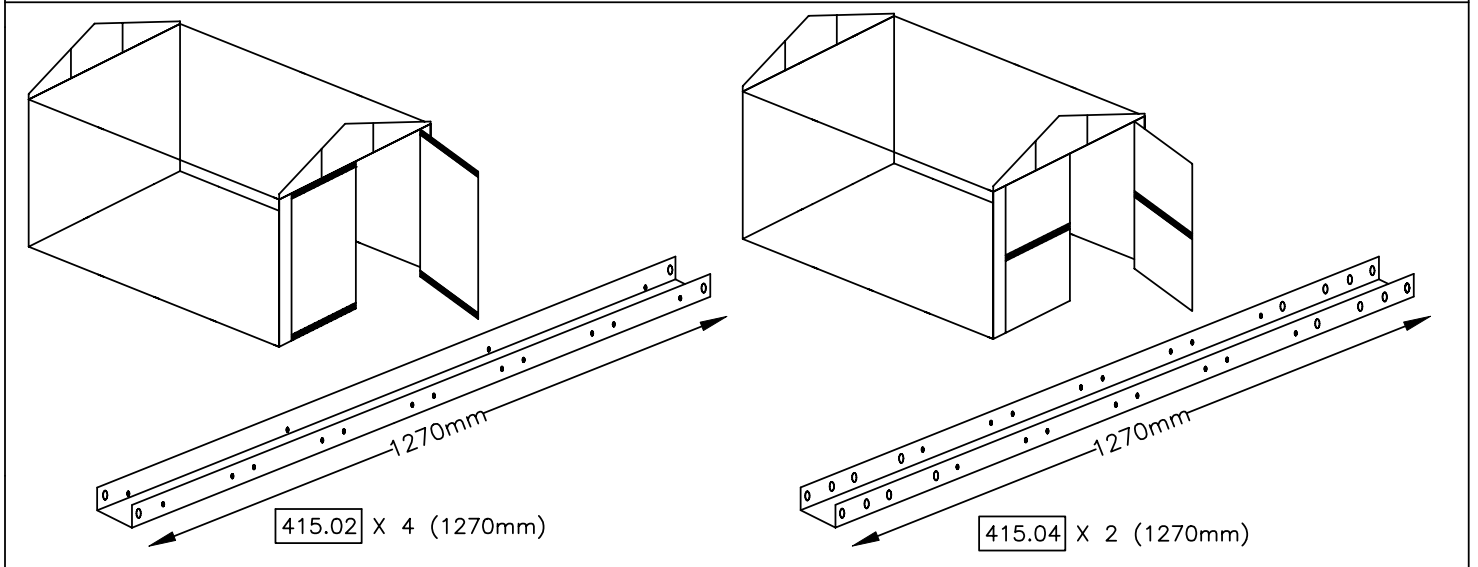
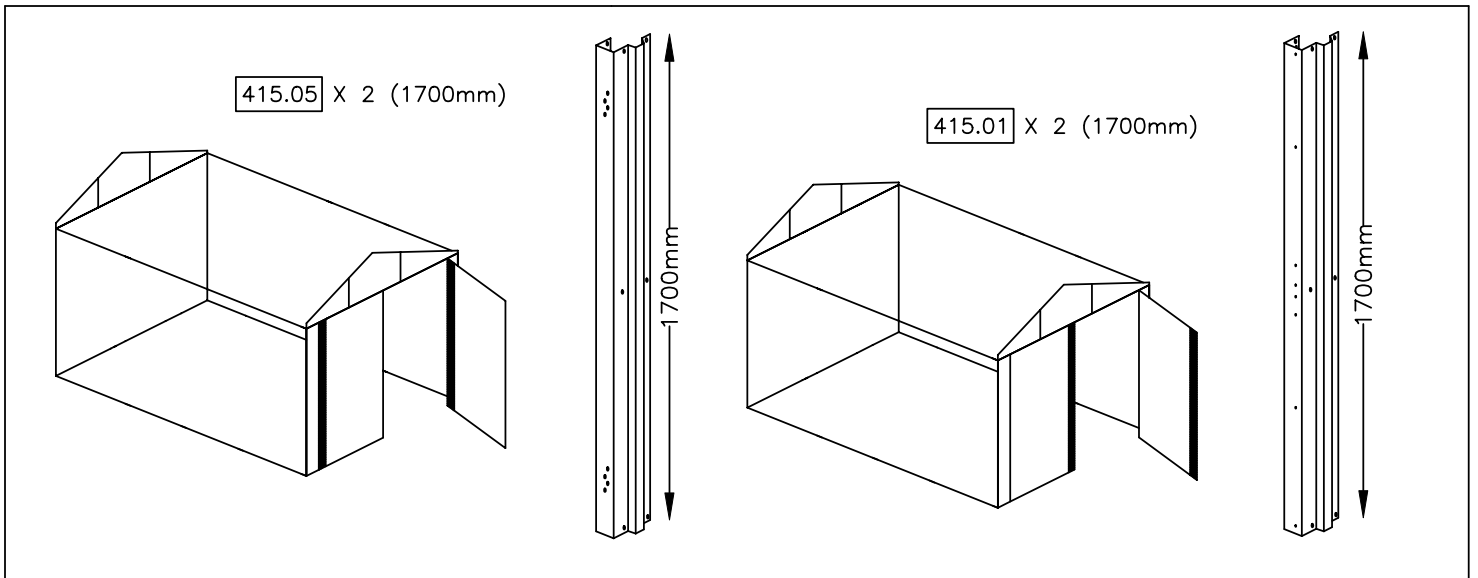


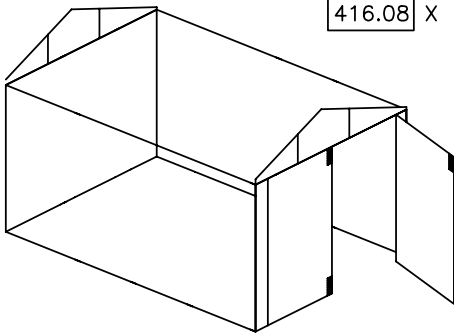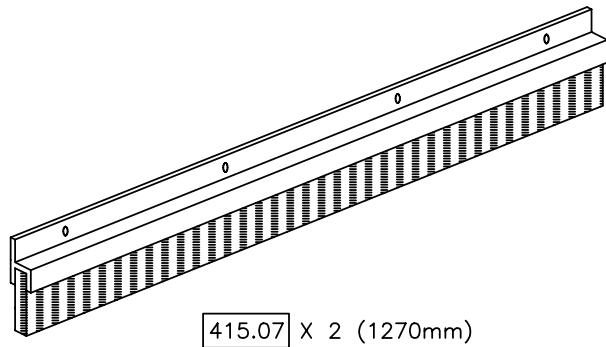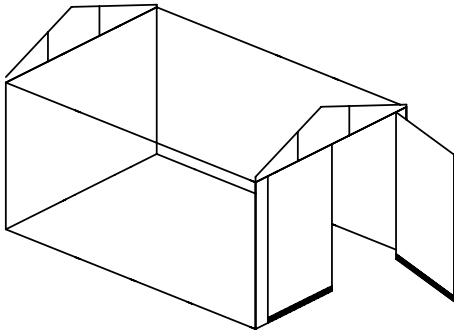






416.08 X 3

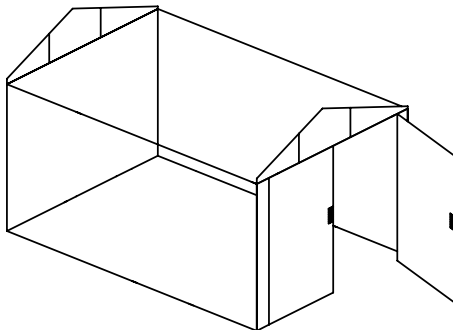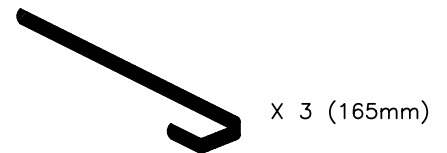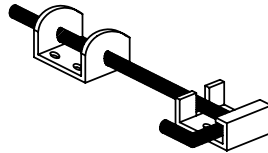


416.09 X 2 (43mm)

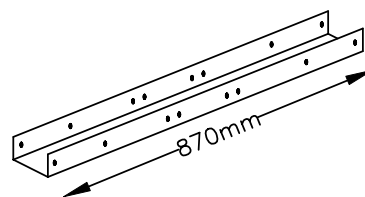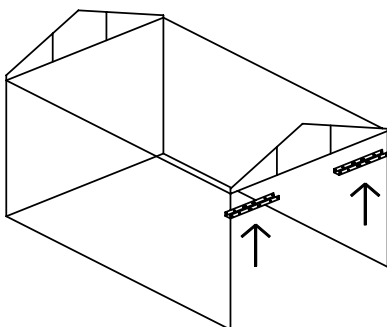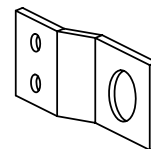




413.05 X 2 (870mm)

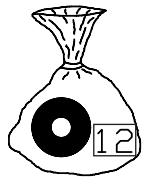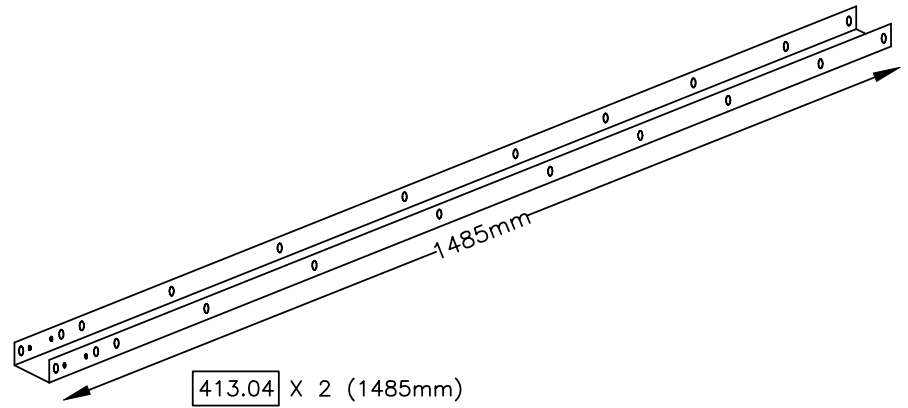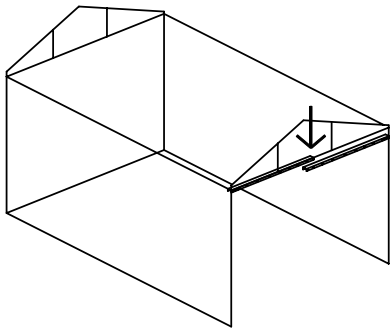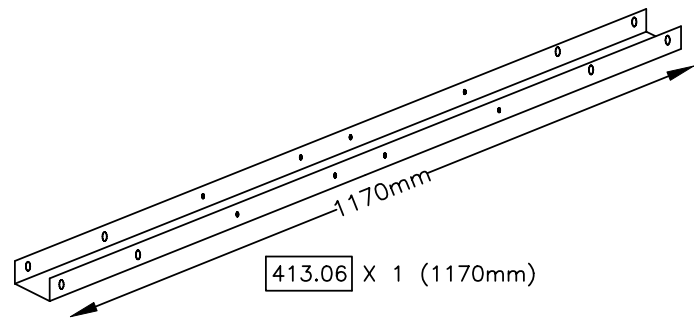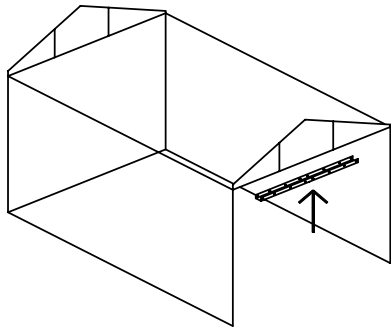


11X4mm

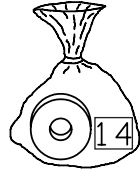


12X4mm

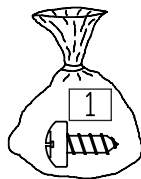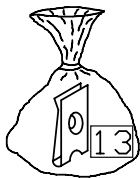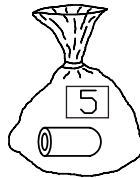



8X9mm

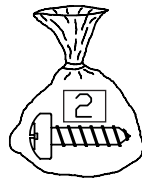


8X12mm

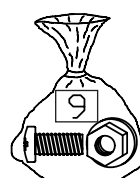


M5X12mm

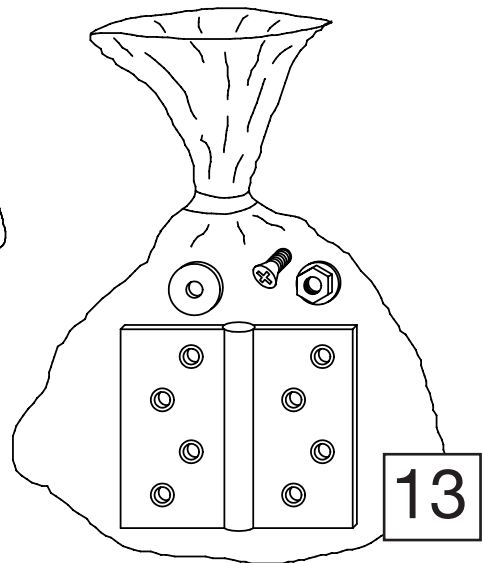

M8X50mm X 13

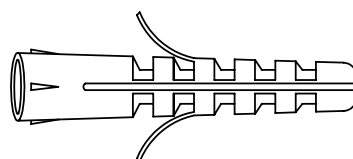


M10X50mm X 13

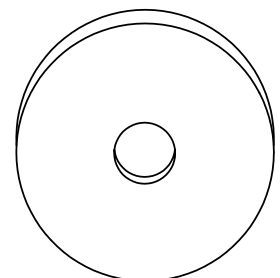


M8x19mm x 13



STEP 1 ROOF TRUSS ASSEMBLY X 3 / ASSEMBLAGE DU TOIT, CHARPENTE X 3

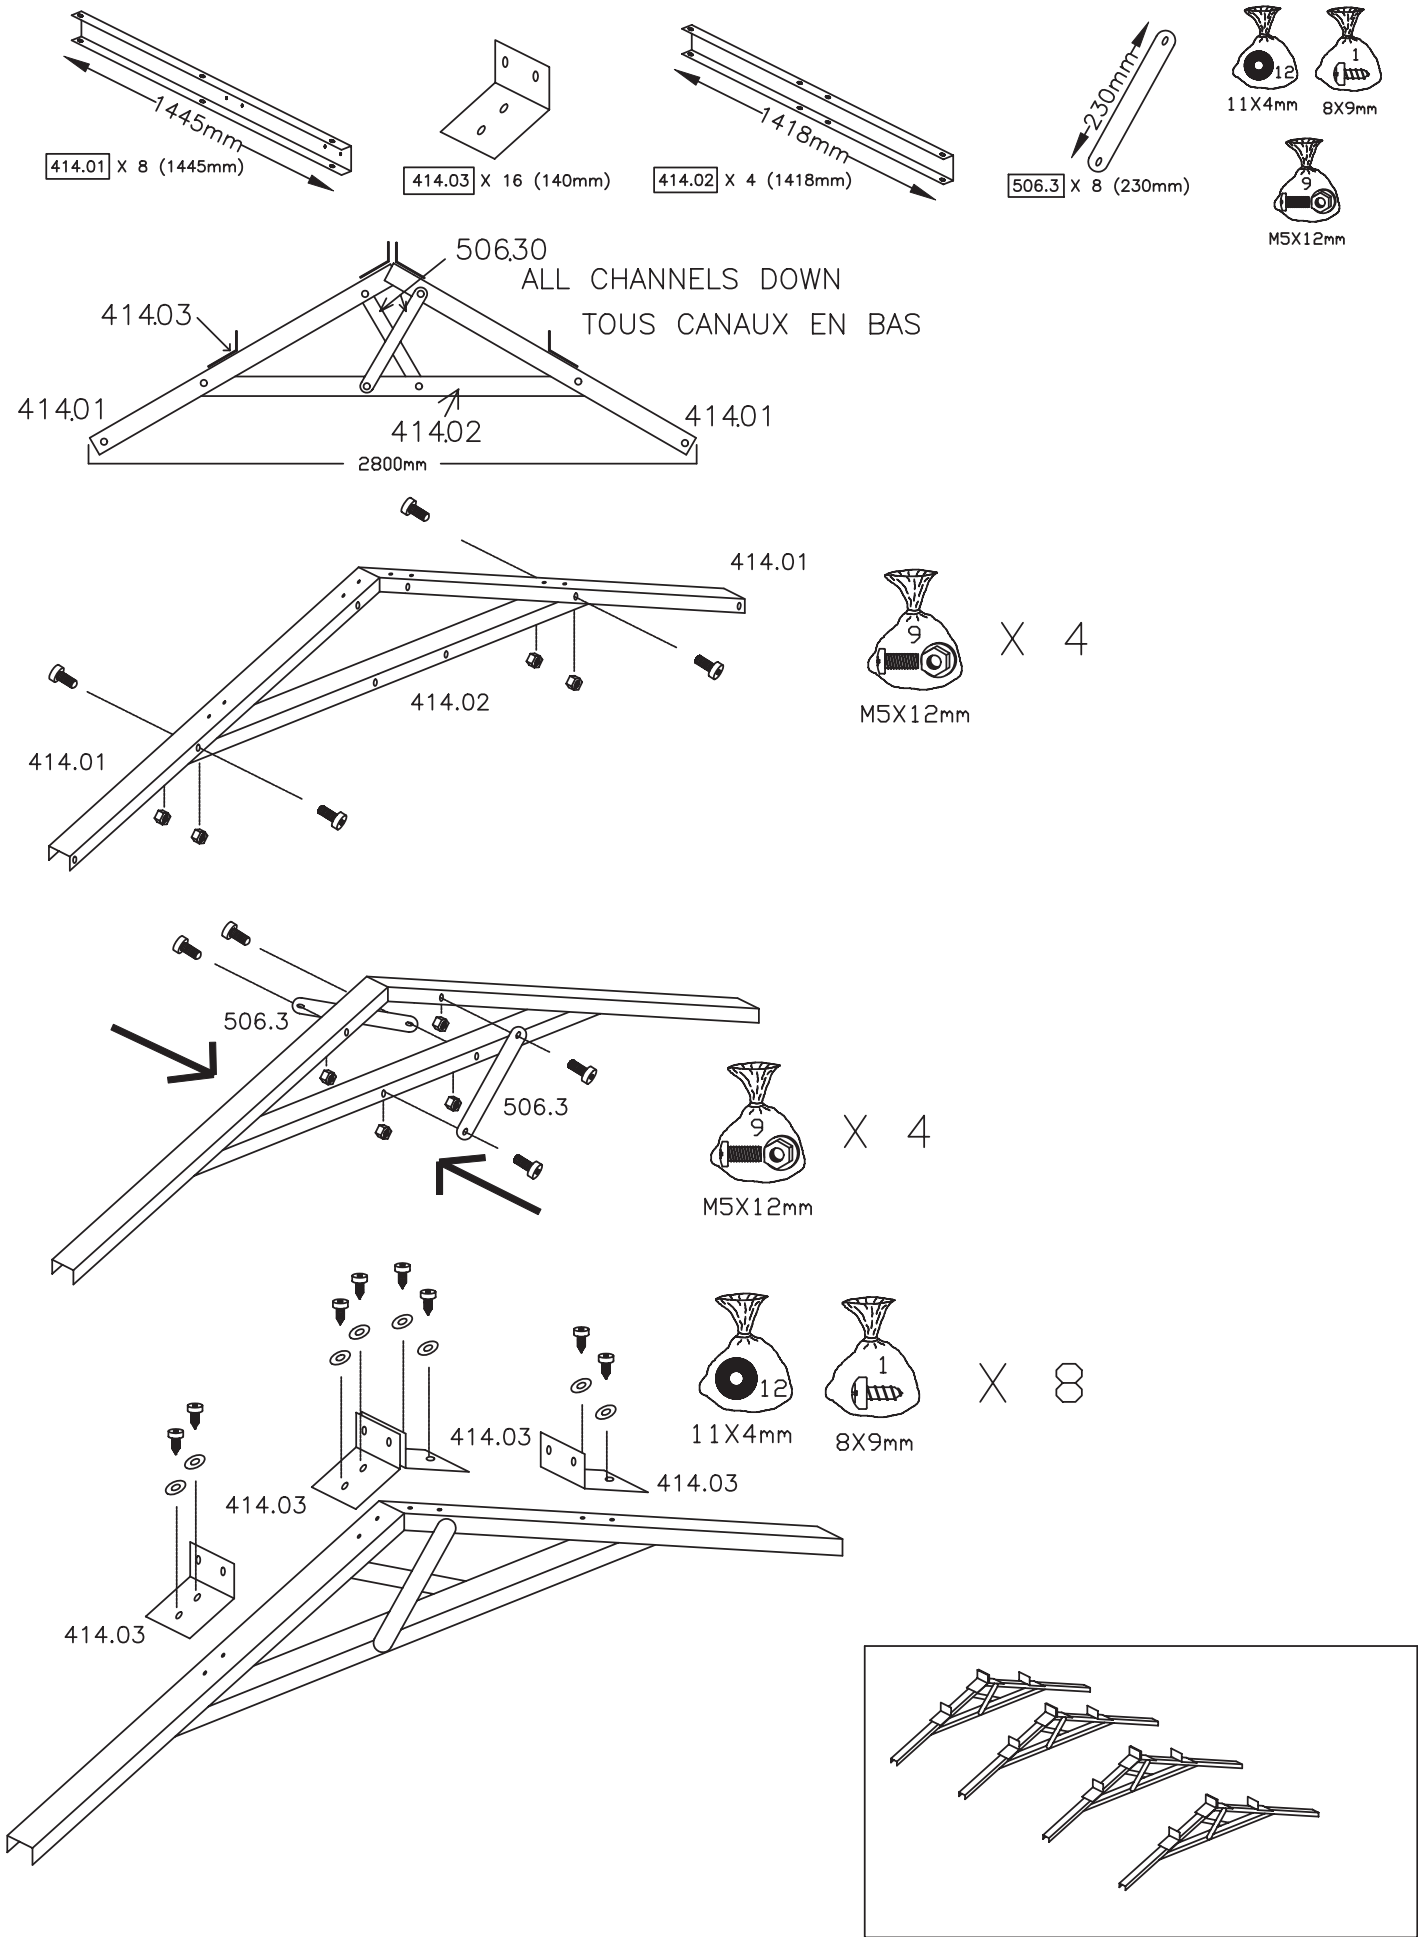



STEP 2 GABLE ASSEMBLY X 2 / ASSEMBLAGE DU PIGNON X 2

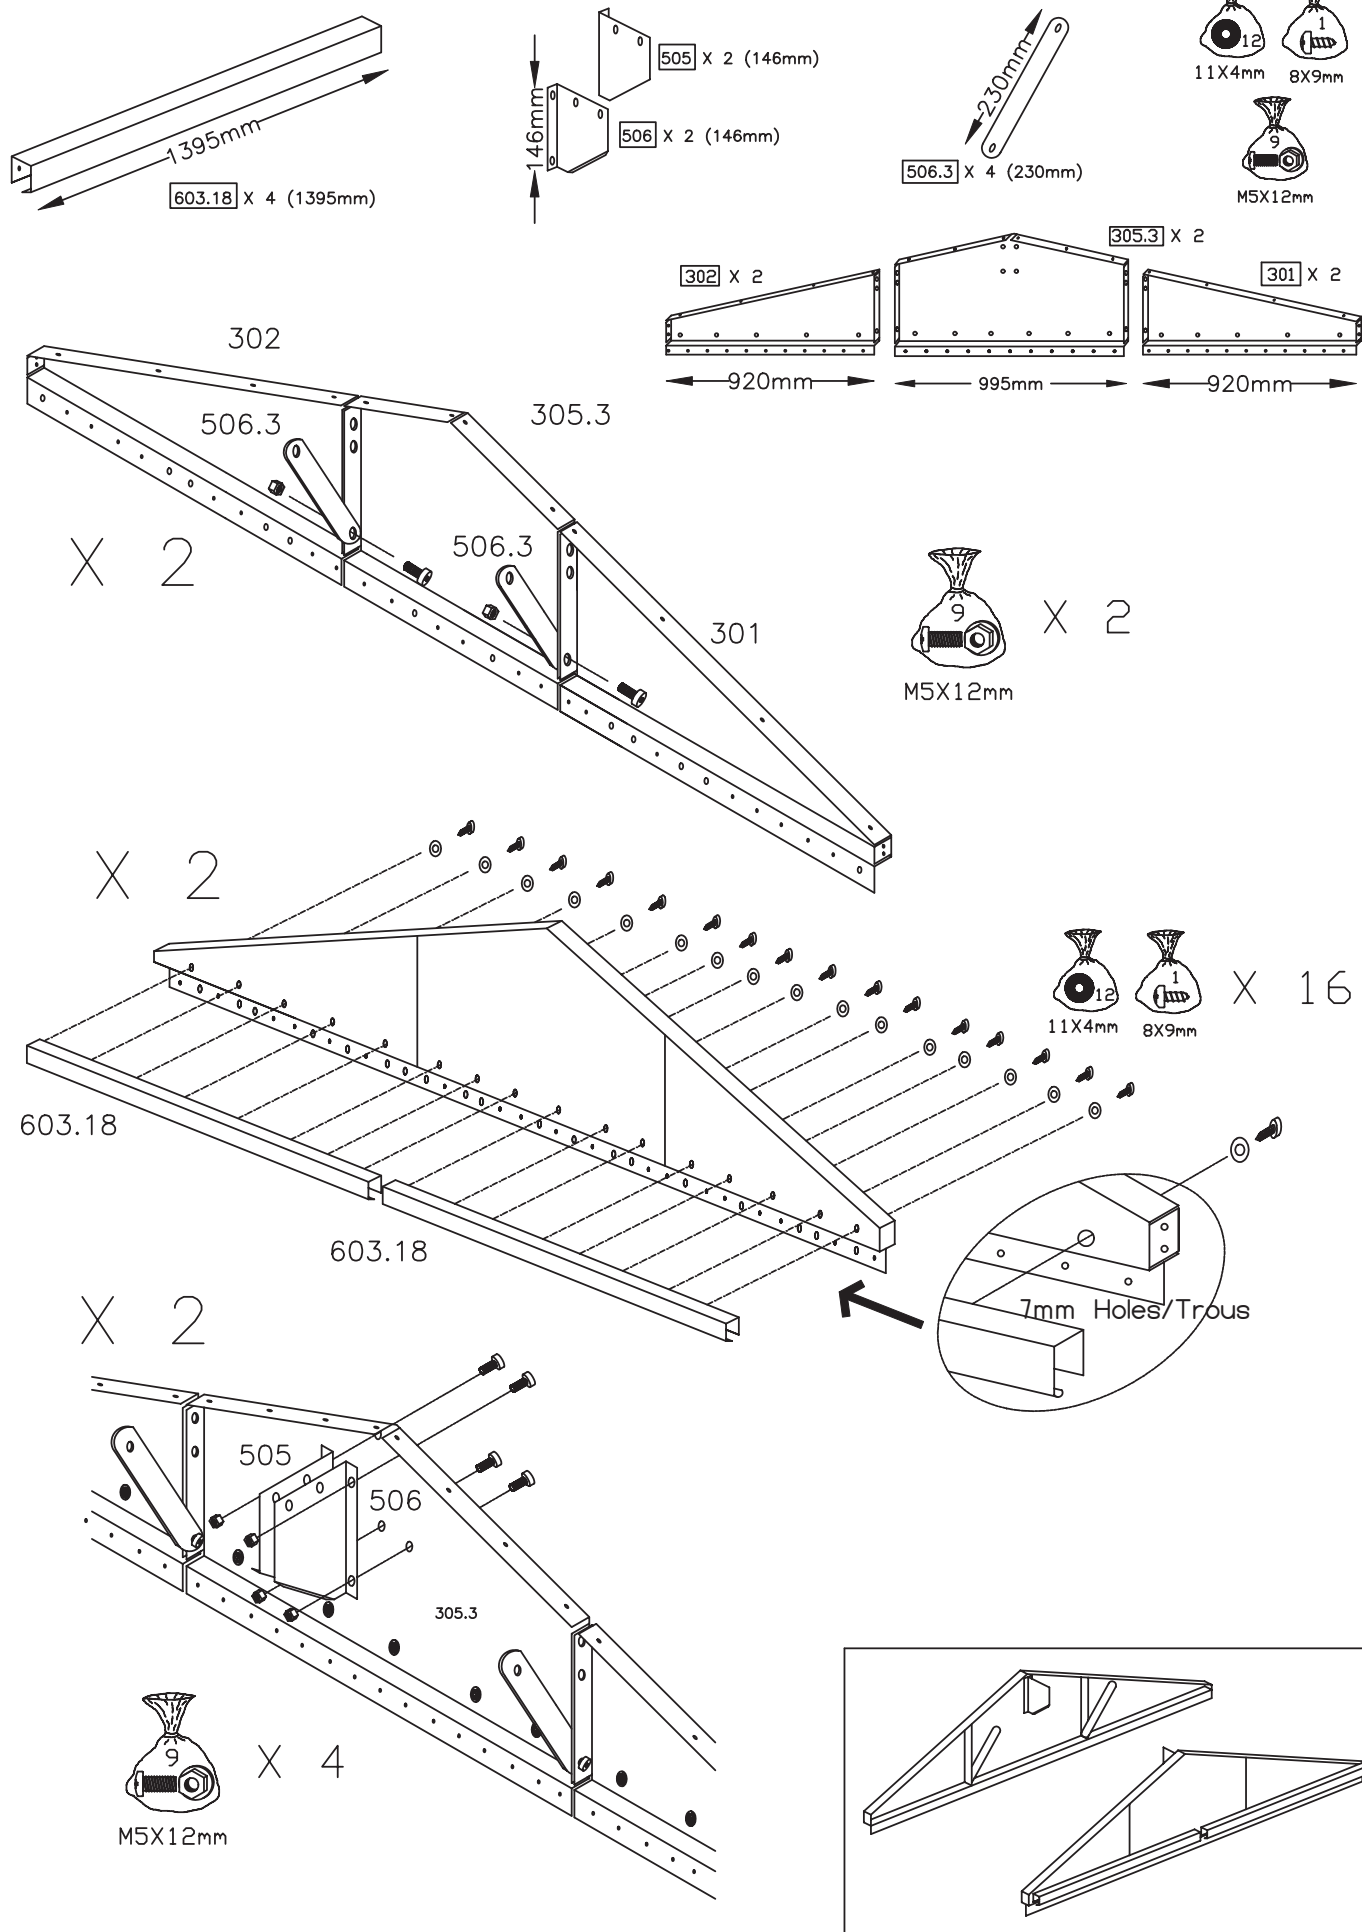

STEP 3 DOOR FRAME ASSEMBLY X 2 / MONTAGE DES PORTES X 2





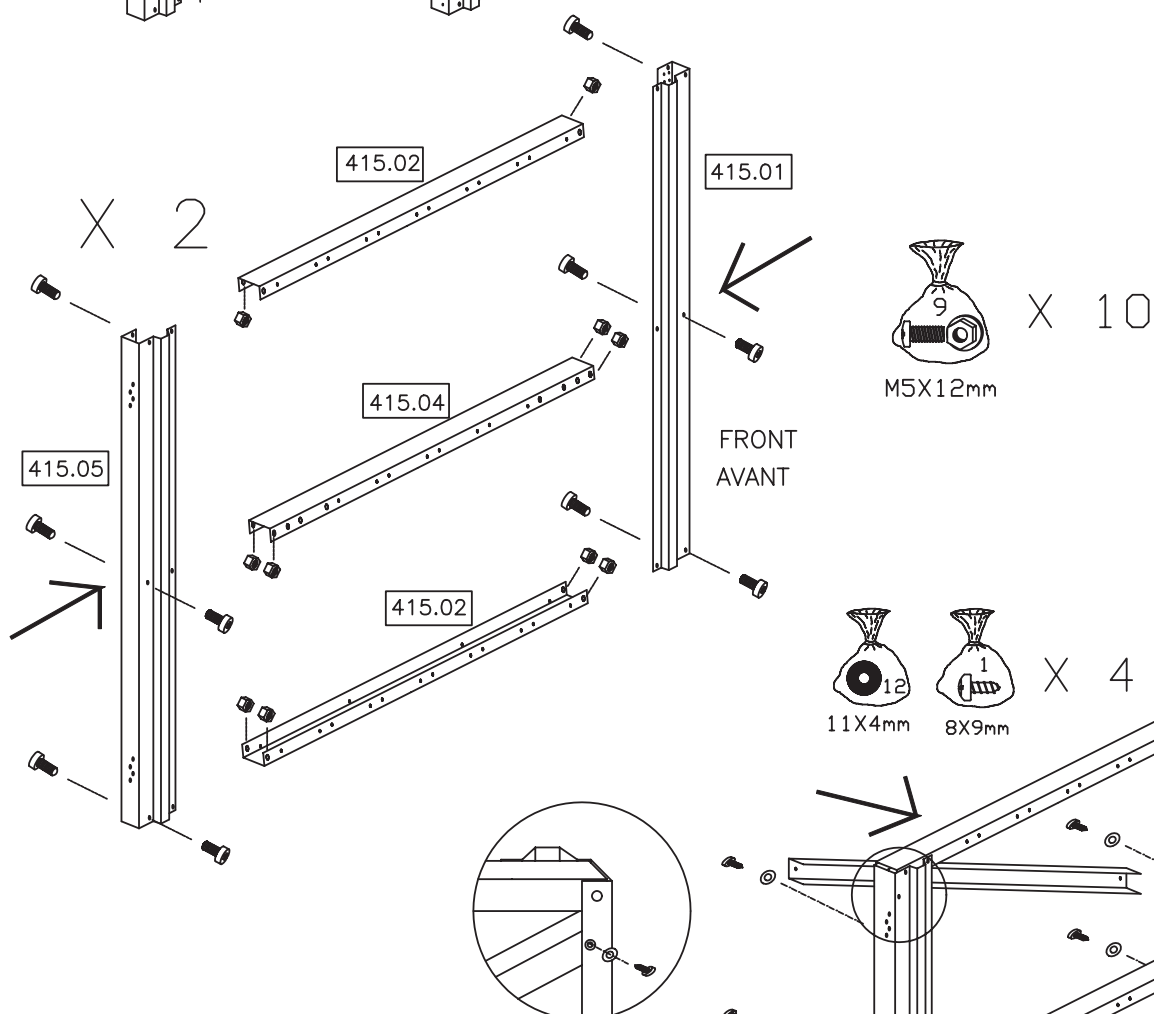
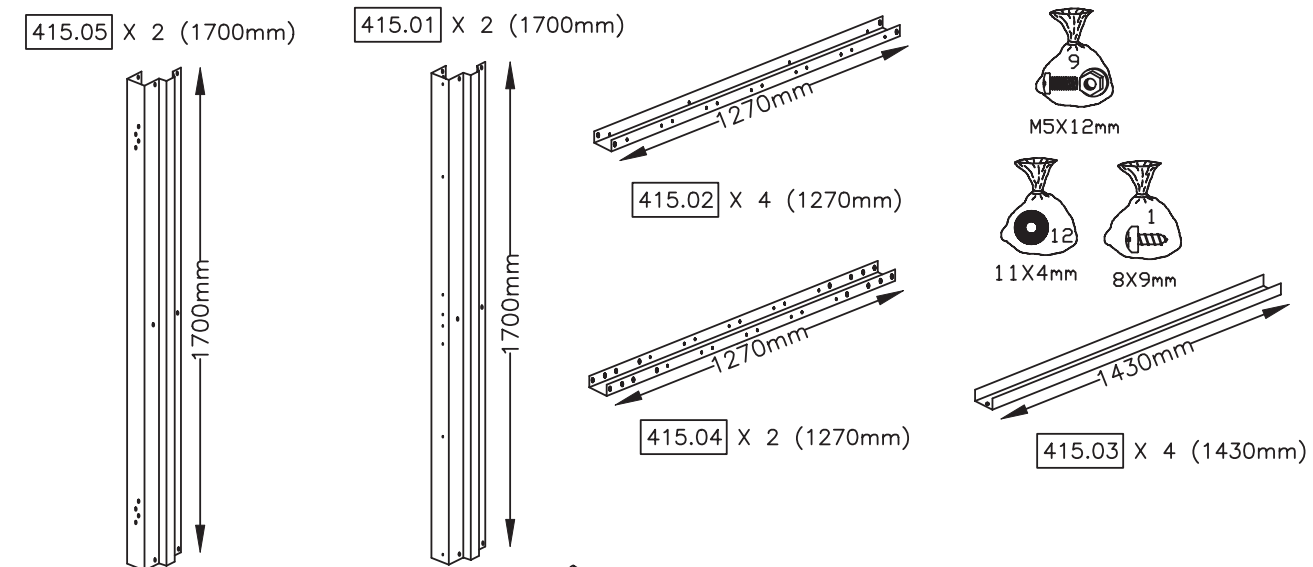


Attention: Ensure completed frame is square.
S'assurer toujours que les diagonales
de l'ensemble soient égales.

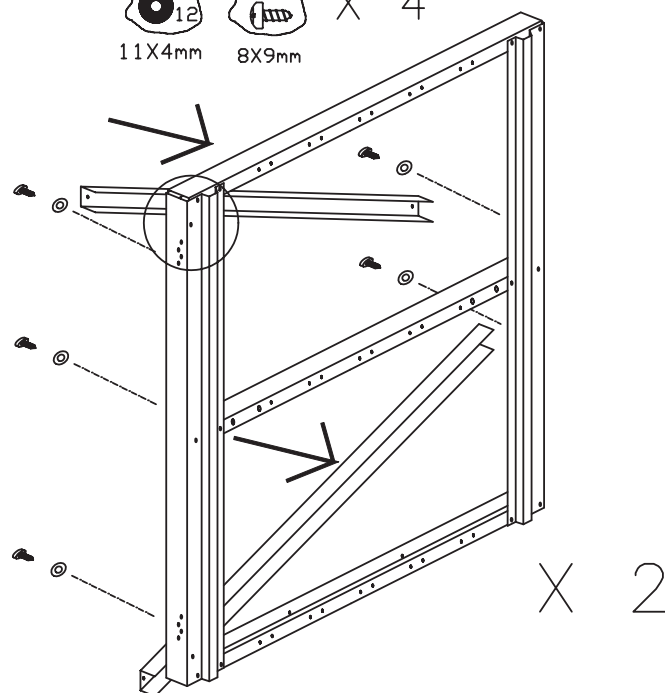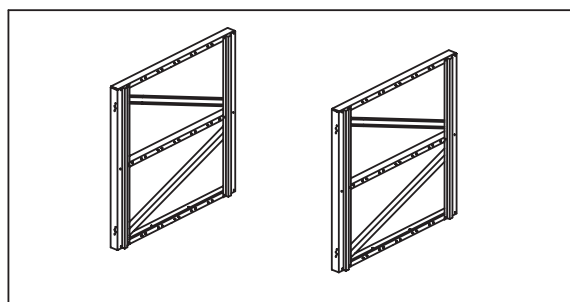

STEP 3 DOOR FRAME ASSEMBLY X 2 / MONTAGE DES PORTES X 2



416.08 X 3

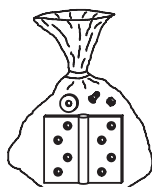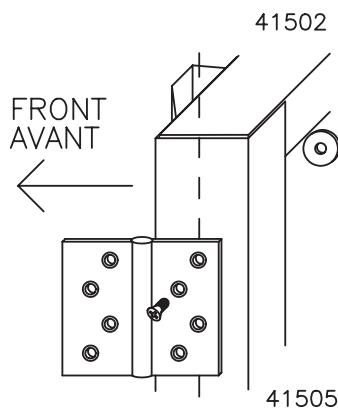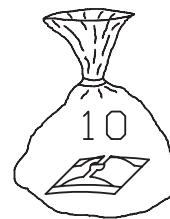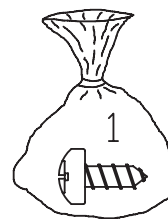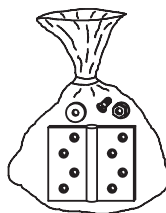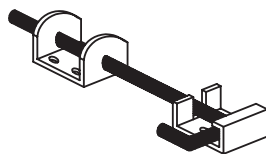

X 4
X 16
X 16
X 16

ALWAYS ENSURE HOLES
TO LOCATE HINGES ARE
TOWARDS OUTSIDE OF DOOR


TOUJOURS S'ASSURER QUE
L'EXTREMITE DES GONDS SOIT
PLACEE A L'EXTERIEUR DE LA
PORTE.

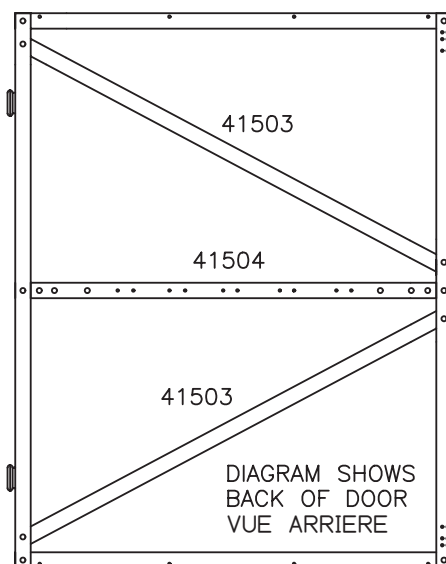


41502

DIAGRAM SHOWS
BACK OF DOOR
VUE ARRIERE

41501

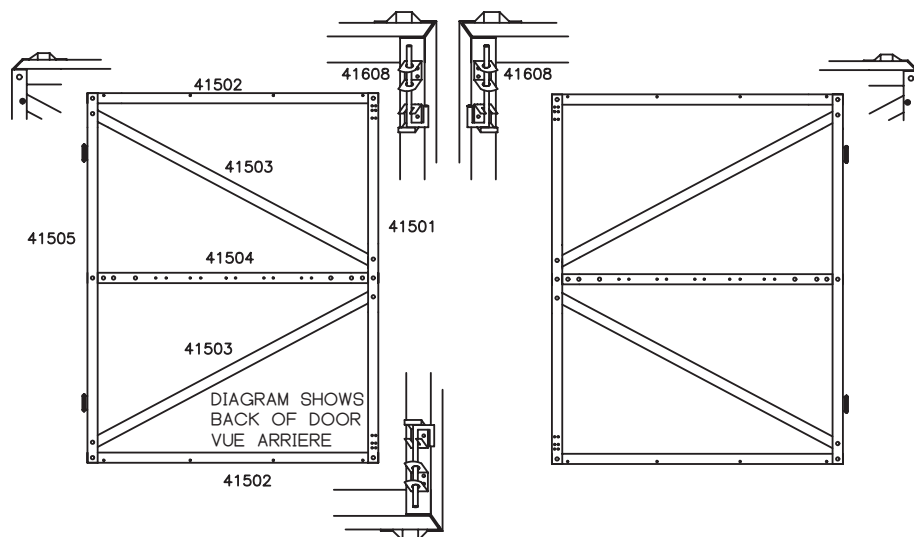


X 18
X 18

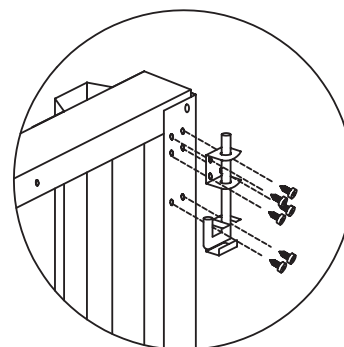


41608

WITH SCREWS BAG 1 AND
SPIRE CLIPS BAG 10.

AVEC LA VISSERIE DE LA
POCHETTE NO. 1 ET LES
CLIPS DE LA POCHETTE NO. 10

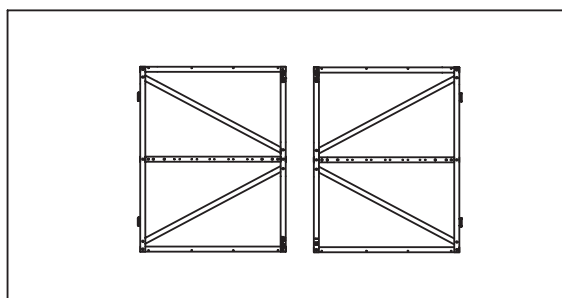


STEP 3 DOOR PANEL ASSEMBLY X 2 / MONTAGE DES PORTES X 2


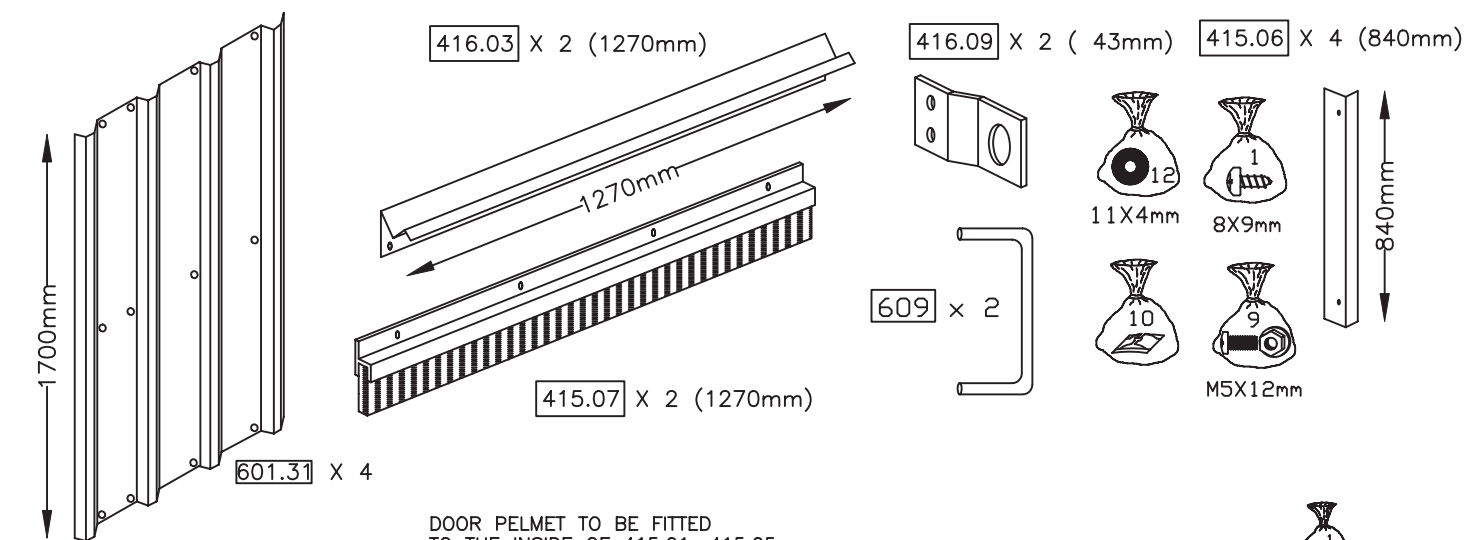


DOOR PELMET TO BE FITTED TO THE INSIDE OF 415.01, 415.05 AND 601.31 CLADDING PANEL


LA FAITIÈRE DE PORTE DOIT ÊTRE FIXÉE EN HAUT, À L'INTÉRIEUR DES MONTANTS 415.01, 415.05 ET DU PANNEAU 601.31

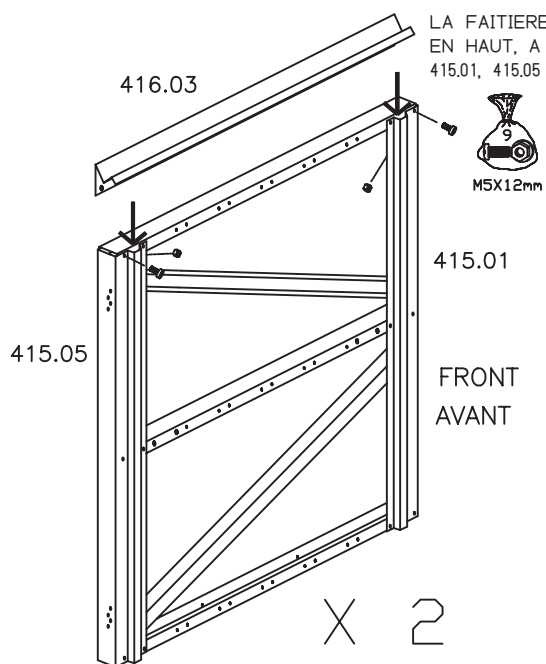


USE SCREWS (BAG 1) WASHERS, & SPIRE NUTS TO COVER HANDLE HOLES (7mm) AVEC LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO. 1, RONDELLES EN FIBRE ET LES CLIPS DE LA POCHETTE NO. 10. SONT MIS SUR LES TROUS Ø7MM

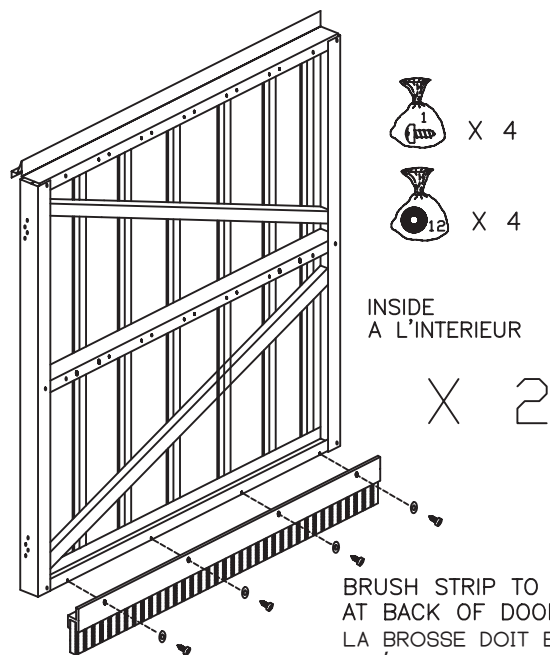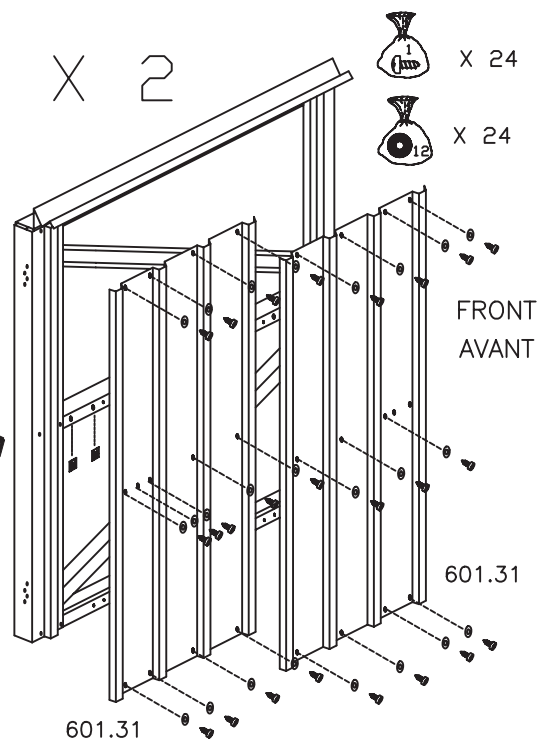

BRUSH STRIP TO BE FITTED AT BACK OF DOOR LA BROSSE DOIT ÊTRE INSTALLÉE À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE

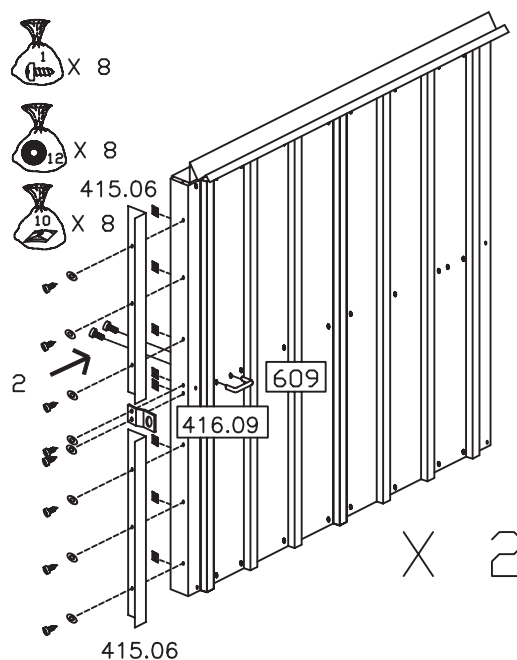


STEP 4 ROOF BEAM ASSEMBLY X 3 / ASSEMBLAGE DES POUTRES DE TOIT X 3

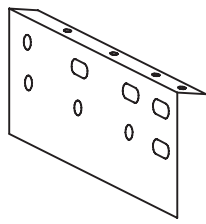


502.13 X 12 (1334mm)

502.19 X 12 (1984mm)

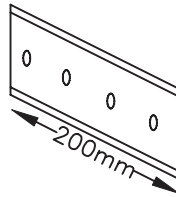

502.00 X 18 (200mm)

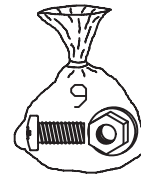


ROOF BEAM SUB-ASSEMBLY

1. Separate and lay flat all roof beams, 50213, 50219 and all roof beam splice plates 50200.
2. Place all roof beams in pairs and set back to back with the sloping sides facing down and away to form a "V" angle head.
3. Overlap one of the 50219 roof beams with one of the 50213 roof beams on the second and third holes on each beam as shown. Overlap other end of 50213 with another 50219.
4. Repeat step three.
5. Place a pair of roof beams back to back and splice together with splice plates 50200 on either side using 4 bolts and nuts (bag 9).
6. Construct two more of these assemblies.

ASSEMBLAGE DES POUTRES DE TOIT

1. SEPARER ET POSER A PLAT TOUTES LES POUTRES FAITIERES 50213 ET 50219, PUIS POSITIONNER LES EQUERRES DE POUTRES 50200 PERMETTANT L'ASSEMBLAGE.
2. METTRE PAR PAIRE TOUTES LES POUTRES DE TOIT DOS A DOS, LES PROFILES EN "V" DEVANT ETRE TOURNES VERS L'EXTERIEUR.
3. ASSEMBLER LES POUTRES DE TOIT 50219 ET 50213 COMME INDIQUE SUR LE SCHEMA QUI SUIT, EN RESPECTANT LE CHEVAUCHEMENT PRECISE, LAISSANT LIBRE LE DEUXIEME ET LE TROISIEME TROU.
4. REPETER L'ÉTAPE No. 3.
5. FIXER DOS A DOS LES EQUERRES DE POUTRE 50200 A L'AIDE DE 4 BOULONS ET ECROUS (POCHETTE NO.9). VOUS ASSURER QU'EN AJUSTANT LES EQUERRES, 2 TROUS SERONT LAISSES LIBRES SUR LES POUTRES LONGUES, ET 2 TROUS SUR LES POUTRES COURTES.
6. REALISER CE TYPE D'ASSEMBLAGE POUR LES 3 POUTRES DE TOIT.

STEP 4 ROOF BEAM ASSEMBLY X 3 / ASSEMBLAGE DES POUTRES DE TOIT X 3

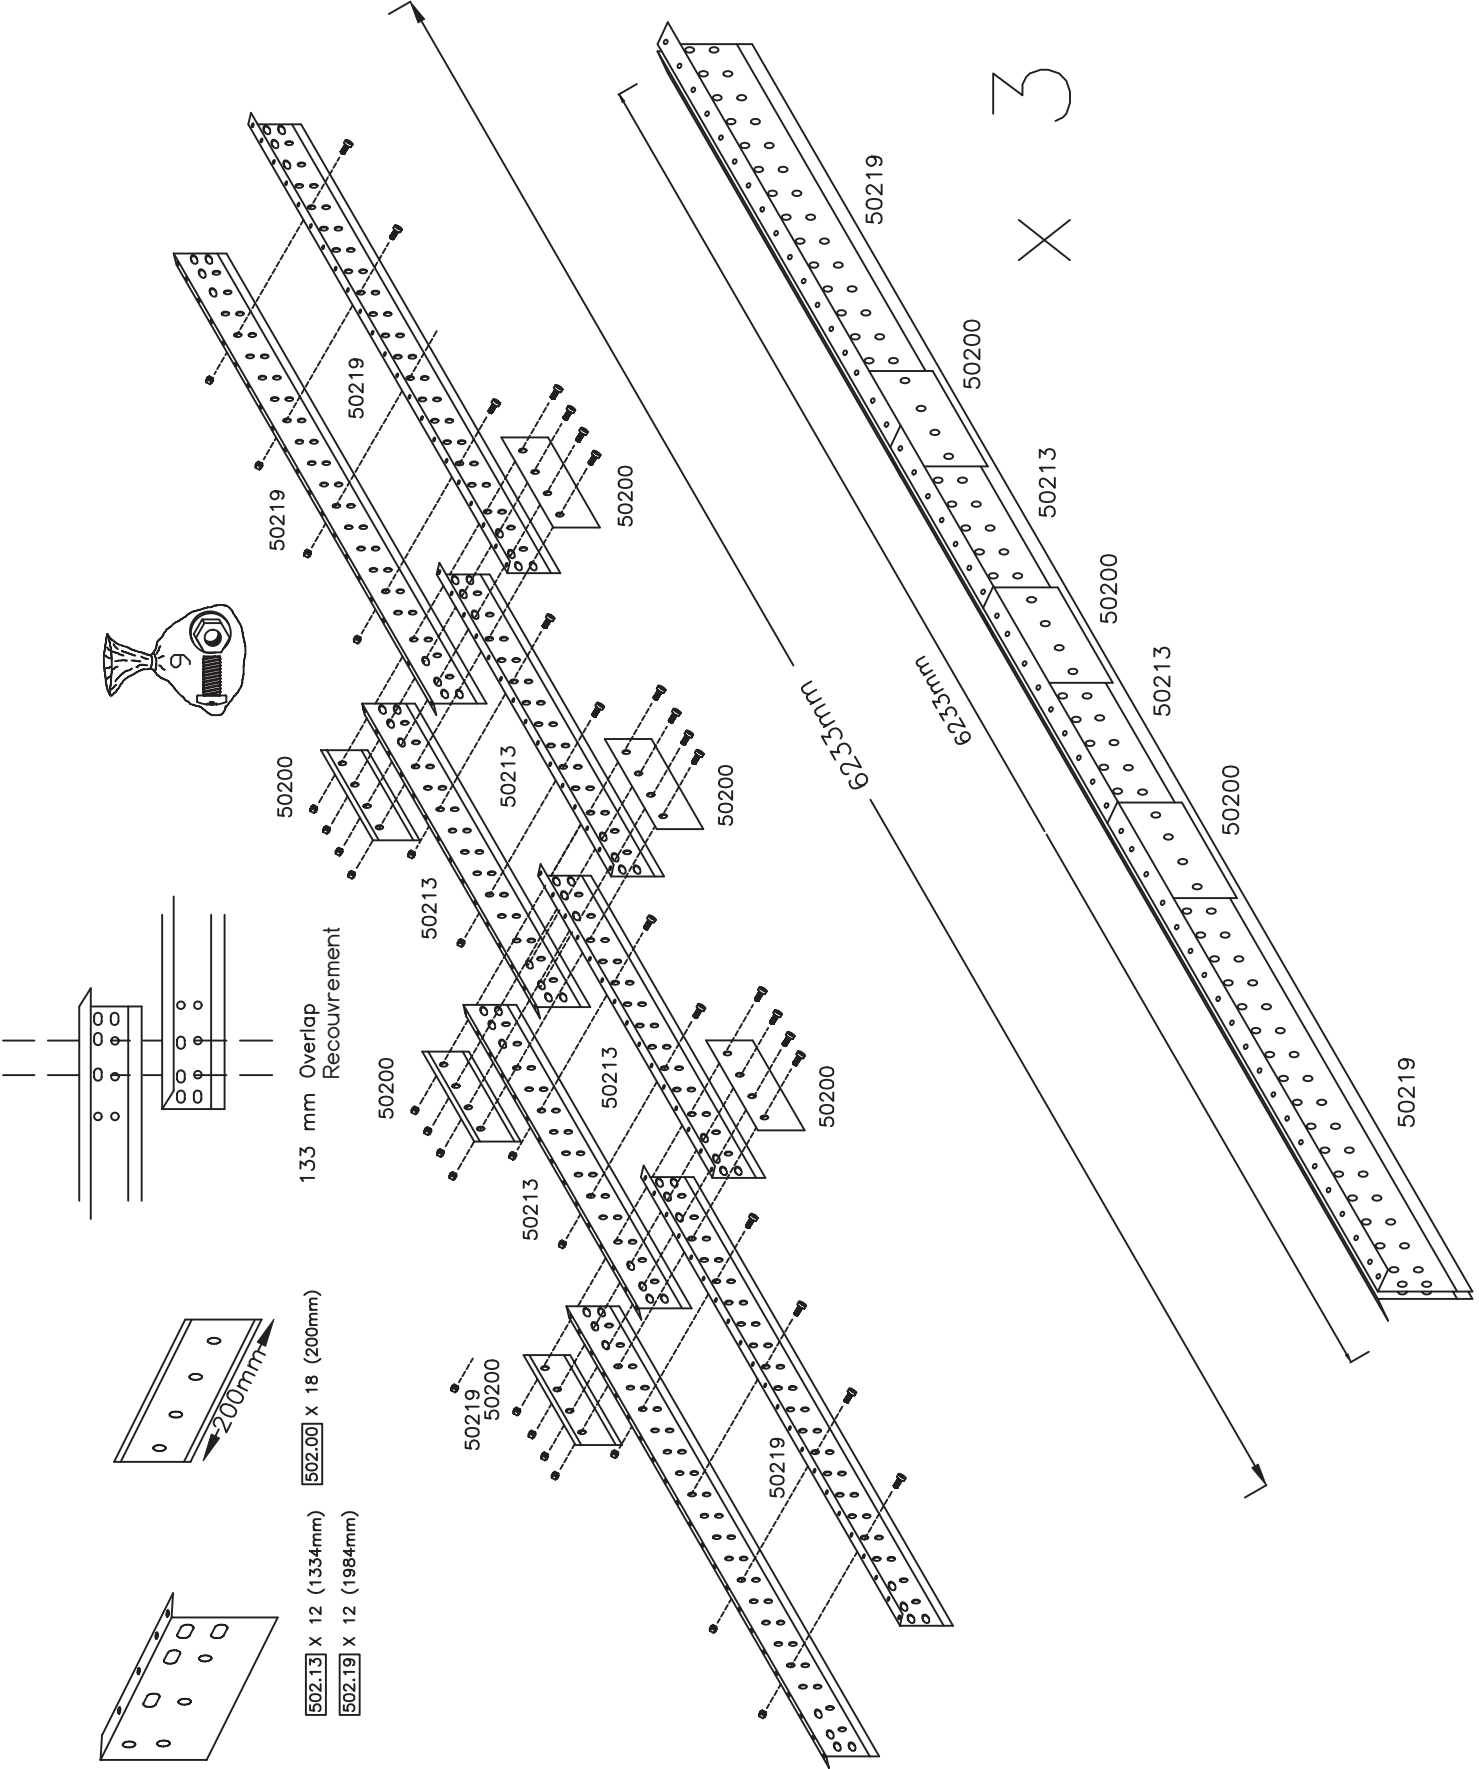

STEP 5 FRONT FRAME ASSEMBLY / STRUCTURE FRONTALE

FRONT FRAME POST.

1. Select one 41302 and one 41307, fix together as shown with the front frame braces; 41303 using screws (bag 1) and (bag 12).
2. Repeat for other side of front frame.

ALWAYS ENSURE HOLES TO LOCATE HINGES ARE TOWARD OUTSIDE OF FRONT FRAME. ENSURE COMPLETED FRAME IS SQUARE

FRONT FRAME.

1. Line up holes on both 41304's as shown (fig 1).
2. Fix into channel both 41305's with the third hole in from either end lining up (fig 2).
3. Central to this channel line up 41306.
4. Fix together at overlaps with screws (bag 1) (fig 3).
5. Attach front frame posts to both ends in order to complete the front frame assembly.

PROFILE DES PILIERS DE FACADE

1. ASSEMBLER LES PROFILES D'ANGLE 41302 ET 41307 COMME INDIQUE CI-DESSOUS AVEC LES PROFILES DE FACADE, A L'AIDE DE LA VISSERIE DES POCHETTES NO.1 ET NO.12.
2. IDEM POUR LE PILIER DE FACADE DROIT.


TOUJOURS S'ASSURER QUE LES TROUS DEVANT RECEVOIR LES GONDS SOIENT SUR LES PROFILES EXTERIEURS DU PILIER.

STRUCTURE FRONTALE

1. SUPERPOSER LES DEUX PROFILES 41304 COMME INDIQUE (FIG 1).
2. FIXER AU TROISIEME TROU, A L'INTERIEUR DU PROFILE DE FACADE, LES DEUX PROFILES 41305 (FIG 2).
3. PLACER LE PROFILE CENTRAL 41306.
4. VISSER L'ENSEMBLE AVEC LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 (FIG 3).
5. LA FIGURE 3 MONTRE L'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE FRONTALE ASSEMBLEE AU PILIER DE FACADE.

STEP 5 FRONT FRAME ASSEMBLY / STRUCTURE FRONTALE

413.05 X 2 (870mm)

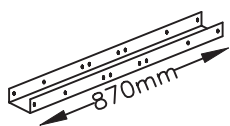


8X9mm




11X4mm



413.02 X 2 (1800mm)

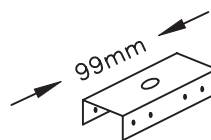


413.03 X 8 (99mm)

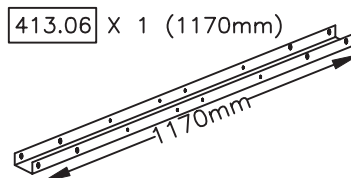


413.06 X 1 (1170mm)



413.07 X 2 (1800mm)

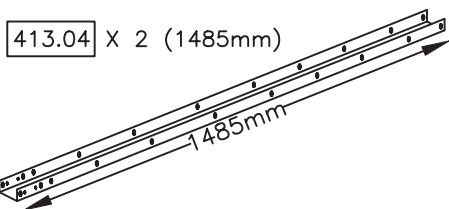

413.04 X 2 (1485mm)

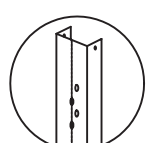

X 2

FRONT
AVANT

ALWAYS ENSURE HOLES
TO LOCATE HINGES ARE
TOWARDS OUTSIDE OF
FRONT FRAME

TOUJOURS S'ASSURER QUE
LES TROUS DEVANT RECEVOIR
LES GONDS SOIENT SUR LES
PROFILES EXTERIEURS.



X 16



X 16

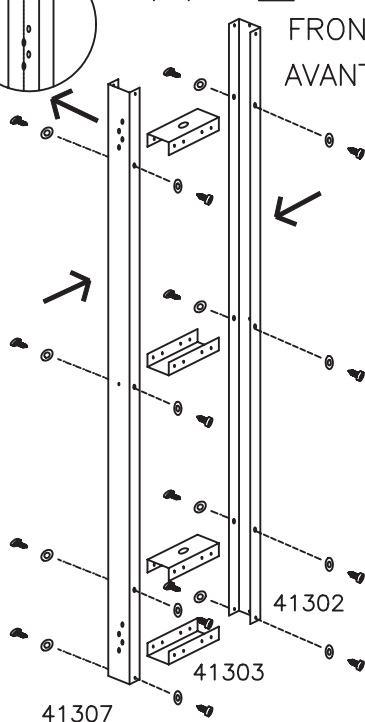


FIG. 1 41304




FIG. 2




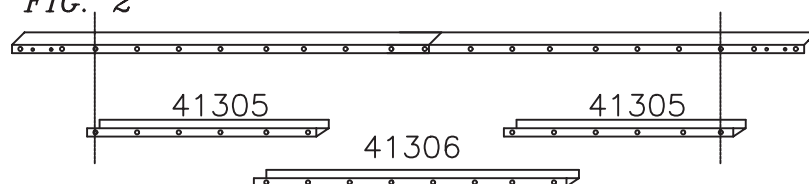


FIG. 3

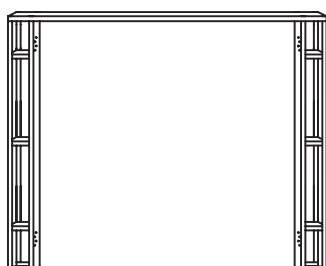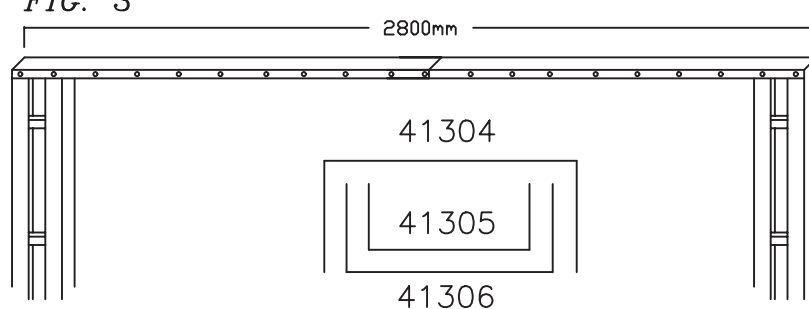

STEP 6 BACK SECTION ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE ARRIERE

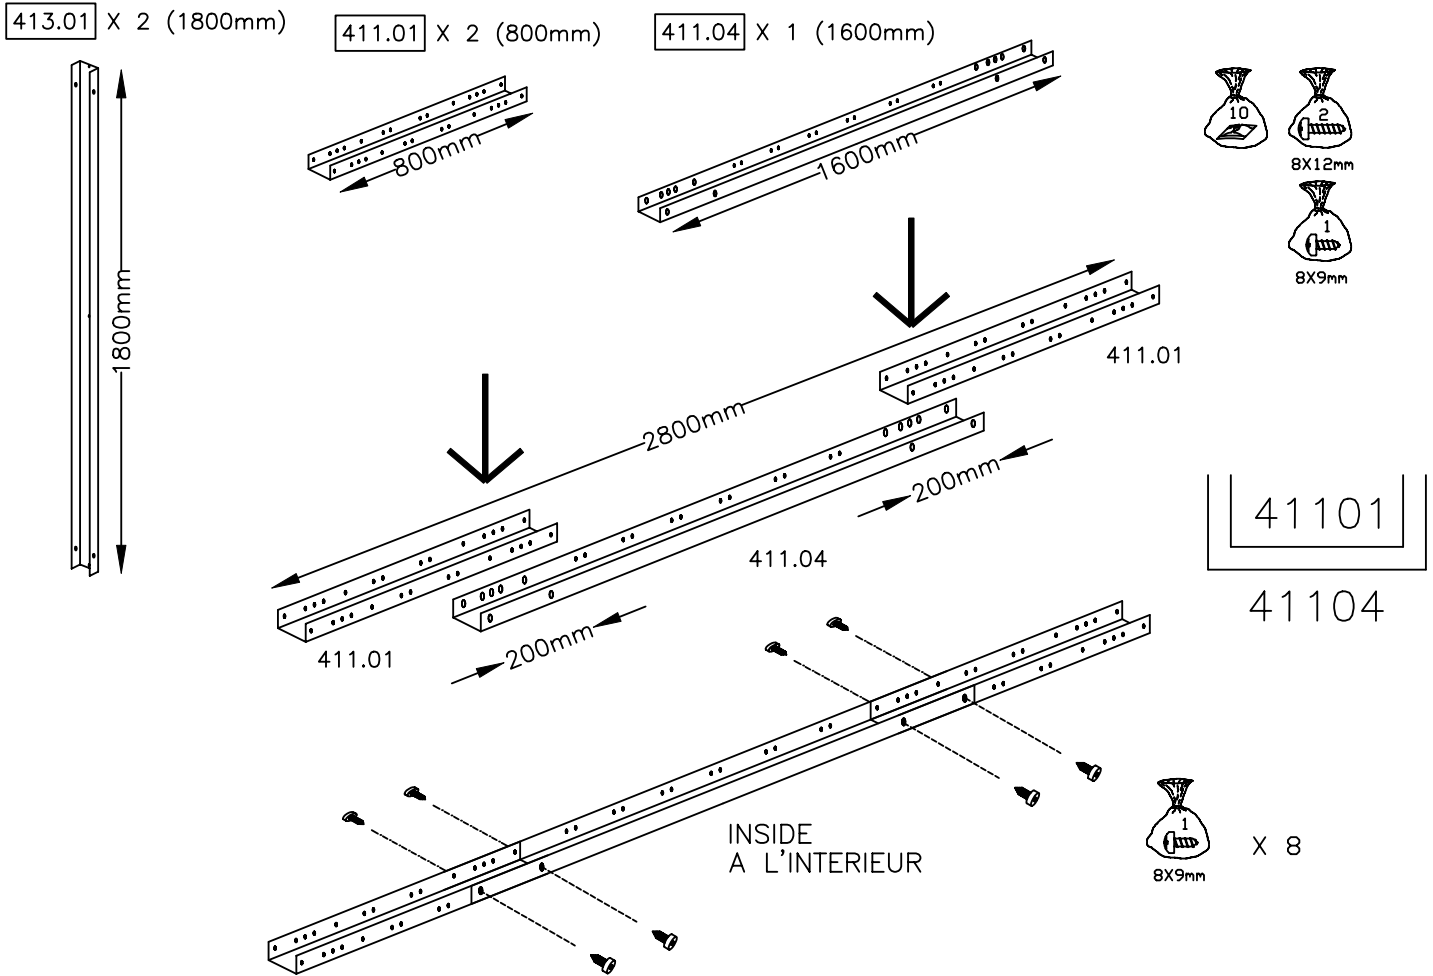




BACK SECTION ASSEMBLY.

1. Overlap and attach two back base rails; 41101, to back intermediate base rail; 41104, on inside of either end of 41104 using screws (bag 1).
2. Fix 2 standard uprights; 41301, as shown to centre of back base rail overlaps using screws (bag 2) and spire nuts (bag 10).


ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE ARRIERE

1. SUPERPOSER ET FIXER AUX DEUX POUTRES RENFORCEES 41101 LE RAIL DE BASE 41104, A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO. 1.
2. FIXER LES DEUX PROFILS D'ANGLE 41301 COMME INDIQUE CI-DESSOUS AU CENTRE DU RAIL DE BASE, A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO. 2 ET DES ECROUS DE LA POCHETTE NO. 10.

STEP 6 BACK SECTION ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE ARRIERE

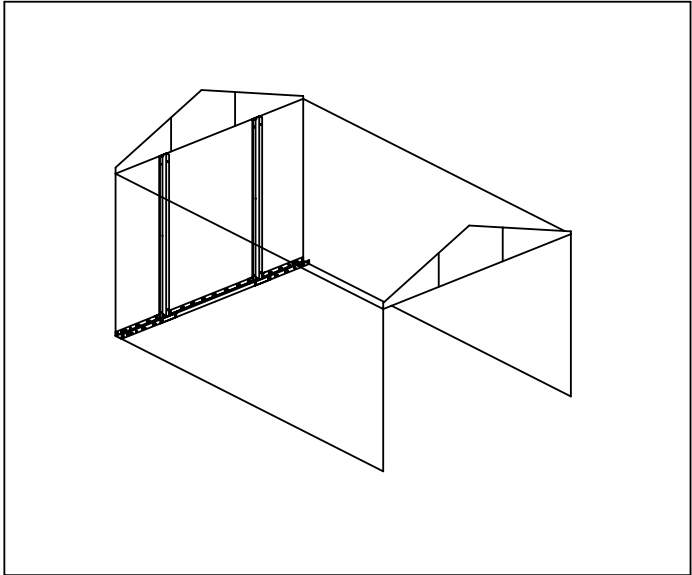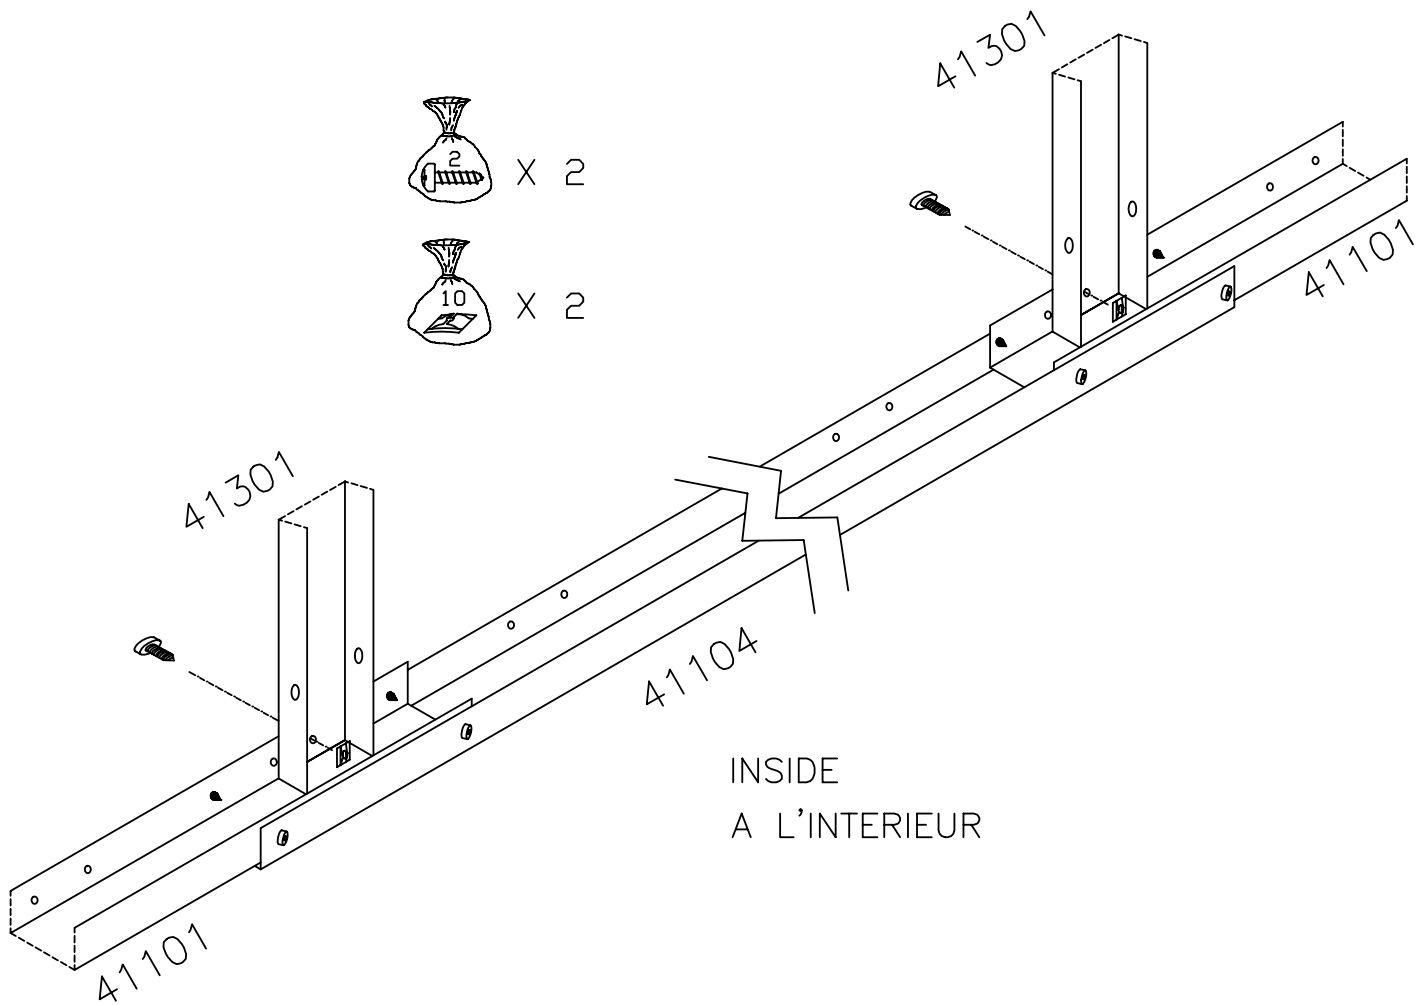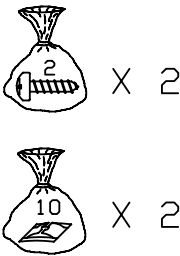

STEP 7 BACK PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE ARRIERE

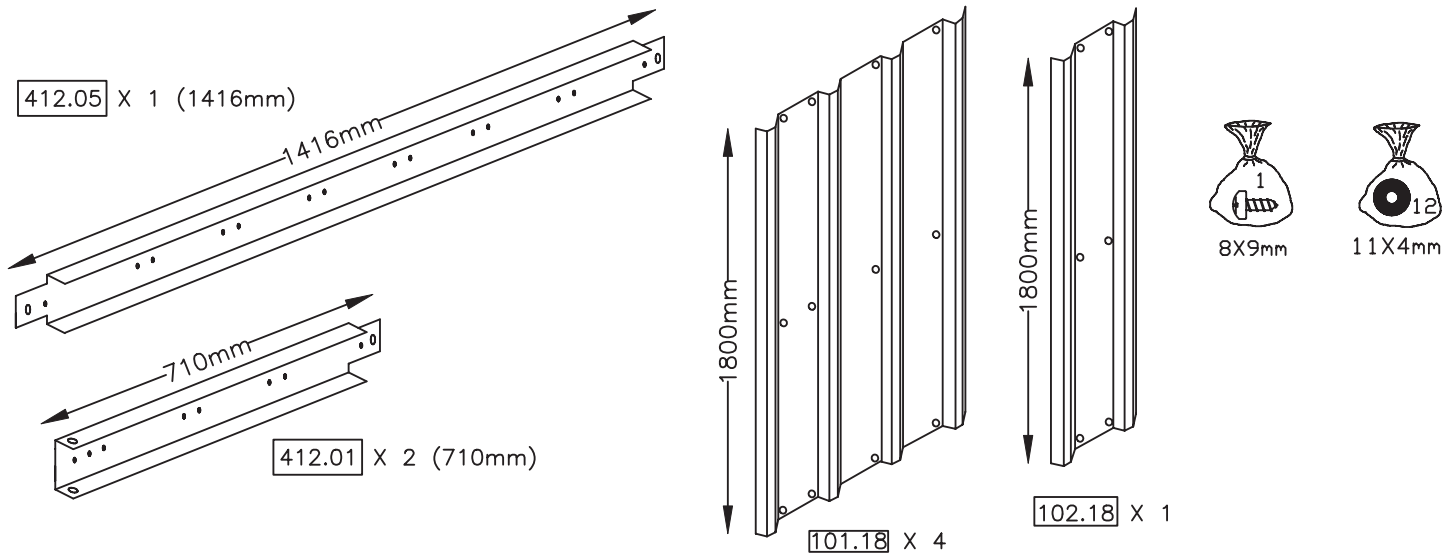

BACK SECTION ASSEMBLY.


3. Fix left/right back braces; 41201, and intermediate back brace; 41205 to centre hole in standard upright; 41301.
4. Fit a 10118 wall panel to side of back section; starting from position:
: 4th hole from edge of base rail,
: 3rd hole along L/R back brace,
using screws (bag 1) and washers (bag 12).
5. Fit a further 10118 wall panel followed by a 10218 wall panel in centre of section followed by two further 10118 panels. Secure with screws and washers (bags 1 & 12) to complete back section.

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE ARRIERE

3. FIXER LES CONTREVENTEMENTS ARRIERES GAUCHE/DROIT, 41201 ET CONTREVENTEMENT CENTRAL ARRIERE, 41205 AU TROU CENTRAL DANS LE MONTANT STANDARD, 41301.
4. FIXER LES PANNEAUX MURAUX (101.18) A LA STRUCTURE DE PROFILE ARRIERE COMME SUIV:
- 4 EME TROU DU BOUT DU RAIL DE BASE,
- 3 EME TROU SUR LE PROFILE LATERAL ARRIERE,
A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO.12.
5. LE RECOUVEREMENT DES PANNEAUX 10118 ET 10218 DOIT ETRE FAIT SUIVANT LE SCHEMA CI-DESSOUS, AVEC LES VIS (POCHETTE NO. 1) ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO. 12, EN COMMENCANT PAR LE BAS.

STEP 8 BACK RIGHT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE DROITE BACK LEFT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE GAUCHE

413.01 X 4 (1800mm)

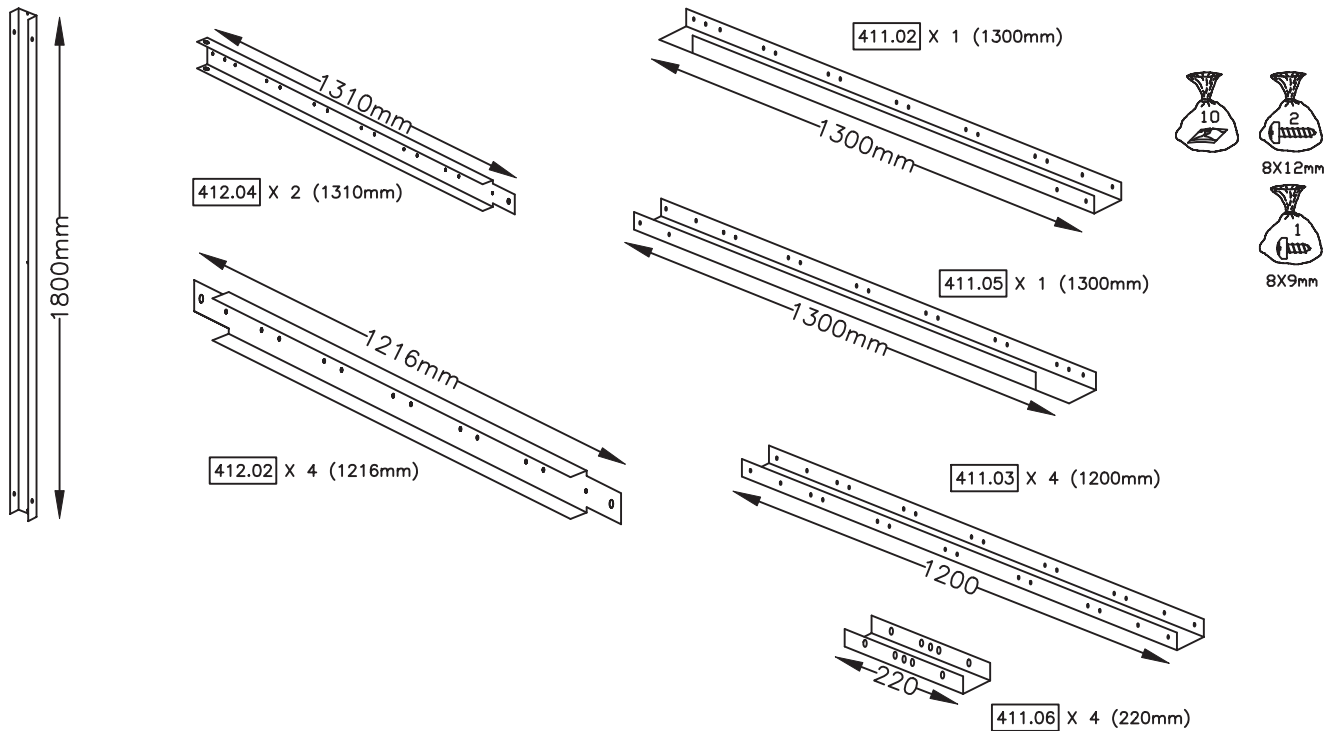





BACK RIGHT SIDE SECTION

1. Place base rails 41102, two 41103 and two base rail splice 41106 as shown and fix with screws (bag 1).
2. Fix two standard upright posts; 41301, at centre of each base rail splice 41106 using screws (bag 2) and spire nuts (bag 10).
3. Attach right back side brace; 41204 and two intermediate side braces; 41202, to the standard uprights as shown using screws (bag 1).





STRUCTURE ARRIERE DROITE

1. SUPERPOSER LES RAILS DE BASE 41102, DEUX 41103 ET DEUX RAILS DE JOINTURE 41106 COMME INDIQUE A LA PAGE 22, ET FIXER AVEC LES VIS DE LA POCHETTE NO. 1.
2. FIXER DEUX MONTANTS STANDARDS, 41301 AU CENTRE DE CHAQUE ENTURE RAIL BASE 41106 AVEC DES VIS SAC NO.2, ET LES ECROUS SAC NO. 10.
3. ASSEMBLER LE PROFILE ARRIERE DROIT 41204 ET DEUX PROFILE LATERAUX DE COTE 41202 AU MONTANT STANDARD 41301 COMME INDIQUE CI-DESSOUS, A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO. 1.

STEP 8 BACK RIGHT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE DROITE

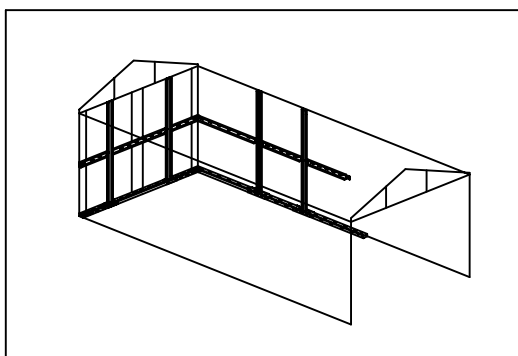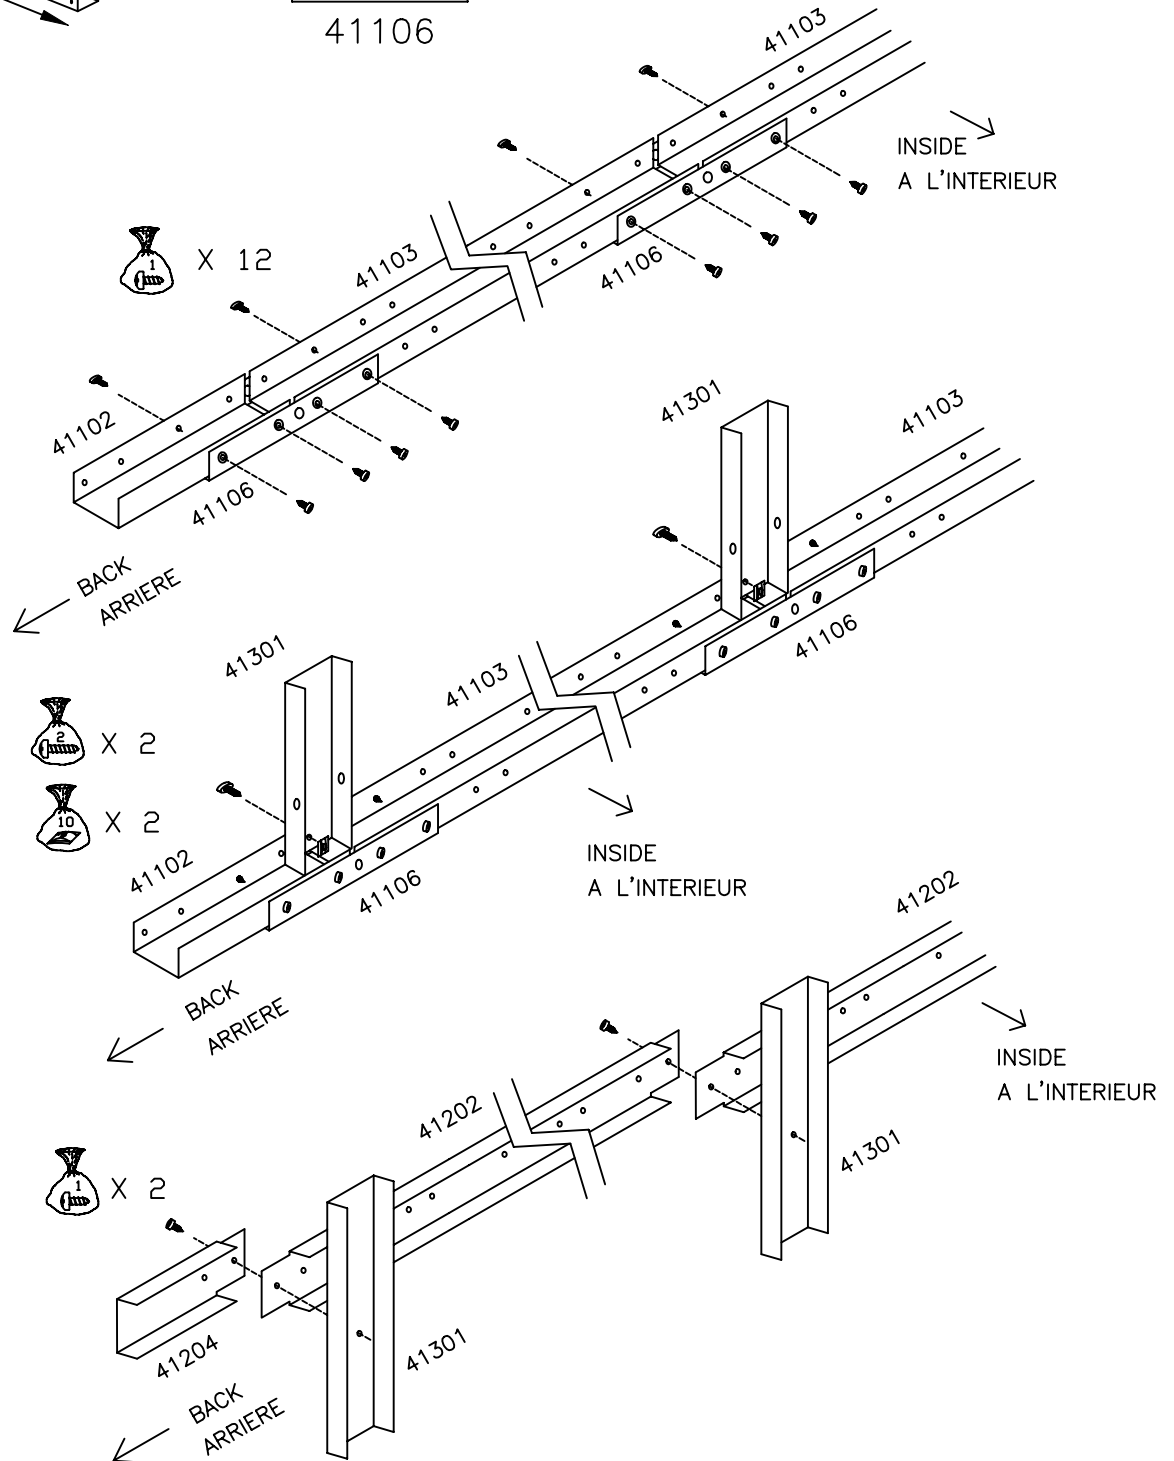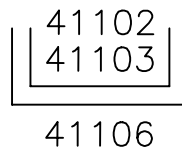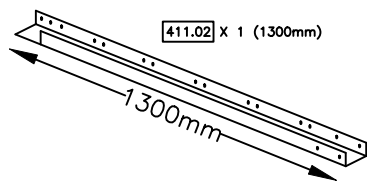


STEP 8 BACK LEFT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE GAUCHE

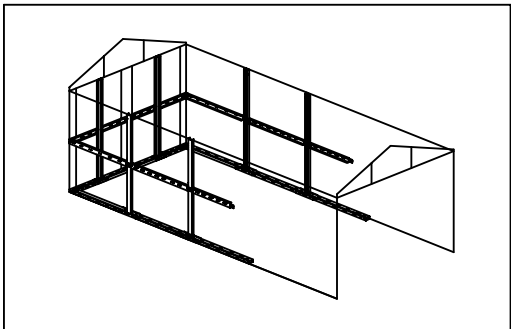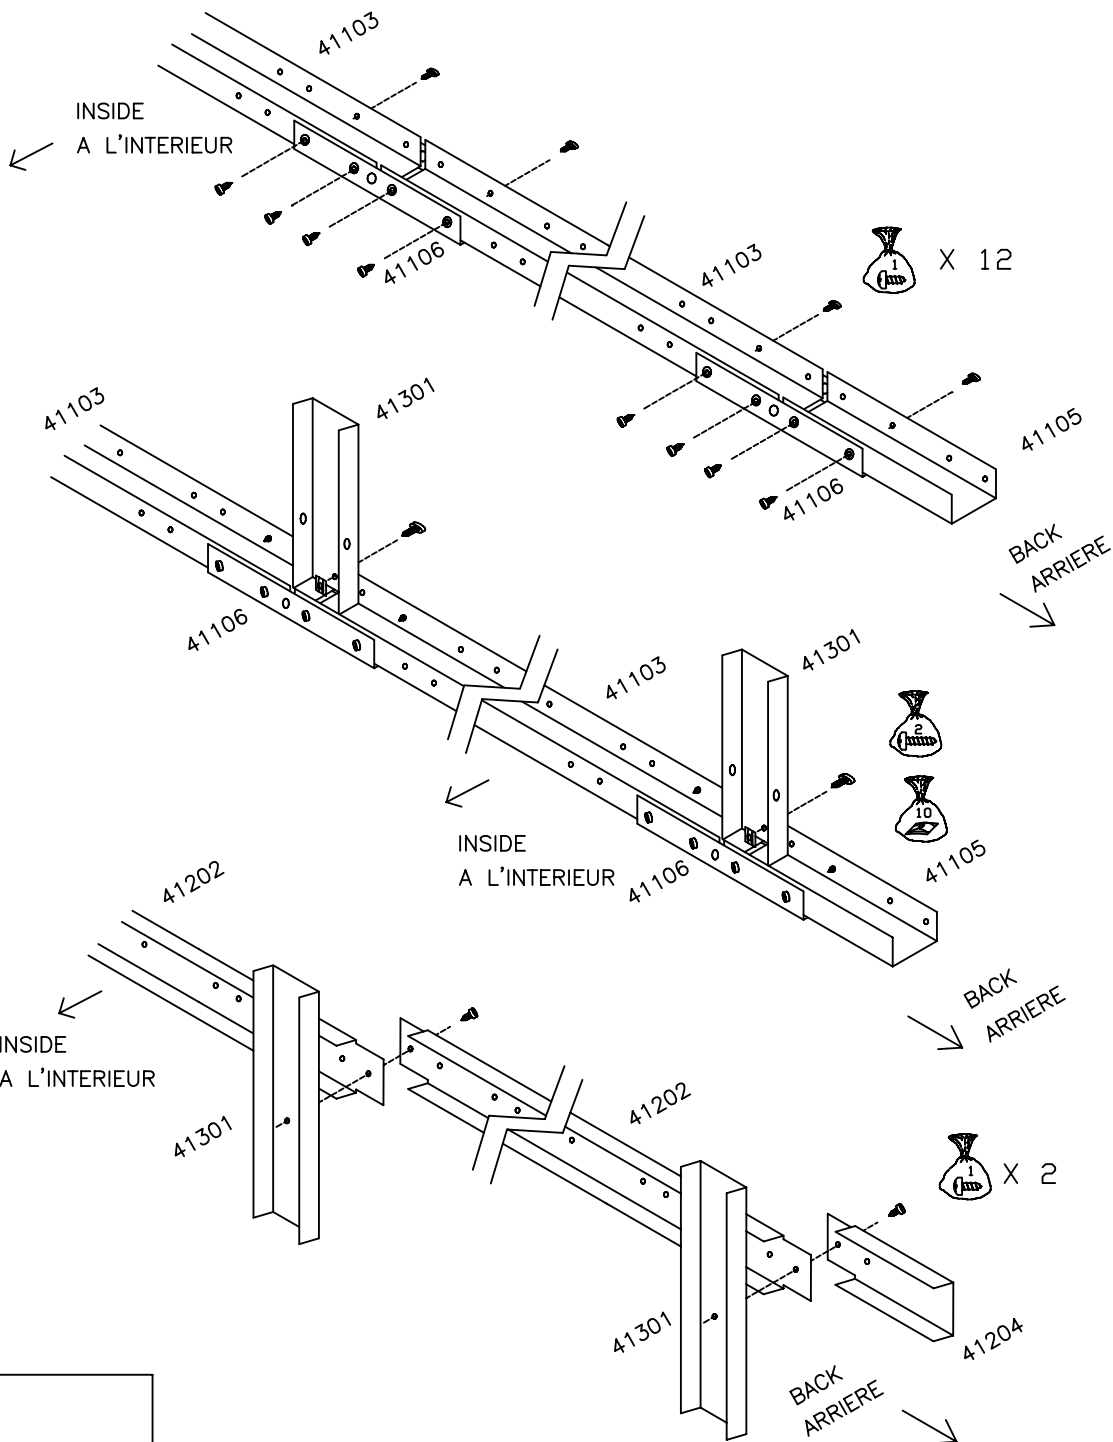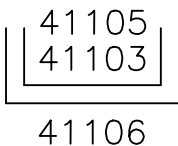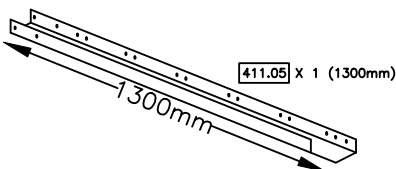

STEP 8

BACK RIGHT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE DROITE BACK LEFT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE GAUCHE

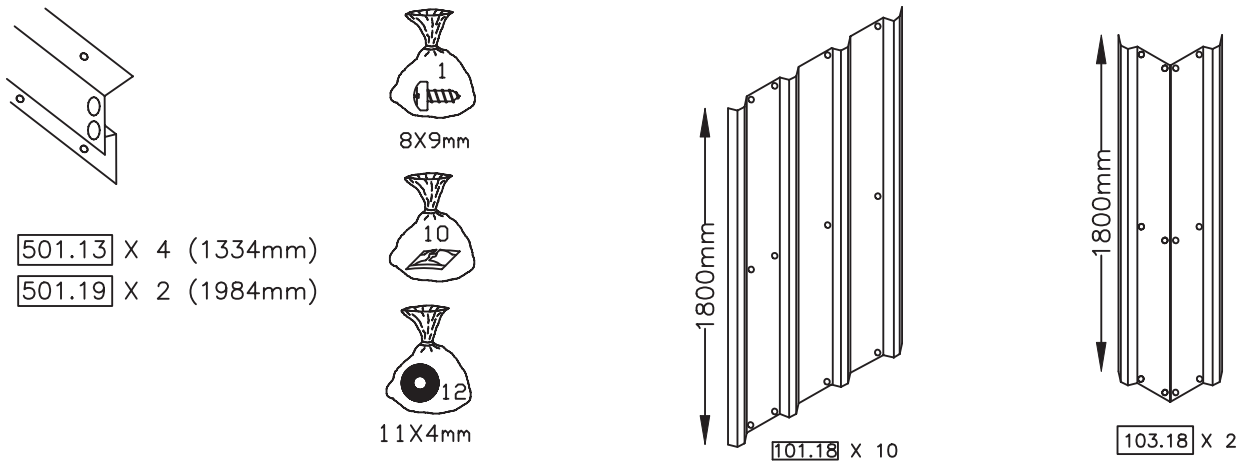

BACK RIGHT SIDE SECTION

4. Overlap sidebeams; 50119 and two 50113 as shown using 4 screws (bag 1).
N.B. These may have to be removed later to facilitate fitting wall panels !!!
5. Fix spliced sidebeam to both standard uprights; 41301 as shown with screws (bag 1) and spire clips (bag 10), 1300mm from notched edge of 50119.
6. Fix 10318 corner panel to edge of back right section as shown using screws (bag 1) and washers (bag 12).
7. Fix five 10118 wall panels, starting at corner panel with screws (bag 1) and washers (bag 12).


REPEAT STEPS 1-7 FOR OPPOSITE SIDE (BACK LEFT) USING SIDE RH FRONT/LH REAR BASE RAIL 41105 INSTEAD OF 41102.

STRUCTURE ARRIERE DROITE


4. SUPERPOSER ET VISSER LES POUTRES DE COTE 50119 ET DEUX 50113, A L'AIDE DE 4 VIS DE LA POCHETTE NO.1.
NOTA: CES 4 VIS DEVRONT ETRE DEVISSEES PLUS TARD POUR FIXER LES PANNEAUX MURAUX.
5. FIXER LES POUTRES DE COTE AU MONTANT STANDARD 41301 COMME INDIQUE CI-DESSOUS A 1300 MM DU FIL ENTAILLE, A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 ET LES ECROUS DE LA POCHETTE NO.10.
6. FIXER LE PANNEAU D'ANGLE (103.18) AU PROFILE ARRIERE DROIT COMME INDIQUE CI-DESSOUS, A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 DES RONDELLES EN FIBRE DE LA POCHETTE NO.12.
7. FIXER CINQ PANNEAUX MURAUX 10118 EN PARTANT DU PANNEAU D'ANGLE ET EN UTILISANT LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 ET LES RONDELLES EN FIBRE DE LA POCHETTE NO.12.

MEME MONTAGE DE 1 A 7 POUR LE COTE OPPOSE ARRIERE GAUCHE EN UTILISANT LE RAIL BASE LATERAL AVANT DROIT / ARRIERE GAUCHE 41105 AU LIEU DU 41102.


STEP 8 BACK RIGHT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE DROITE

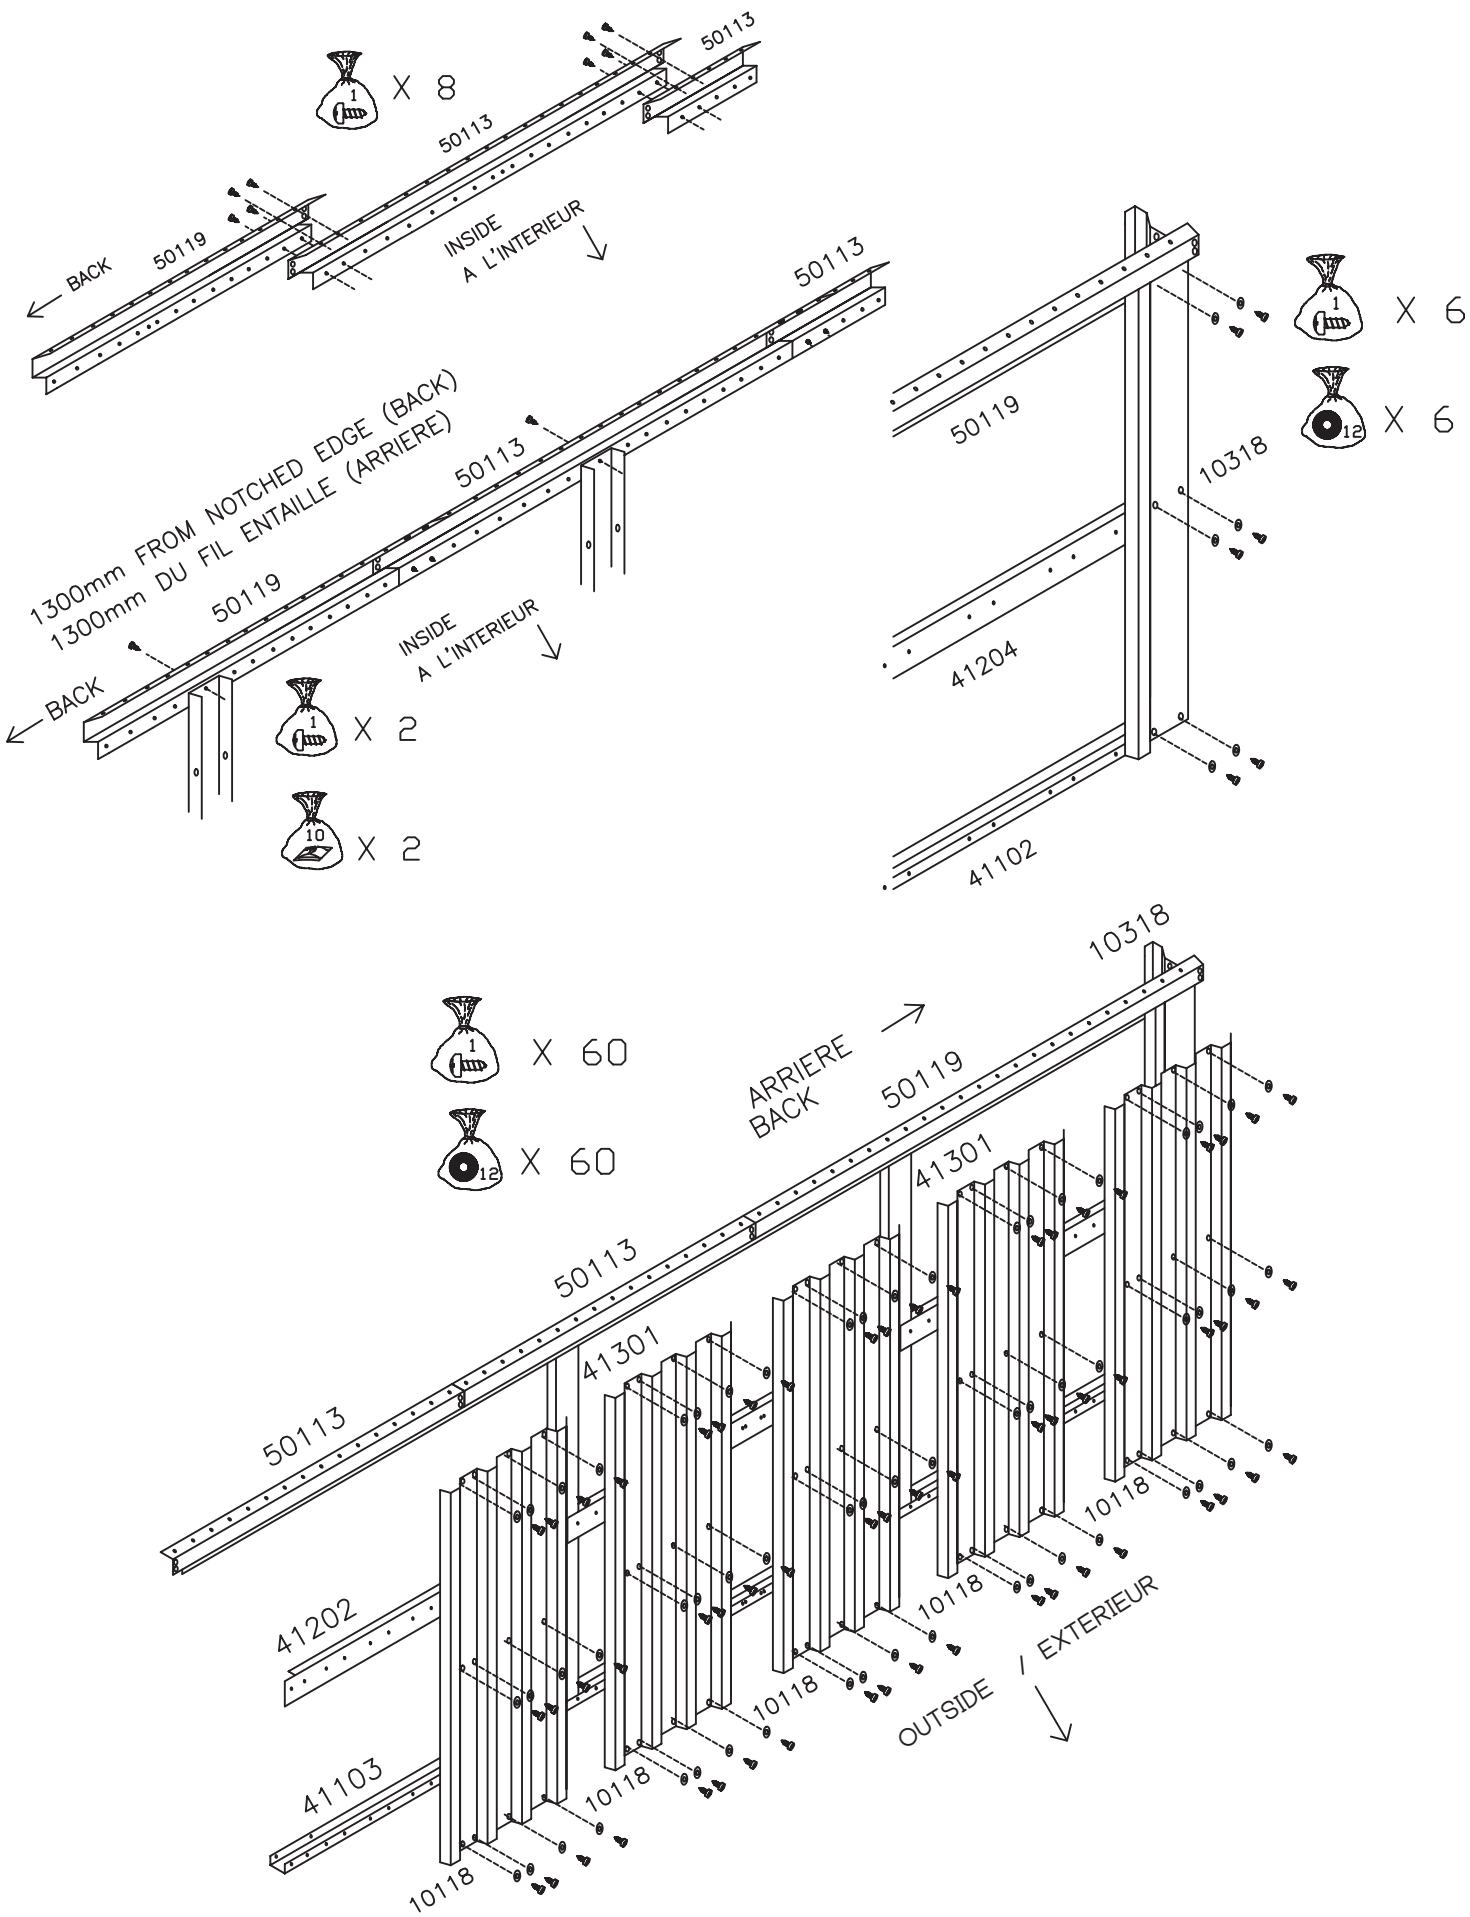

STEP 8 BACK LEFT SIDE SECTION / STRUCTURE ARRIERE GAUCHE

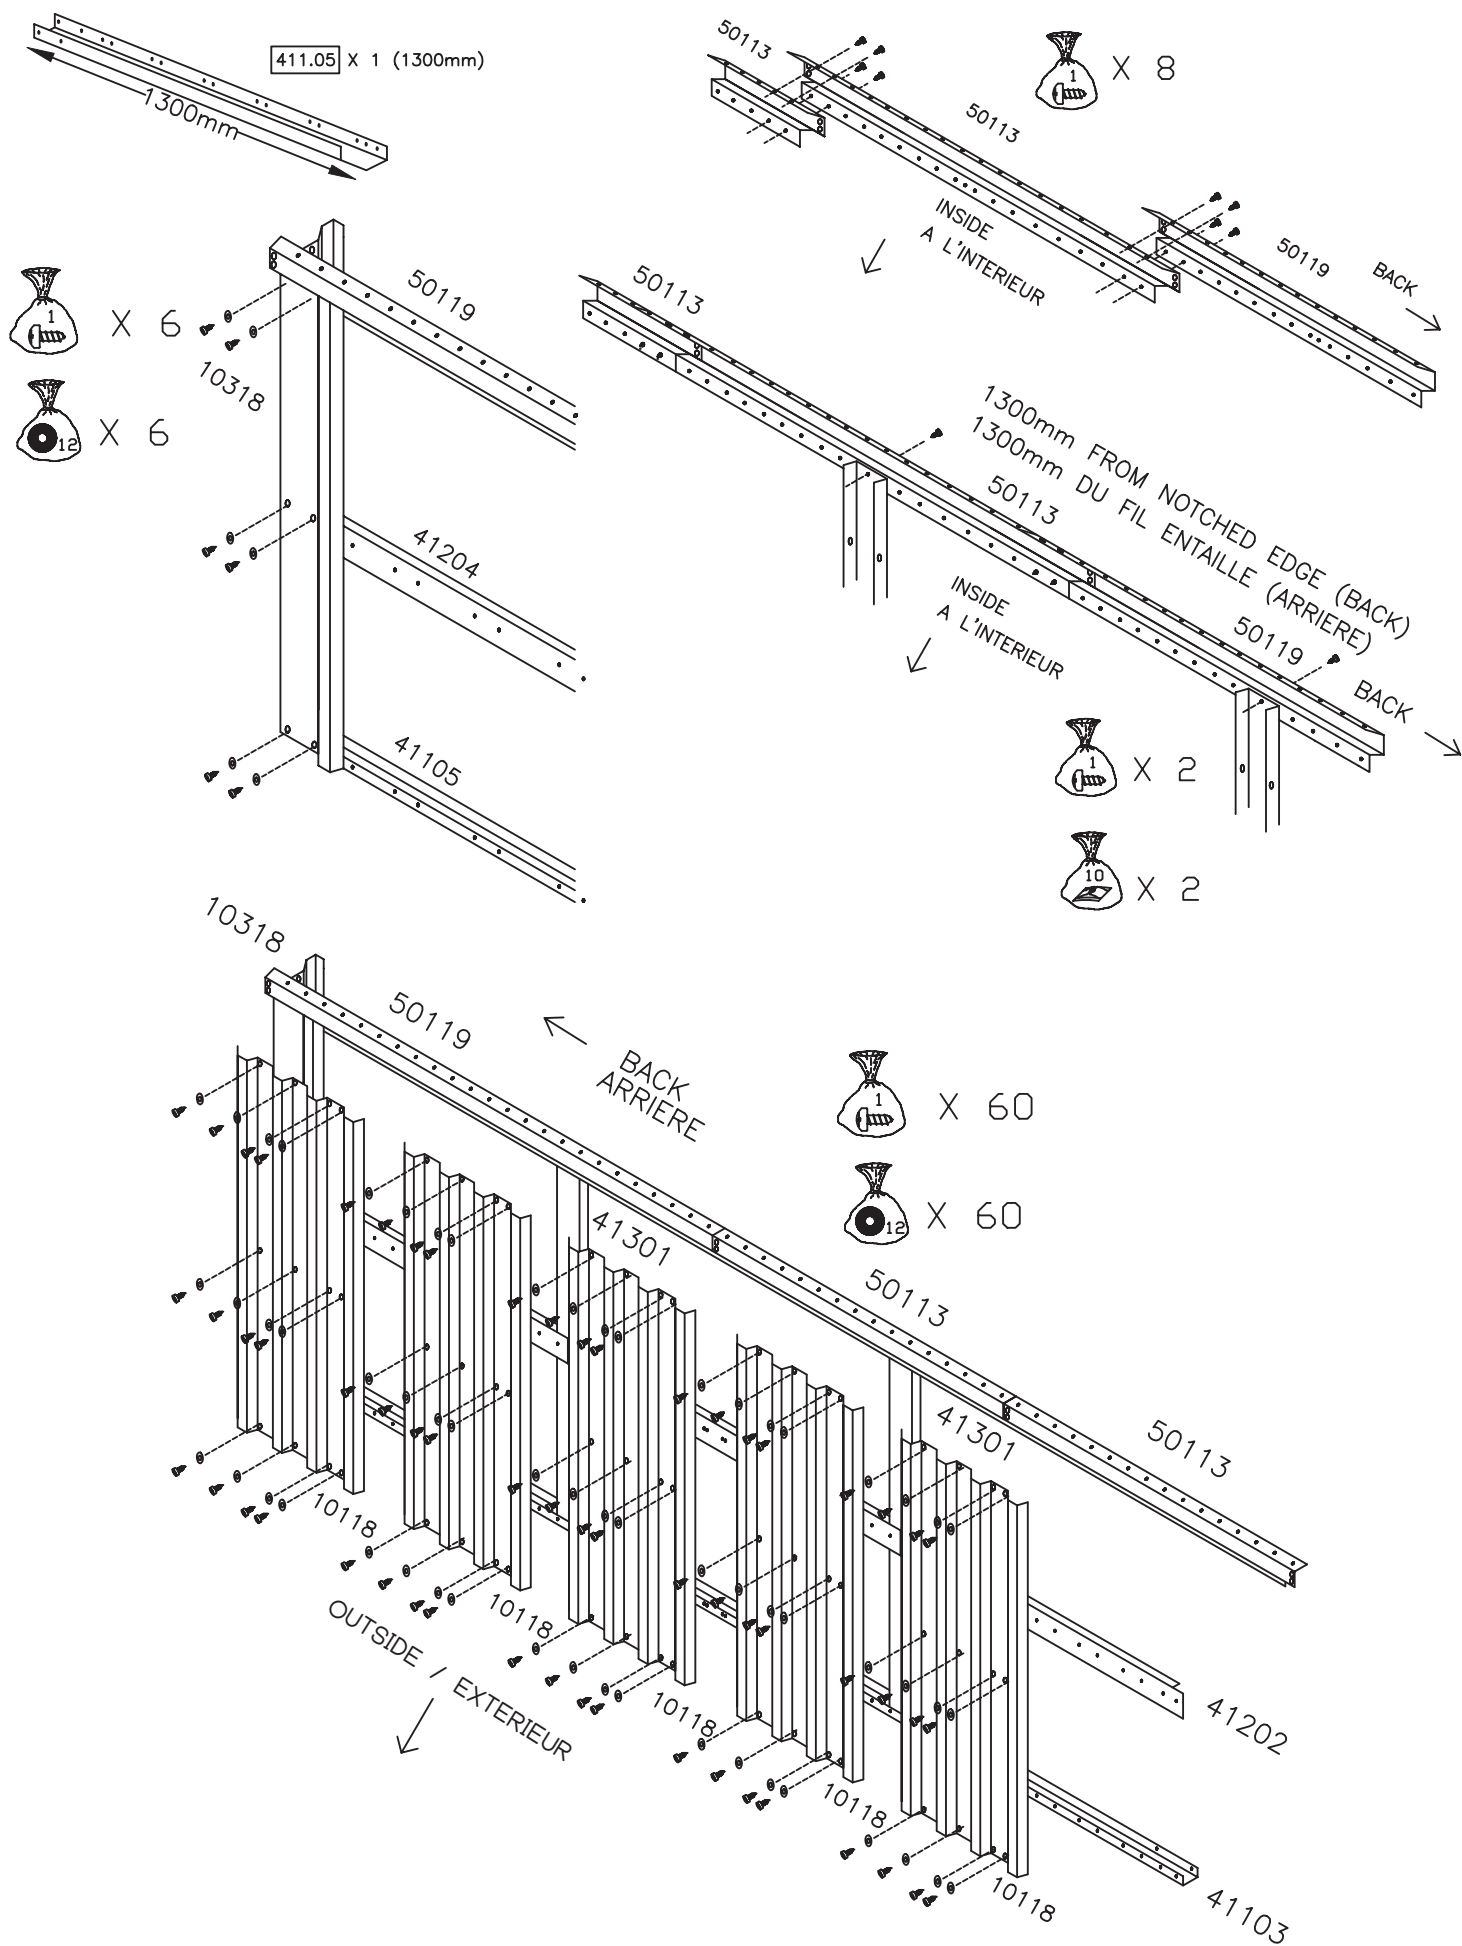

STEP 9 FRONT RIGHT SIDE SECTION / STRUCTURE AVANT DROIT FRONT LEFT SIDE SECTION / STRUCTURE AVANT GAUCHE

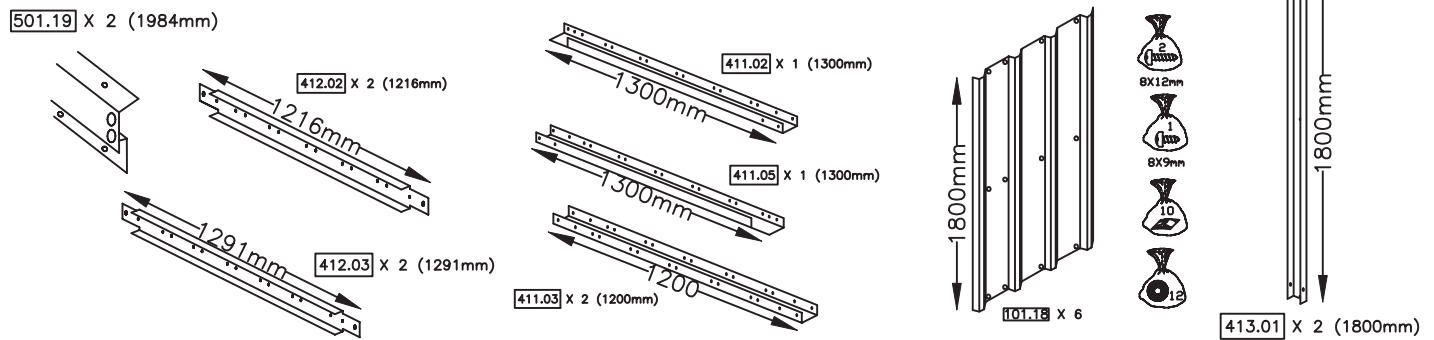

FRONT RIGHT SIDE SECTION

1. Position base rails; 41105, 41103 and side base rail splice 41106 as shown and fix with screws (bag 1).
2. Fix standard upright to centre of base rail splice 41106 using screws (bag 2) and spire nuts (bag 10).
3. Fix front right side brace; 41203 and intermediate side brace; 41202, to centre hole in standard upright 41301 using a screw (bag 1).
4. Fix sidebeam 50119 to standard upright 41301 (through hole 1300mm from front notched edge of 50119) using screws (bag 1) and spire clips (bag 10).
5. Fix three 10118 wall panels starting in position;
3rd hole from front of base rail.
3rd hole from front of side brace.








REPEAT STEPS FOR OPPOSITE SIDE (FRONT LEFT) USING SIDE LH FRONT /RH REAR BASE RAIL 41102 INSTEAD OF 41105.

STRUCTURE AVANT DROIT


1. POSITIONNER LES RAILS DE BASE 41105, 41103 ET LES RAILS DE JOINTURE 41106 COMME INDIQUE CI-DESSOUS, ET FIXER AVEC LES VIS DE LA POCHETTE NO.1. ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO.12.
2. FIXER LE MONTANT STANDARD 41301 AU CENTRE DES PROFILS D'ANGLE DE PILIER A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.2, ET LES ECROUS DE LA POCHETTE NO.10.
3. ASSEMBLER LE PROFILE AVANT DROIT 41203 ET LE PROFILE LATÉRAL DE CÔTÉ 41202 AU MONTANT STANDARD 41301 COMME INDIQUE CI-DESSOUS, A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1.
4. FIXER LA POUTRE DE CÔTÉ 50119 PAR LE TROU SPÉCIAL, AU MONTANT STANDARD DANS LE TROU À 1300MM DU FIL D'ENTAILLE.
5. FIXER LES PANNEAUX MURAUX (101.18) COMME SUIT:
- 4 ÈME TROU DE L'AVANT DU RAIL BASE,
- 3 ÈME TROU DE L'AVANT DU CONTREVENTEMENT LATÉRAL.

IDEM POUR MONTAGE STRUCTURE OPPOSÉE GAUCHE EN UTILISANT RAIL BASE LATÉRALE AVANT GAUCHE/ ARRIÈRE DROIT 41102 AU LIEU DE 41105


STEP 9 FRONT RIGHT SIDE SECTION / STRUCTURE AVANT DROIT

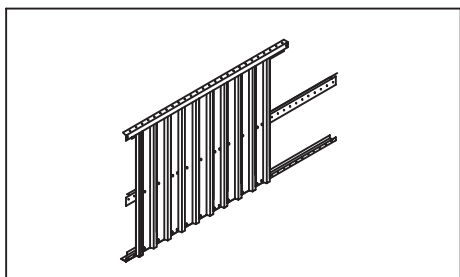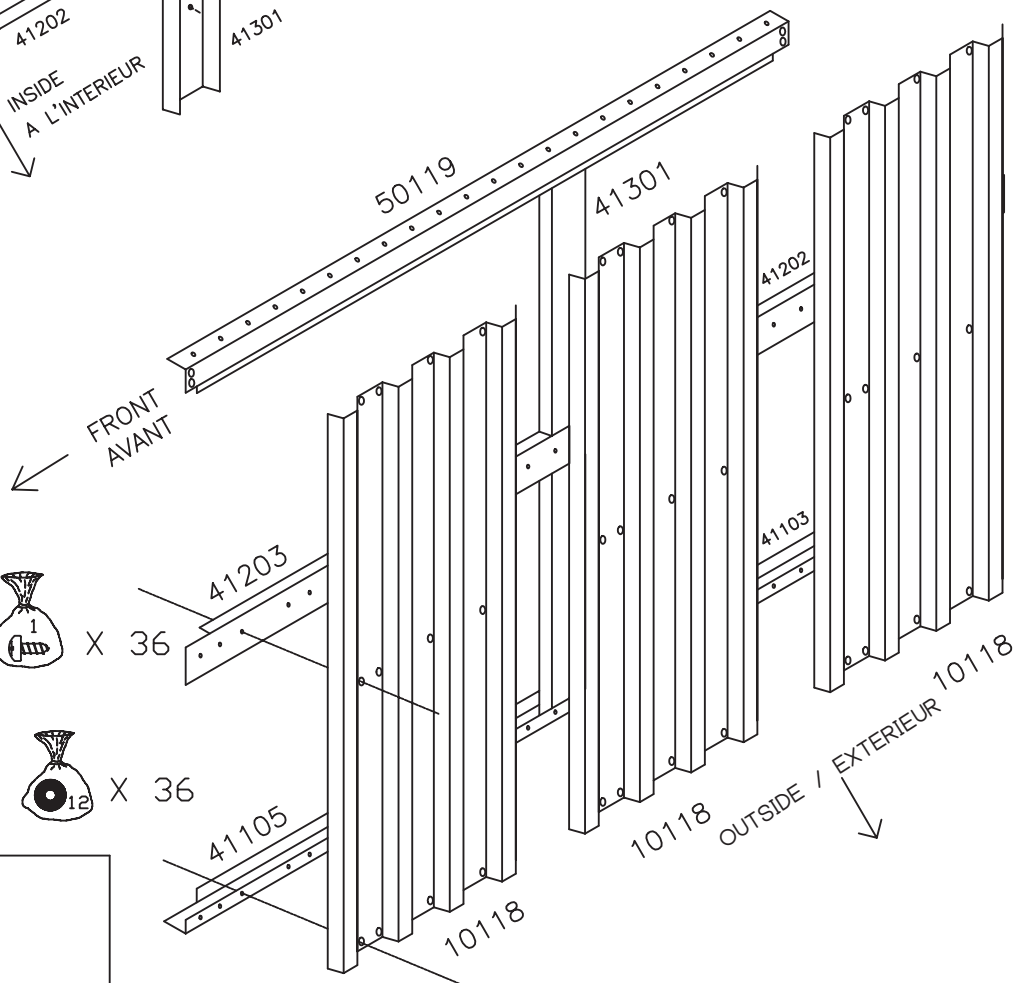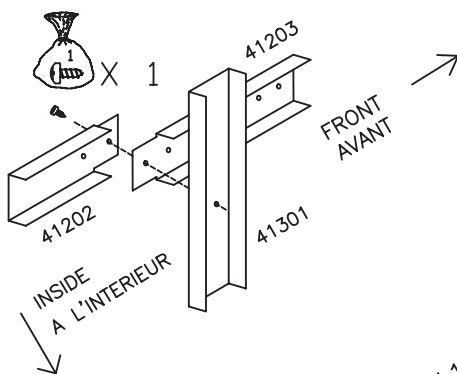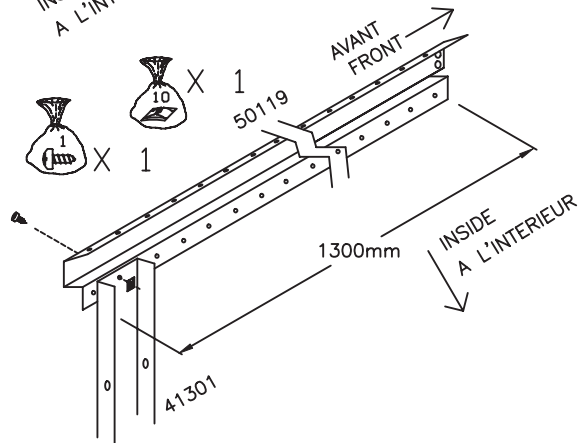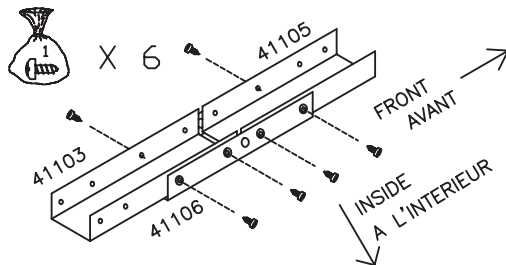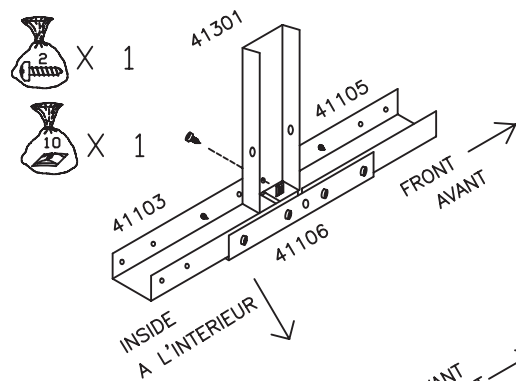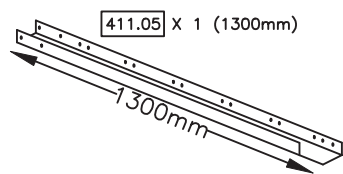

STEP 9

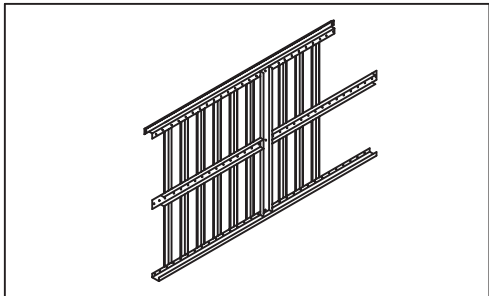

STEP 10 STRUCTURE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

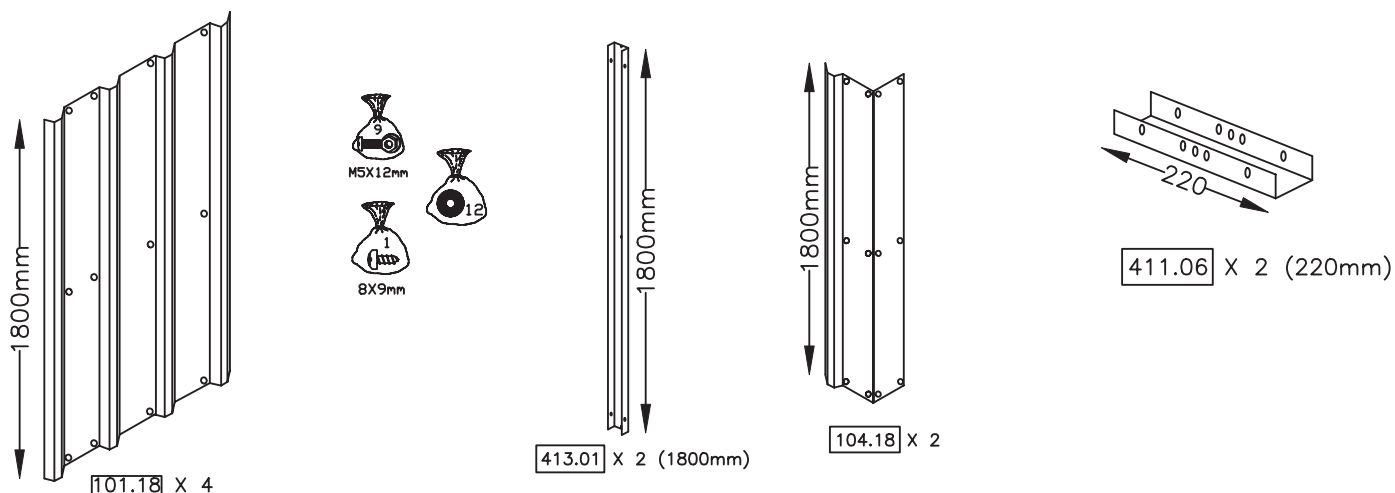

STRUCTURE ASSEMBLY

1. Raise back section and fix right back section at base rails with screws (bag 1). Secure side and back braces with bolts and nuts (bag 9).
2. Raise back left side and fix to back section in same manner.

ALWAYS ENSURE SQUARENESS IN STRUCTURE ASSEMBLY.

3. Raise front right section and secure intermediate base rails; 41103's using base rail splice 41106. Screw together sidebeams at top on two aligning holes (these screws may also need to be removed to facilitate fixing roof panels).
4. Locate together; standard upright 41301 and two notched intermediate side braces 41202 at center hole and fix. Attach two 10118 wall panels using screws (bag 1) and washers (bag 12).

REPEAT FOR FRONT LEFT SECTION.

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE




1. DRESSER LA STRUCTURE ARRIERE ET LA FIXER AU PROFILE ARRIERE DROIT, AU RAIL DE BASE (POCHETTE NO.1&NO.12) ET AU PROFILE LATERAL, AVEC LES BOULONS DE 5MM DE LA POCHETTE N0.9.
2. DE LA MEME MANIERE, FIXER LE PROFILE ARRIERE GAUCHE AU RAIL DE BASE ET AU PROFILE LATERAL.

S'ASSURER TOUJOURS DE LA RECTITUDE DE LA STRUCTURE. (LES DIAGONALES DOIVENT ETRE EGALES)


3. PRESENTER LA STRUCTURE DU COTE DROIT ET LA FIXER AU RAIL DE BASE DE COTE 41103 EN UTILISANT LES RAILS DE JOINTURE 41106. VISSER ENSEMBLE LES POUTRES DE COTE DANS LES DEUX TROUS (LES DEUX VIS DEVRONT ETRE DEVISSEES POUR FACILITER LA FIXATION DES PANNEAUX DE TOIT).
4. ASSEMBLER LES MONTANTS STANDARD 41301, LES DEUX PROFILES LATERAUX ENTAILLES DE COTE 41202 AU TROU CENTRAL ET FIXER.


REPETER POUR LA STRUCTURE AVANT GAUCHE.

STEP 10 STRUCTURE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

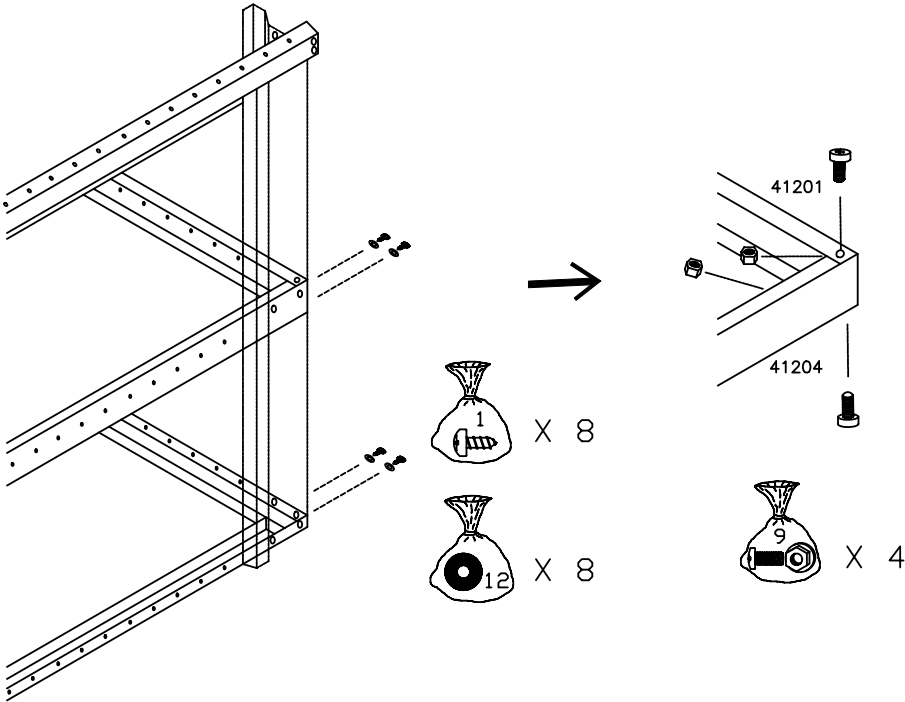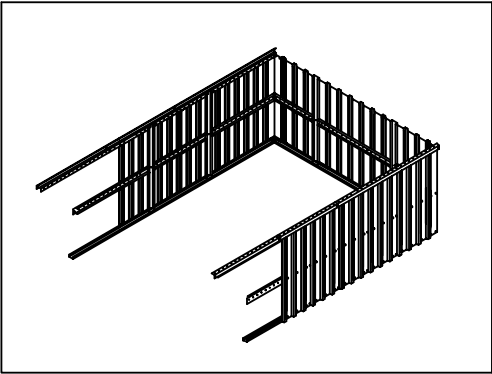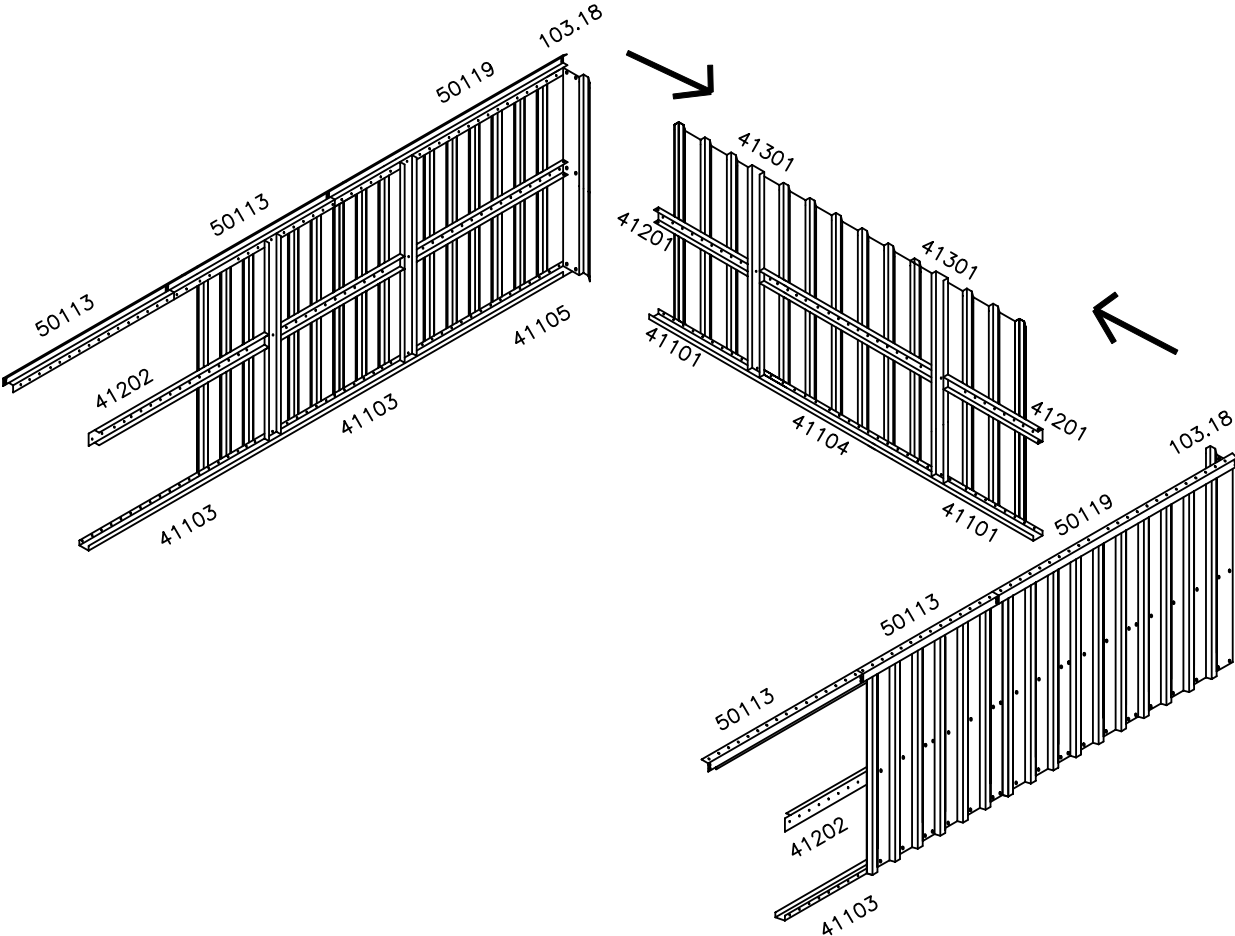

STEP 10 STRUCTURE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

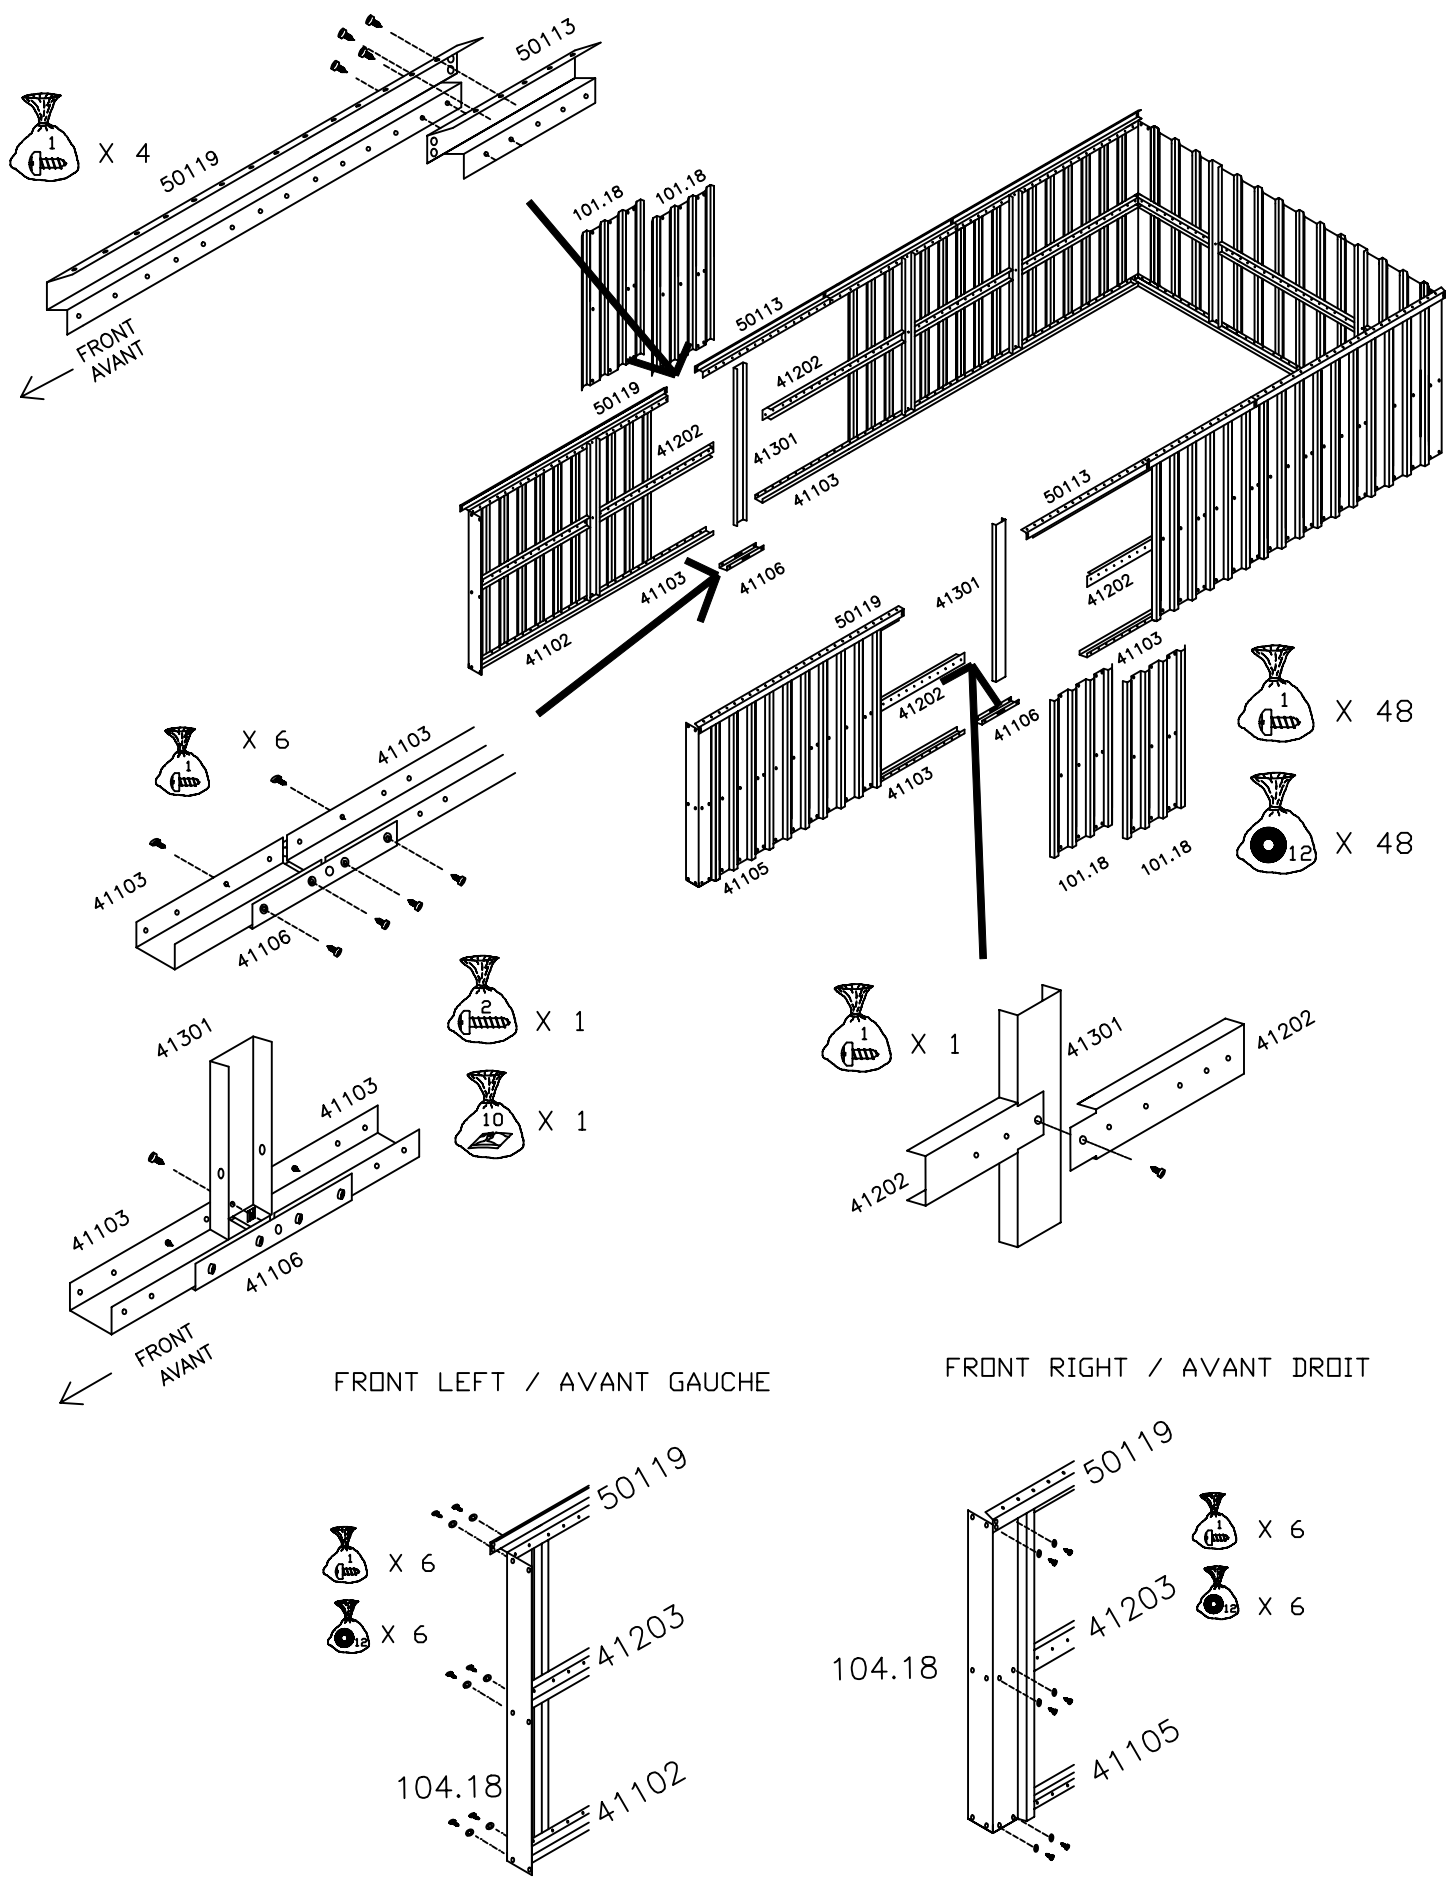

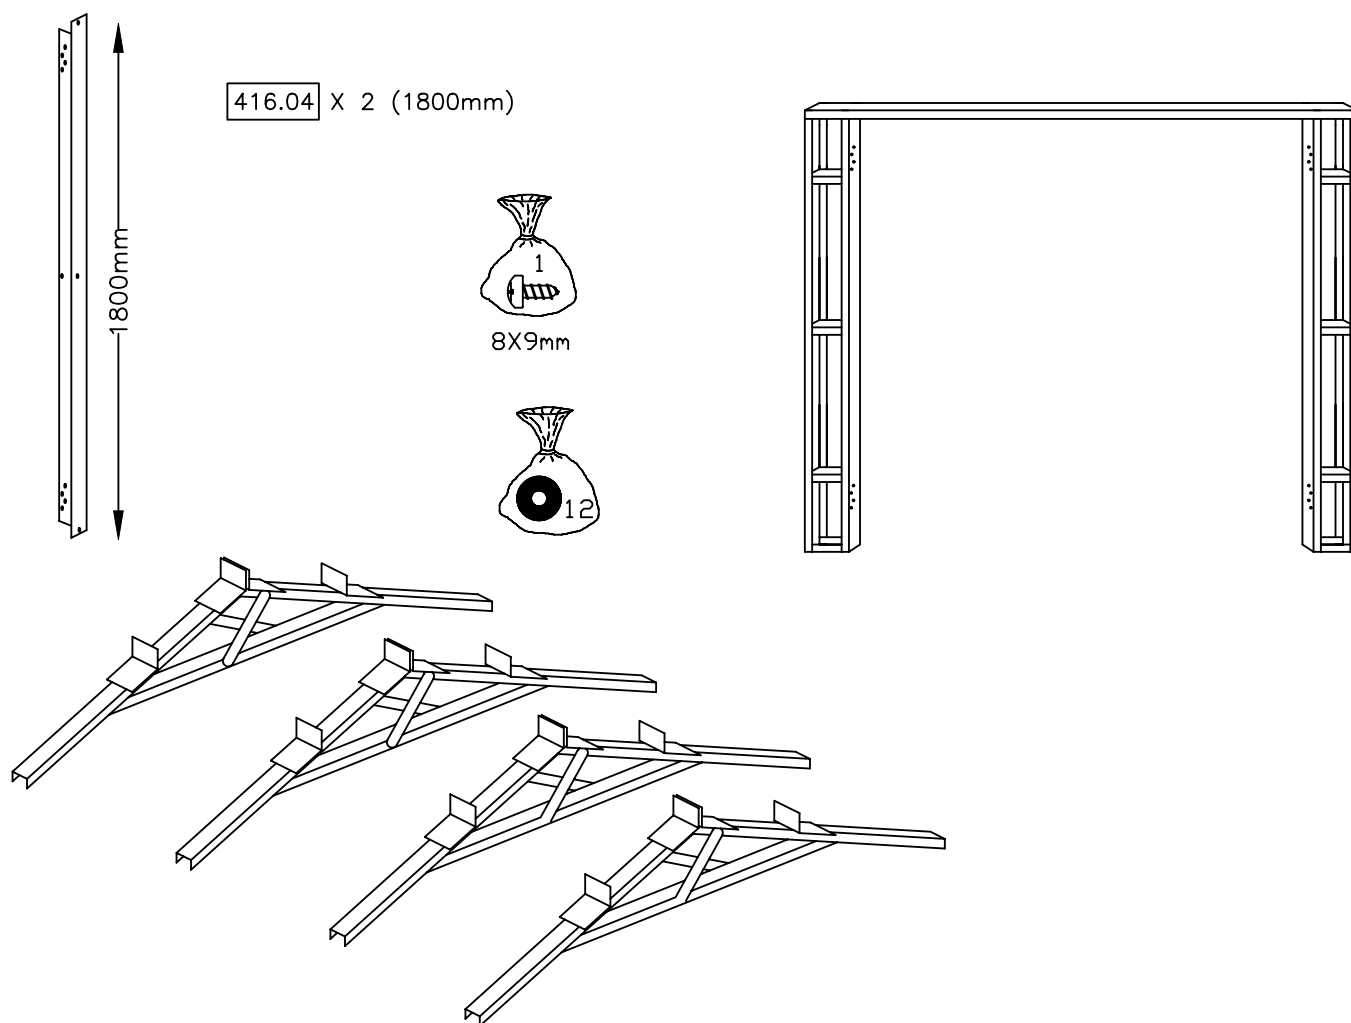


STRUCTURE ASSEMBLY


5. Fix front frame assembly to garage frame and corner panel with screws (bag 1) and washers (bag 12).
6. Fix roof truss sub-assemblies to all four opposite pairs of standard uprights.
7. Fix front frame angles, 41604 to front frame and corner panel attachment, screws (bag 1) and washers (bag 12) as shown.

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

5. ASSEMBLER LA STRUCTURE AVANT, LES PROFILS DE COTE DU GARAGE ET LES PANNEAUX D'ANGLE, AVEC LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 ET LES RONDELLES DE POCHETTE NO.12.
6. ASSEMBLER LA STRUCTURE DE TOIT SUR LES MONTANTS STANDARDS.
7. FIXER LES ANGLES DE LA STRUCTURE AVANT 41604 A LA STRUCTURE AVANT ET L'ATTACHEMENT DU PANNEAU D'ANGLE, AVEC DES VIS (SAC 1) ET DES RONDELLES (SAC 12) COMME INDIQUE.

STEP 11 STRUCTURE ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

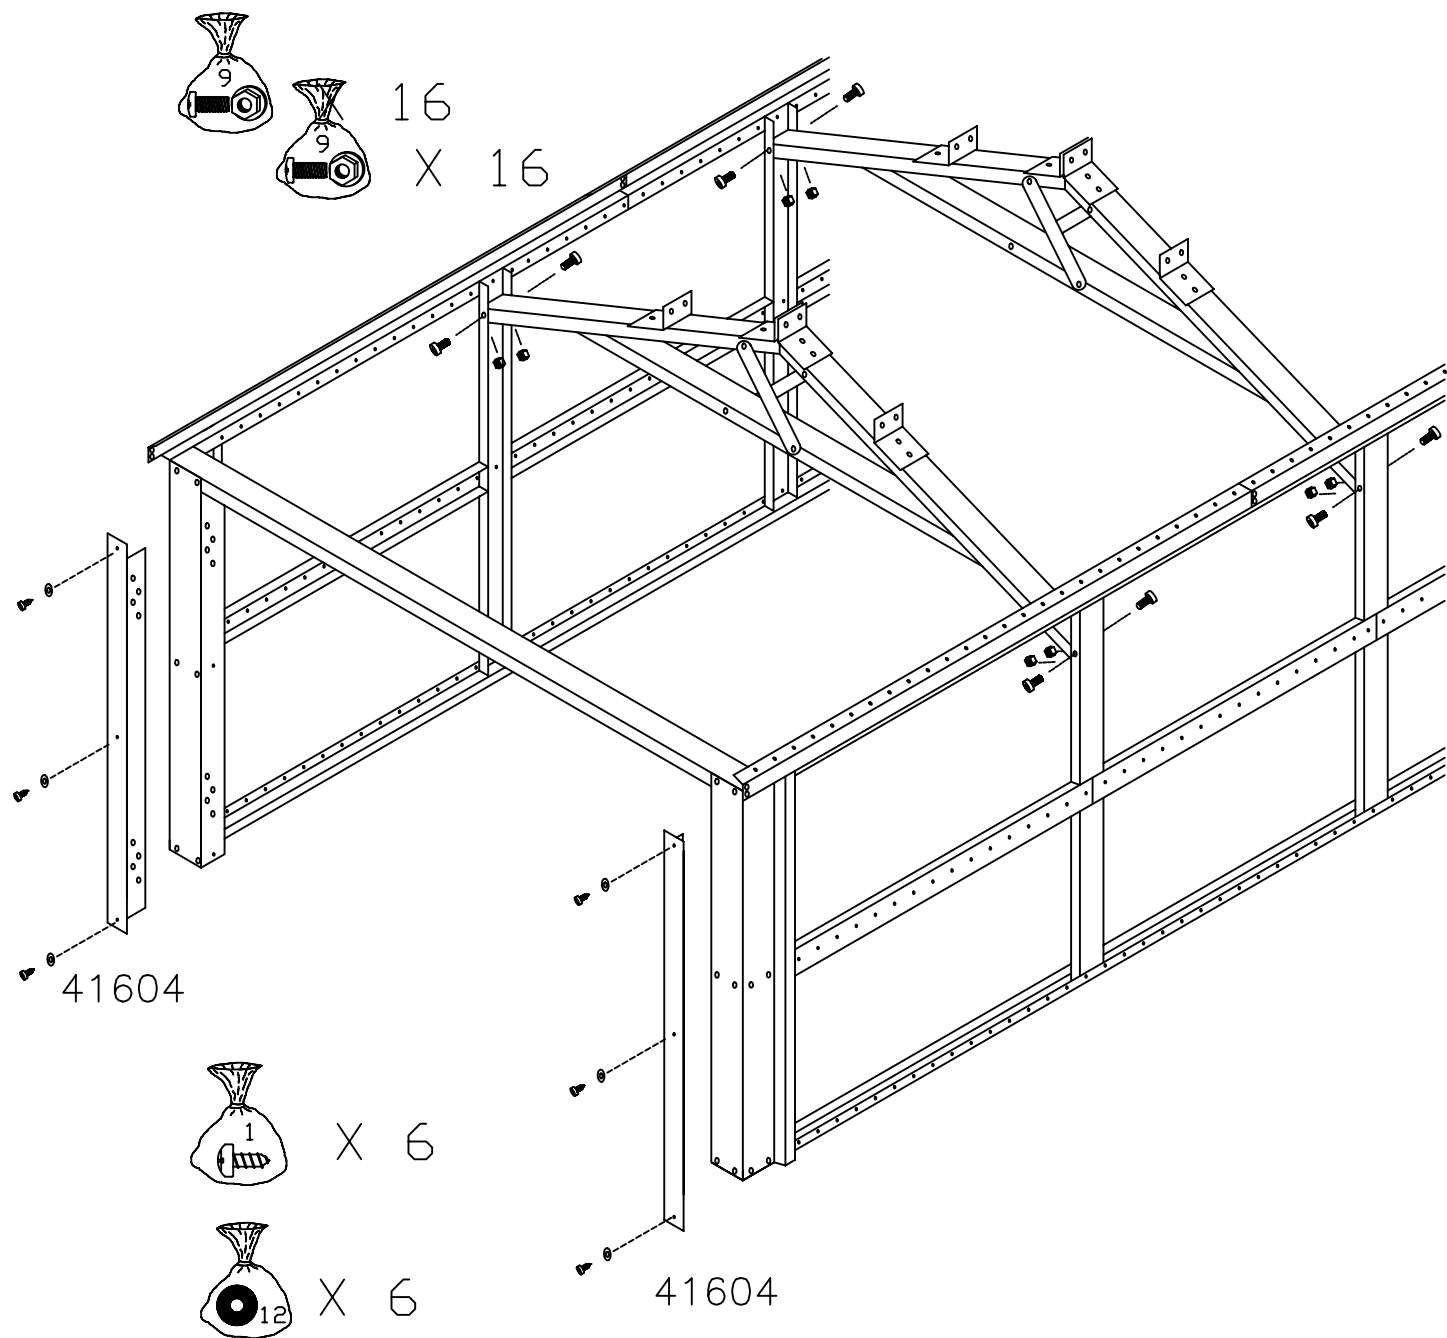

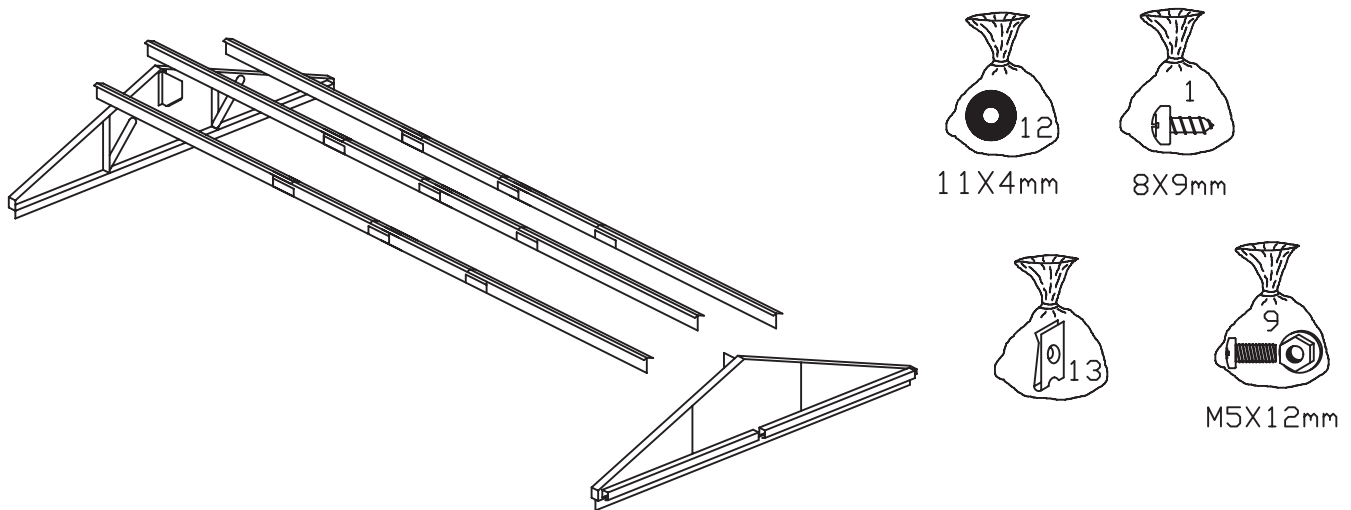



ROOF FRAME ASSEMBLY




1. Fix left hand gable 301, right hand gable 302 and centre gable 305.3 to the wall panels at the back of the garage with screws (bag 1) and washers (bag 12) use double spire clips (bag 13) on bottom edge of gables as needed (where 2 x 7mm holes occur) . Fix sidebeam 50119 to each gable end using screws (bag 1) and washers (bag 12) (fig. 4).
2. Repeat for the front of the garage bag 13 not required.
3. Make available 3 sets of roof beams assembled earlier.
4. Fix one set of roof beams 502 to roof beam gussets 505 and 506 with bolts and nuts (bag 9). The sloping sides of the roof beam should be fitted under the gable flanges (fig. 5).
5. Fit roof beams 502 to roof beam support 50630, gables 301/302 and centre gables 305.3 with bolts and nuts (bag 9).
6. Fix roof beams to roof truss angles (roof truss angles fit between roof beams) with bolts and nuts (bag 9).

ASSEMBLAGE DES PROFILS DE TOIT

1. FIXER LE PIGNON GAUCHE 301, LE PIGNON DROIT 302 ET LE PIGNON CENTRAL 305.3 AUX PANNEAUX MURAUX ARRIERES DU GARAGE, A L'AIDE DE LA VISSERIE (POCHETTE NO.1) ET DES RONDELLES DE LA POCHETTE NO.12. FIXER AUX EXTREMITES DES POUTRES DE COTE 50119 (FIGURE 4). UTILISER LES CLIPS (POCHETTE No.13) POUR LES TROUS DE 7MM
2. MEME OPERATION DE MONTAGE POUR LE DEVANT DU GARAGE .
3. PREPARER LES TROIS POUTRES MONTEES PLUS TOT.
4. FIXER LES POUTRES FAITIERES 502 AUX EQUERRES DE POUTRE 505 ET 506 AVEC LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.9. LES COTES INCLINES DE LA POUTRE DE TOIT DOIVENT ETRE FIXES EN DESSOUS DES REBORDS DES PIGNONS (FIGURE 5).
5. ASSEMBLER LES POUTRES DE TOIT 502 AU SUPPORT DE TOIT 50360 ET AUX PIGNONS 301, 302 ET 305.3 A L'AIDE DES BOULONS ET ECROUS DE LA POCHETTE NO.9. LES COTES INCLINES DE LA POUTRE DE TOIT DOIVENT ETRE FIXES AU DESSUS DU REBORD DES PIGNONS 301 ET 302 ET EN DESSOUS DU REBORD DU PIGNON CENTRAL 305.3.
6. FIXER LES EQUERRES DE TOIT AUX POUTRES D'ANGLE RENFORCEES AVEC LES BOULONS DE LA POCHETTE NO. 9.

STEP 12 ROOF FRAME ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DES PROFILS DE TOIT

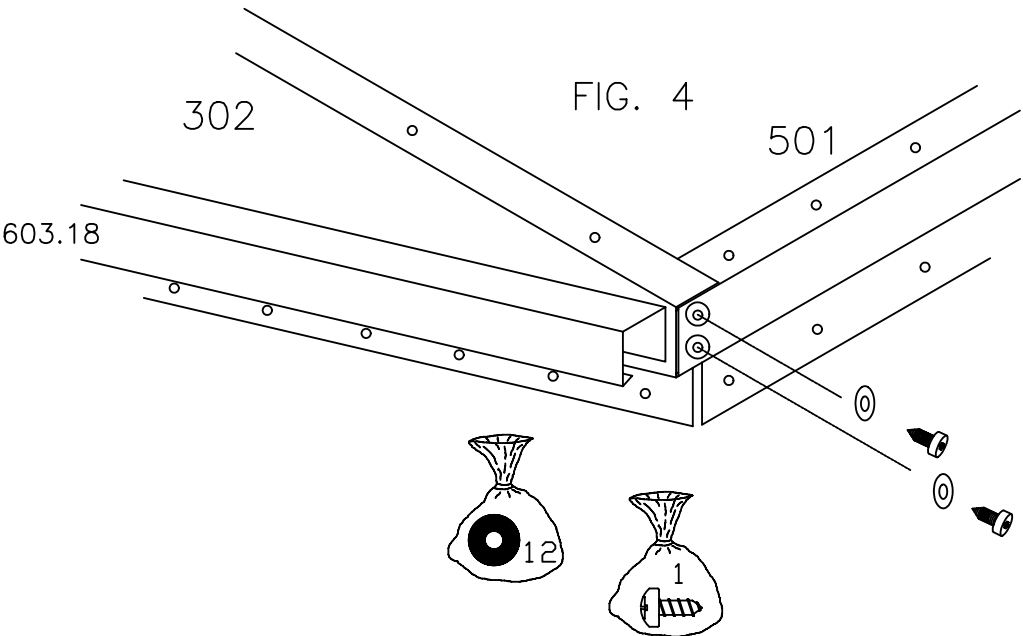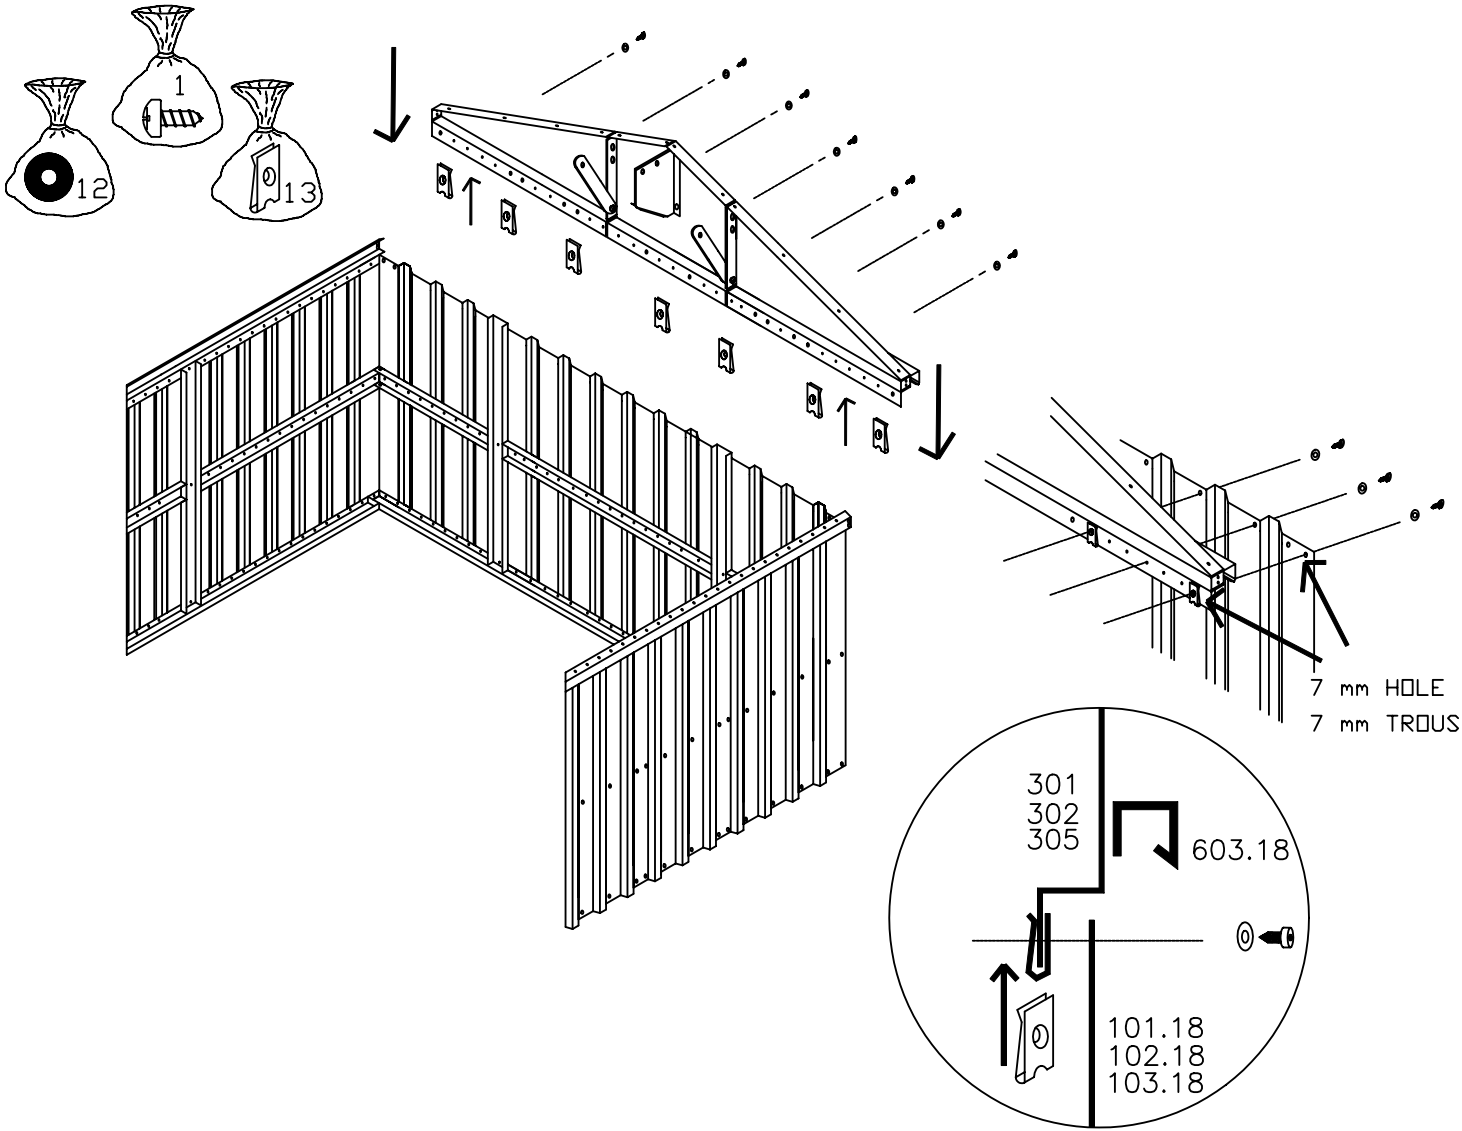

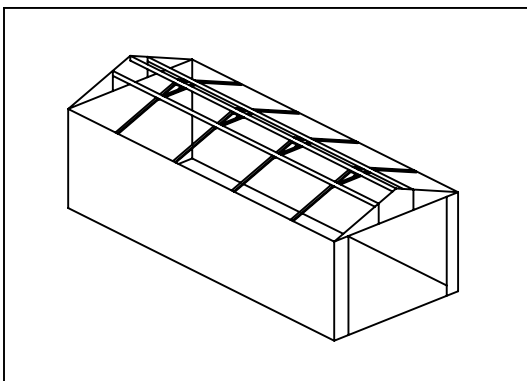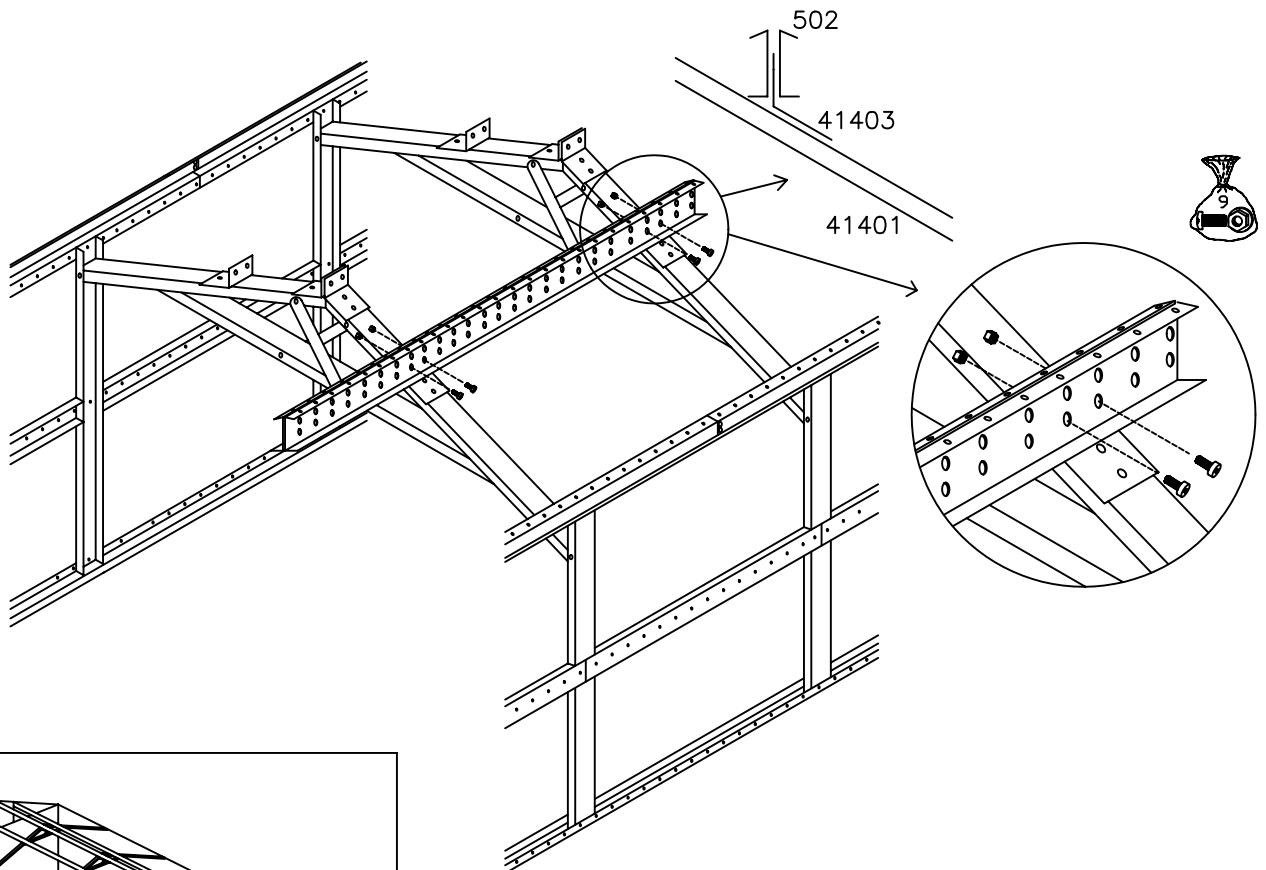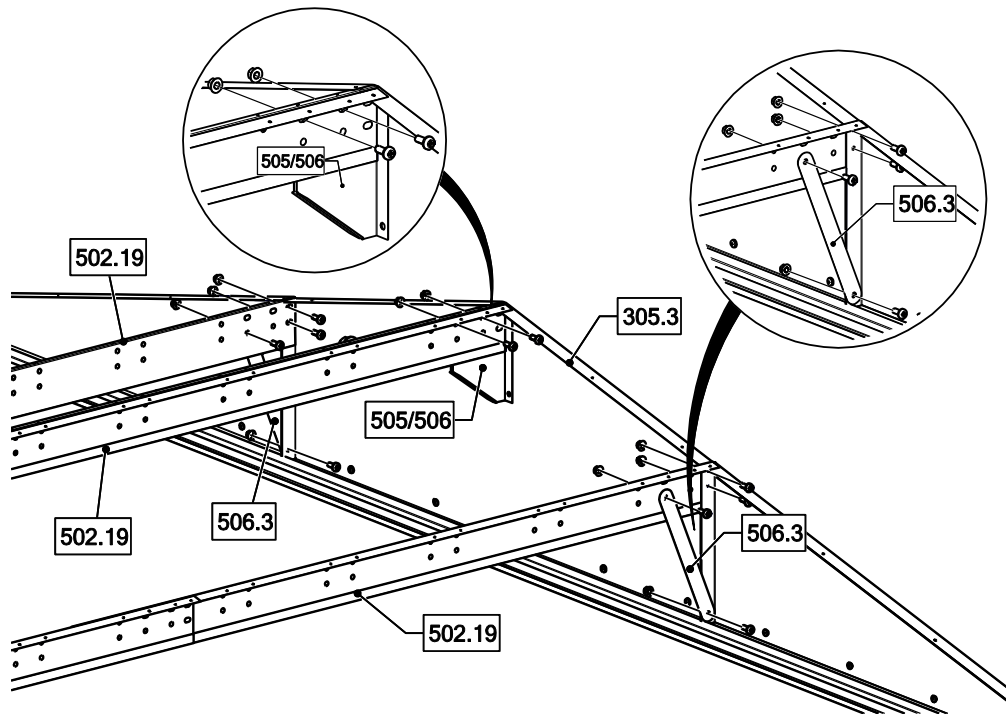

ROOF ASSEMBLY

MOST IMPORTANT!

BEFORE FITTING THE ROOF PANELS CHECK YOUR BUILDING FOR SQUARENESS BY ENSURING THAT THE DIAGONALS ARE EQUAL.

1. Starting at the rear of the building fit roof panels 203.29 and 204.29 over gable flanges (panel should overlap gable by 75mm) and fix with screws (bag 1) and washers (bag 14) to gables, roof beams and sidebeams on each side of the building.
2. Fix ridge cover panel 50307 to roof panels using 12mm screws (bag 2) and washers (bag 14) leaving end holes free to fit ridge cover cap 507.
3. Fit narrow roof panels, 202.3 followed by 205 translucent roof panels secure with screws (bag 1) and washers (bag 14). Screw through the 205 to fix.
WHERE RIDGE COVER PANELS OVERLAP, FIX USING SCREWS AND WASHERS (BAGS 1&14).
4. When the previous four panels are fitted, fix ridge cover panel 50303 with screws and washers (bags 2&14).
5. Fit roof panels 201.3 followed by ridge cover 50302. Secure using screws and washers (bags 1, 2&14).

REPEAT OPERATION 5 FOR 7 MORE PANELS AND RIDGE COVERS EACH SIDE.

6. Fix roof panels 203.29 and 204.29 at front of garage to gable, roof beams and side beams using screws (bag 1) and washers (bag 14).
7. Fix ridge cover panel, 50308 to front of garage (leave front holes free to ensure that ridge cover cap 507 can be fitted).




ASSEMBLAGE DU TOIT

TRES IMPORTANT

AVANT D'ASSEMBLER LES PANNEAUX DU TOIT, VOUS ASSURER QUE LE GARAGE EST A L'EQUERRE EN CONTROLANT QUE LES PROFILES DIAGONALES SOIENT DE LONGUEURS EGALES.


1. COMMENCER PAR L'ARRIERE DU GARAGE EN FIXANT LES PANNEAUX DE TOIT 203.29 AU DESSUS DES REBORDS DE PIGNON, ET FIXER A L'AIDE DES VIS DE LA POCHETTE NO.1 ET DES RONDELLES DE LA POCHETTE NO. 14 LES PIGNONS, POUTRES FAITIERS ET POUTRES DE COTE, SUR CHAQUE COTE DU GARAGE.
2. FIXER LE COUVRE FAITIERE 50307 SUR LES PANNEAUX DE TOIT EN UTILISANT LES VIS DE 12MM DE LA POCHETTE NO. 2 ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO. 14, EN LAISSANT LE DERNIER LIBRE PERMETTANT DE FIXER LES EMBOUTS DE FAITIERE 507.
3. FIXER LE PETIT PANNEAU DE TOIT 202.3 AVEC LES VIS DE LA POCHETTE NO. 1 ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO.14, PUIS LES PANNEAUX TRANSLUCIDES. UTILISER LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.1 POUR FIXER LES PANNEAUX SUPERPOSES. VISSER AU TRAVERS DES PANNEAUX TRANSLUCIDES 205 POUR LES FIXER.
4. LES 4 PANNEAUX PREVUS ETANT ASSEMBLES, FIXER LA COUVRE FAITIERE 50303 AVEC LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.2 ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO.14.
5. FIXER LES PANNEAUX DE TOIT 201.3 PUIS LE COUVRE FAITIERE 50302, AVEC LES VIS DE LA POCHETTE NO. 1 ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO. 14.
REPETER L'OPERATION 5 POUR LES 7 PANNEAUX ET LES COUVRES FAITIERS
6. FIXER LES PANNEAUX DE TOIT 203.29 ET 204.29 AUX PIGNONS AVANT DU GARAGE, POUTRE DE TOIT ET DE COTE, EN UTILISANT LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO.14 ET LES RONDELLES DE LA POCHETTE NO.14.
7. FIXER LA COUVRE FAITIERE 50308 A L'AVANT DU GARAGE, EN LAISSANT LES TROUS LIBRES POUR FIXER L'EMBOUT DE FAITIERE.

STEP 13 ROOF ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU TOIT

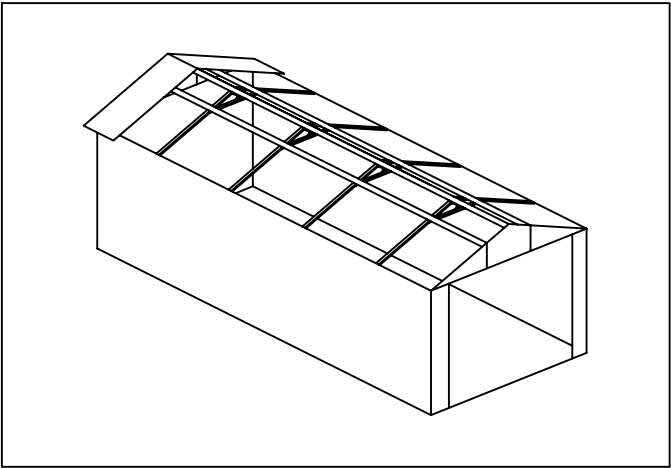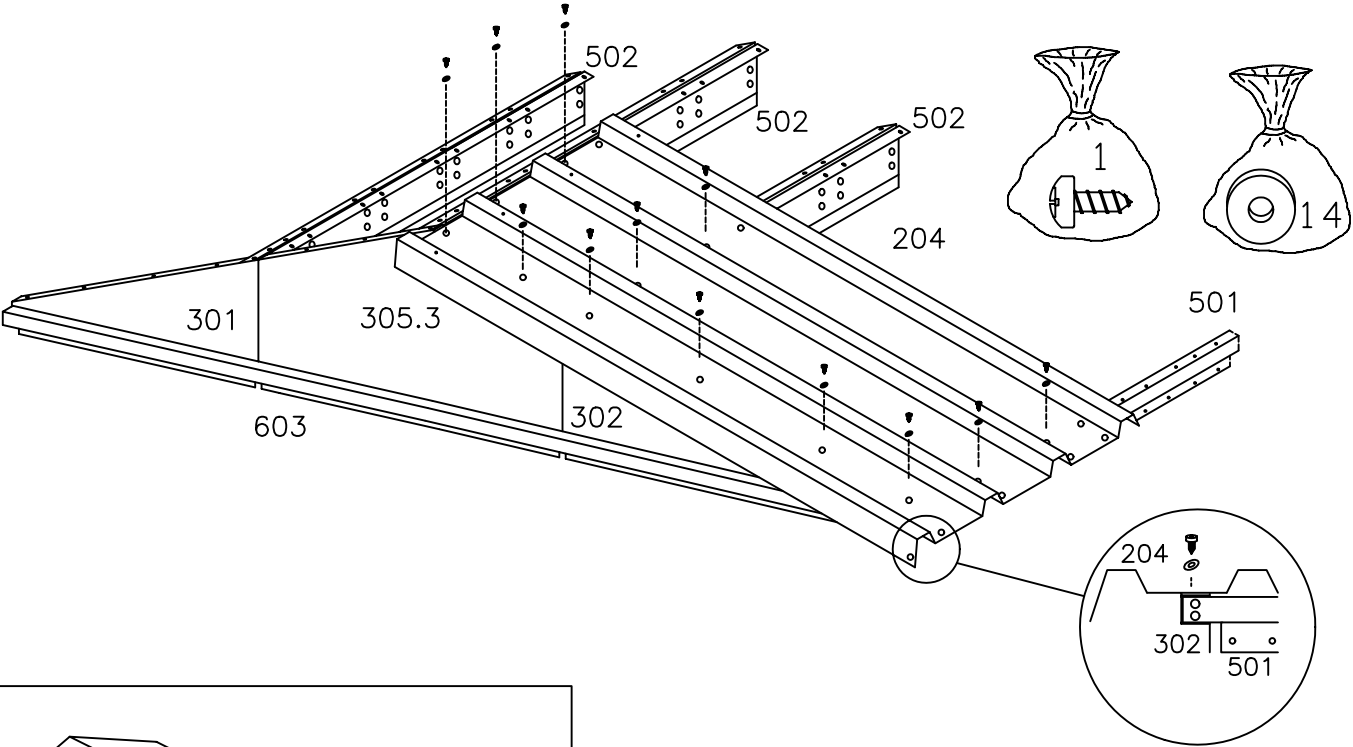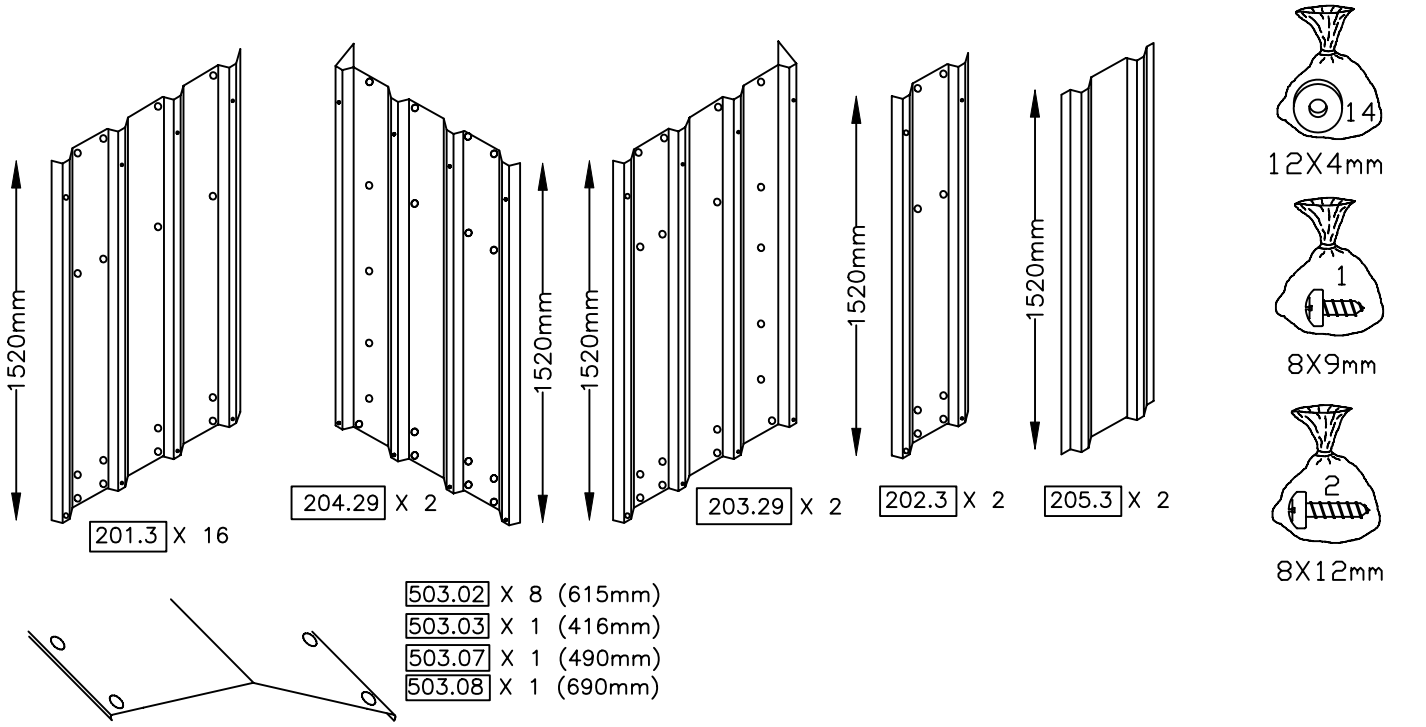

STEP 13 ROOF ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU TOIT



FITTING TRANSLUCENT ROOF PANELS / MONTAGE DES PANNEAUX TRANSLUCIDES

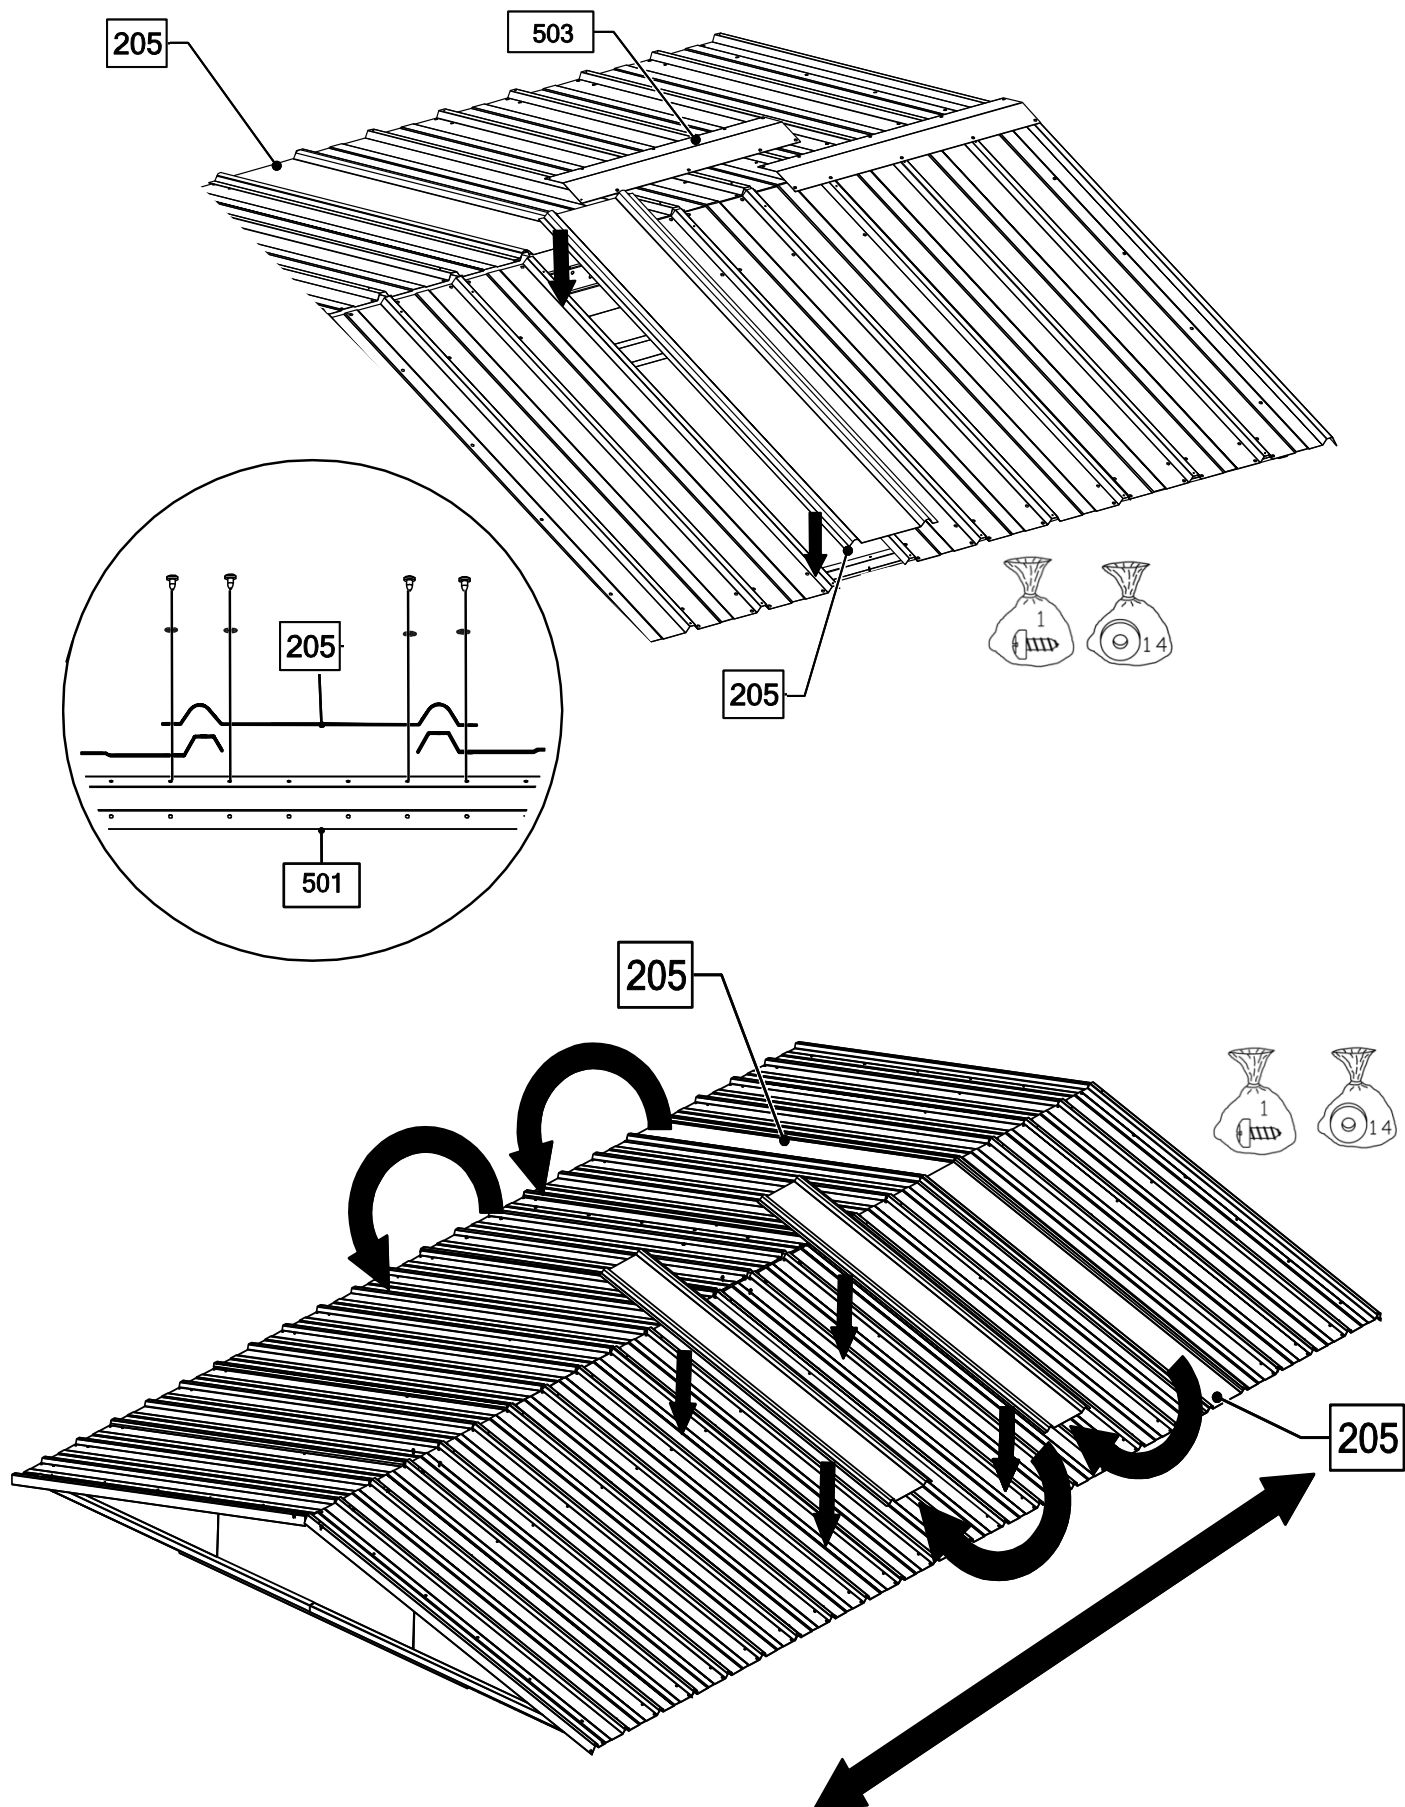



Translucent panels 205 may be repositioned as desired
Possibilité de repositionnement des panneaux translucides 205 si désiré

STEP 13

ROOF ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU TOIT

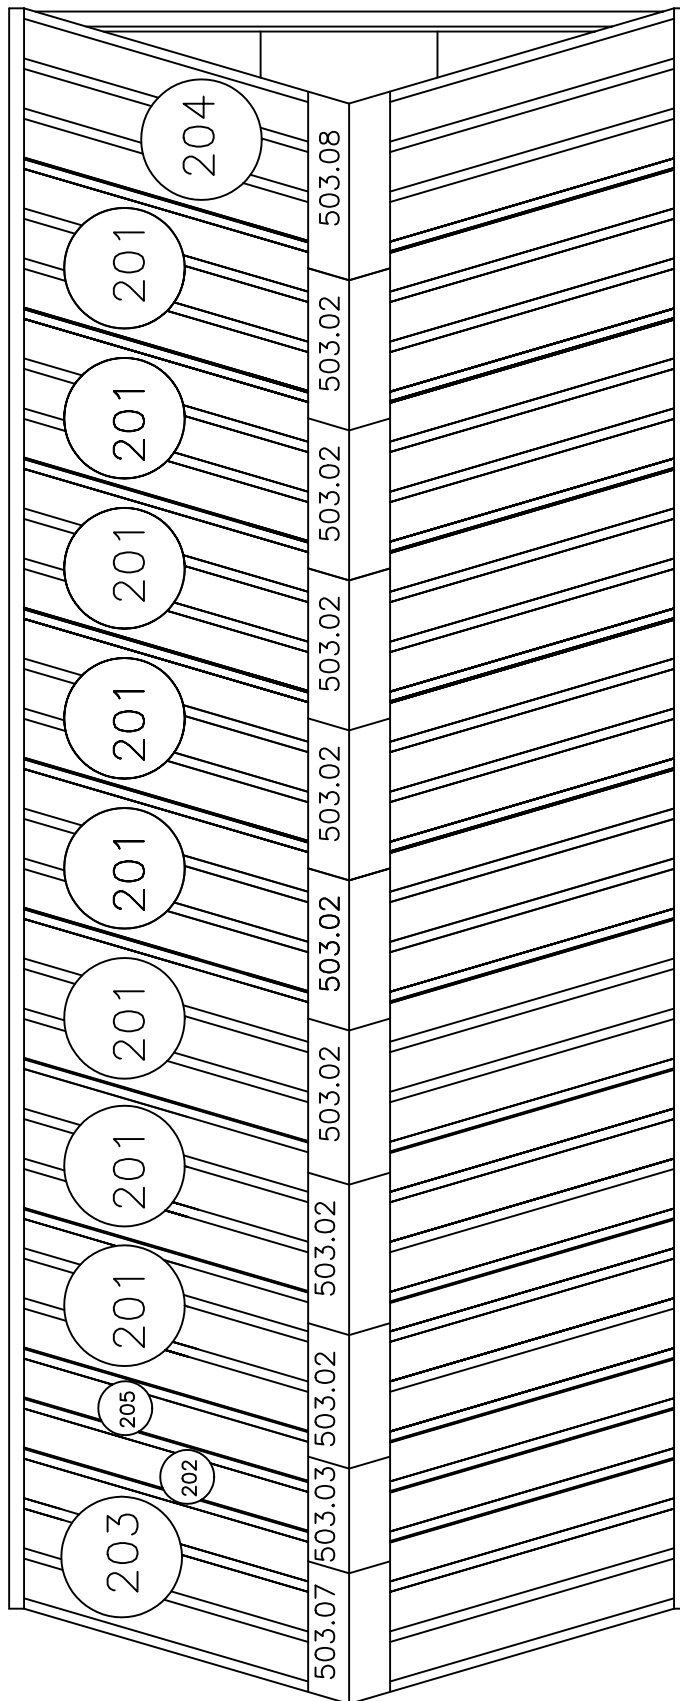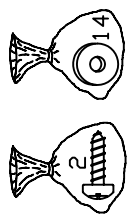


FRONT
DEVANT

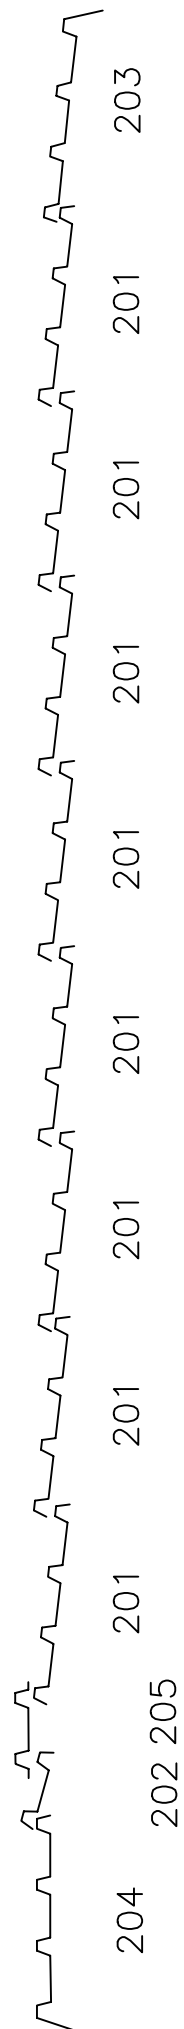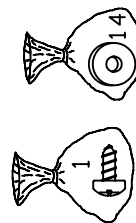

STEP 14

RIDGE CAP, GUTTER ANGLE AND GUTTER END CAP FITTING
FIXATION DES EMBOUTS DE FAITIERE, MONTAGE DES GOUTTIERES
EMBOUTS DE GOUTTIERE

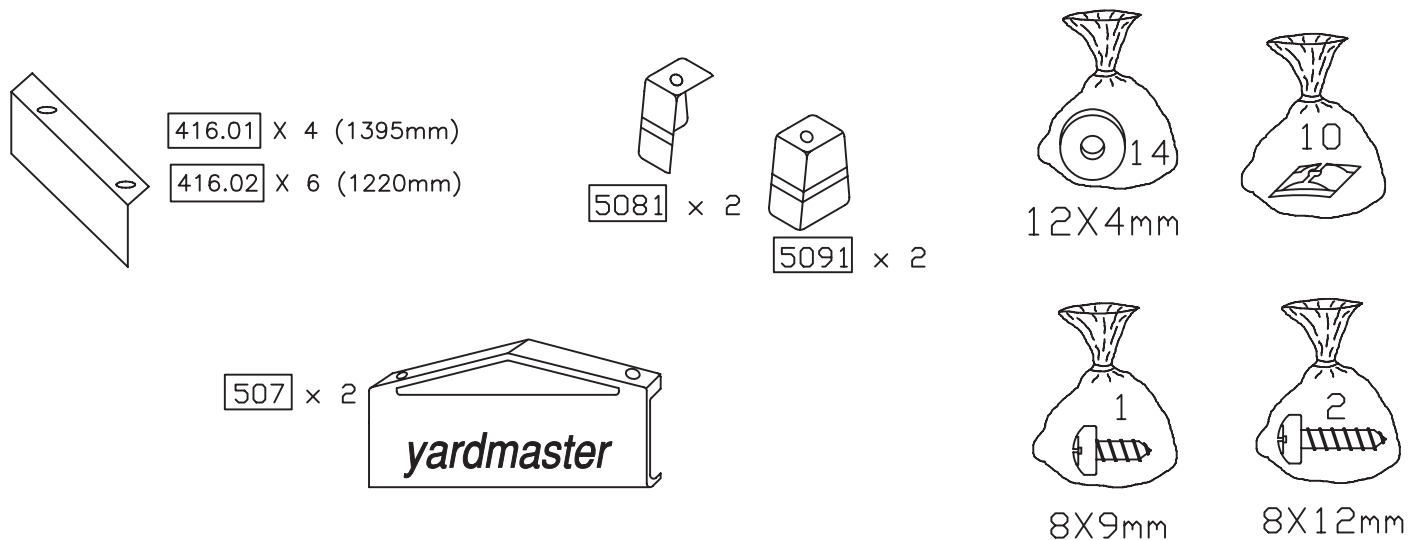

RIDGE CAP COVER FITTING. GUTTER ANGLE FITTING. GUTTER END CAP FITTING.


1. Fit ridge cover caps 507 over the end of the ridge cover ensuring that the bottom edge of 507 is under the overhang of the roof panels.
2. Fasten through the ridge cover into the roof panels using screws (bag 2), washers (bag 14) and spire clips (bag 10).
3. Fit gutter angles starting from front right with 41601 angle to ribs at bottom of roof panels with screws (bag 1) and washers (bag 14). Continue with 3 x 41602 angles and finally a 41601 angle at the rear.
4. Fit gutter end caps 508.1 and 509.1 to each corner of garage at point where gutter angle end and corner roof panel meet.

FIXATION DES EMBOUTS DE FAITIERE, MONTAGE DES GOUTTIERES, EMBOUTS DE GOUTTIERE.

1. ASSEMBLER LES EMBOUTS DE FAITIERES 507 A L'EXTREMITÉ DU COUVRE FAITIERE, EN VOUS ASSURANT QUE LE REBORD DES EMBOUTS DE FAITIERES 507 SOIT FIXE EN DESSOUS DES PANNEAUX DE TOIT.
2. FIXER LES EMBOUTS DE FAITIERES SUR LES PANNEAUX DE TOIT A L'AIDE DE LA VISSERIE DE LA POCHETTE NO. 2, DES RONDELLES DE LA POCHETTE NO. 14 ET DE VISSERIE DE LA POCHETTE NO. 10.
3. ASSEMBLER LES ANGLES DE GOUTTIERE EN COMMENÇANT PAR CELUI DE DROITE 41601. LA FIXER AUX PANNEAUX DE TOIT AVEC LES VIS DE LA POCHETTE NO. 1 ET 14 SANS OUBLIER, DES RONDELLES EN FIBRE CONTINUER AVEC 3 ANGLES 416.02 ET FINALEMENT UN ANGLE 41601 A L'ARRIÈRE.
4. FIXER LES EMBOUTS PLASTIQUE DE GOUTTIERES 508.1 ET 509.1 A CHAQUE ANGLE DU TOIT DU GARAGE, A LA RENCONTRE DES EXTREMITES DES GOUTTIERES ET DES ANGLES DES PANNEAUX DE TOIT.


STEP 14


RIDGE CAP, GUTTER ANGLE AND GUTTER END CAP FITTING
 FIXATION DES EMBOUTS DE FAITIERE, MONTAGE DES GOUTTIERES
 EMBOUTS DE GOUTTIERE

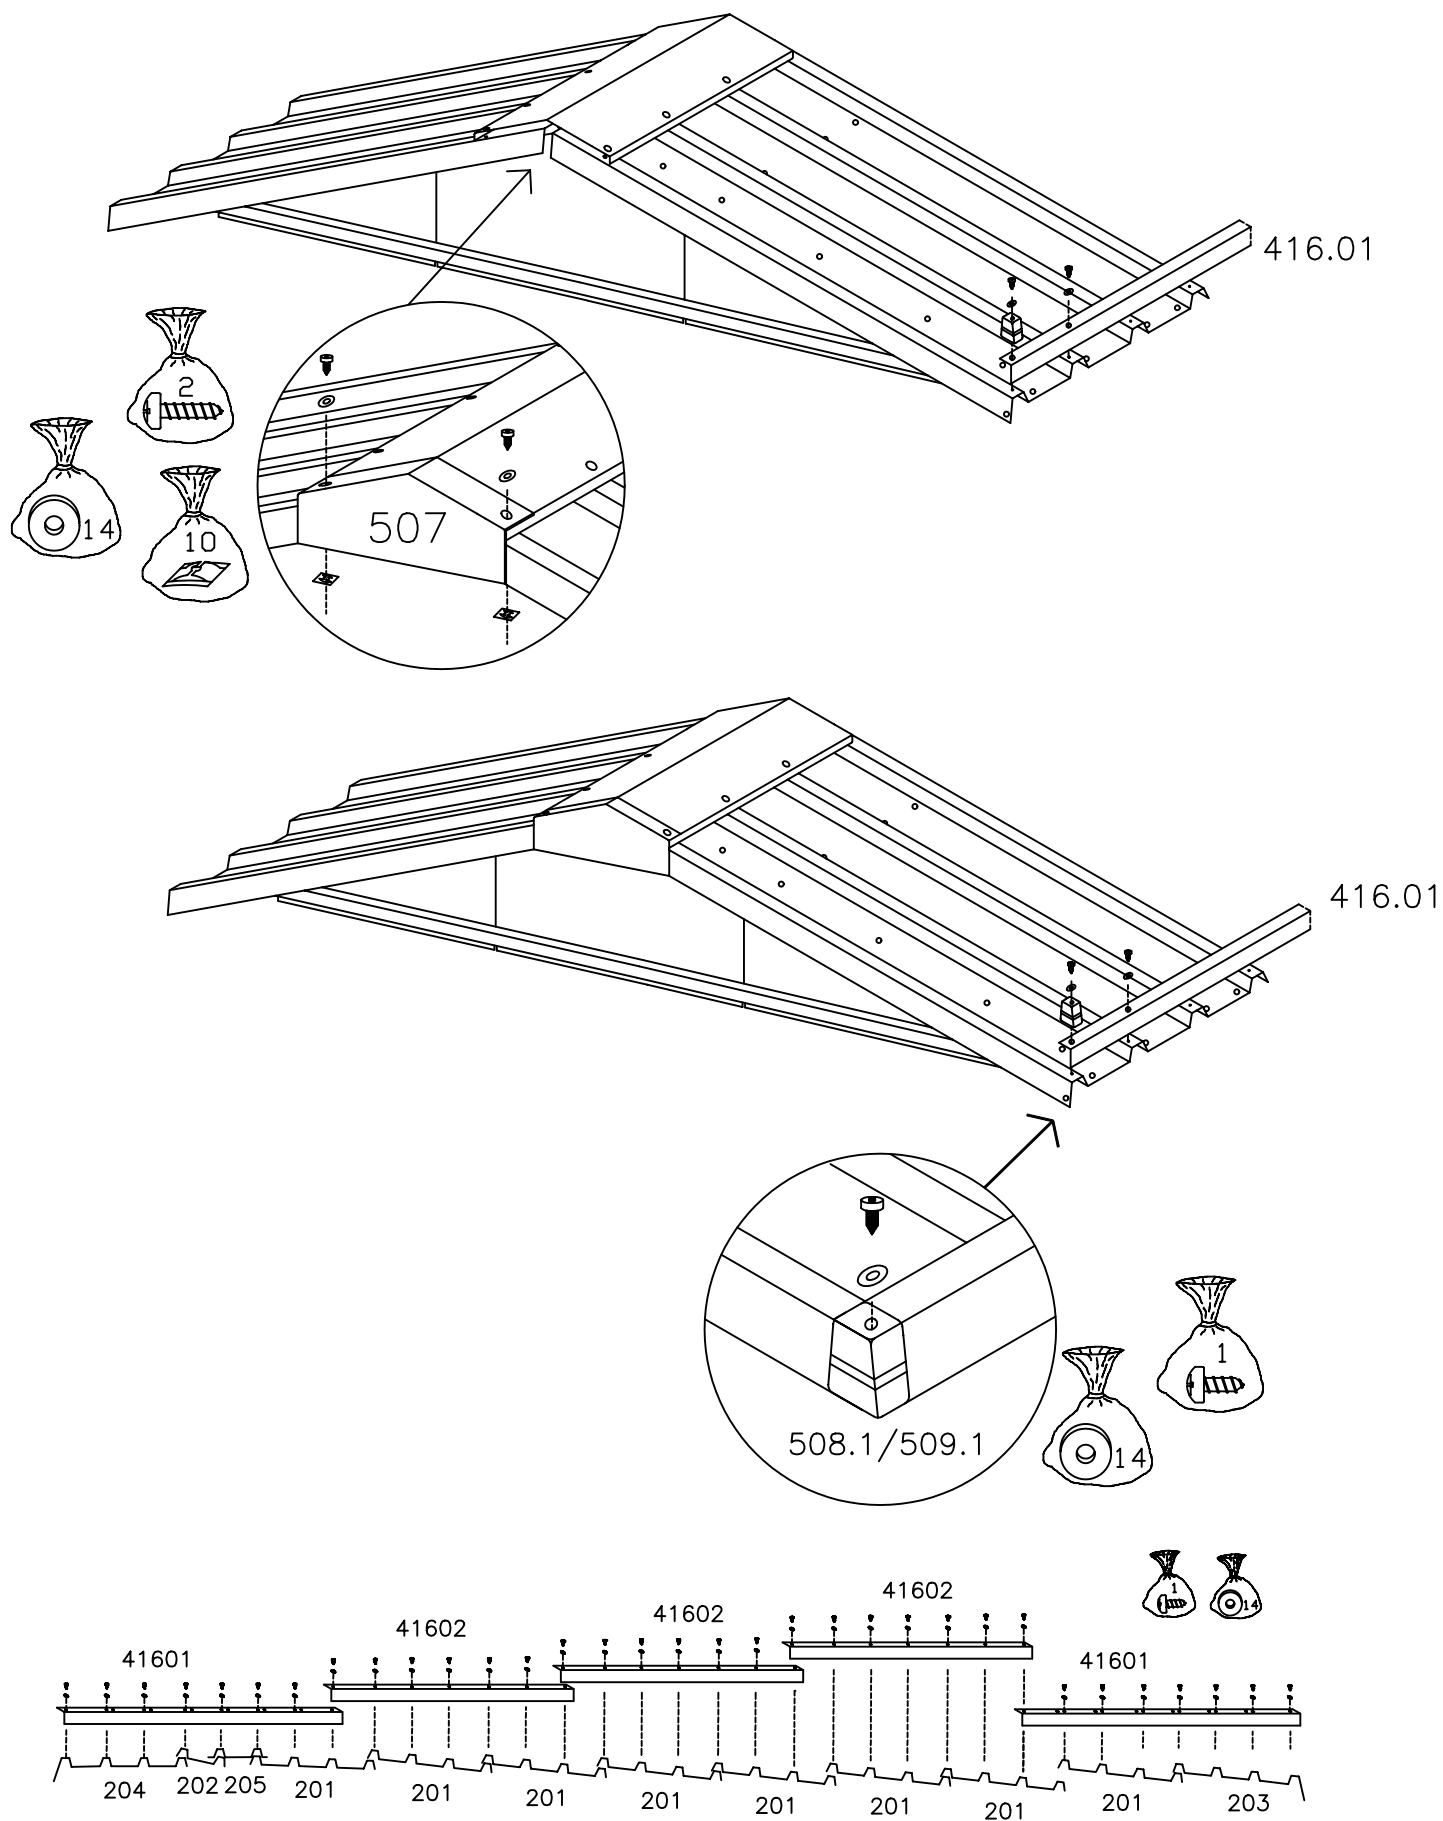

1. Hang the doors in position and attach using the remainder of the countersunk bolts, nuts and washers provided.

1. MONTER LES PORTES AVEC LE RESTE DES BOULONS, TÊTES FRAISÉES, ECROUS ET RONDELLES PRÉVUS.

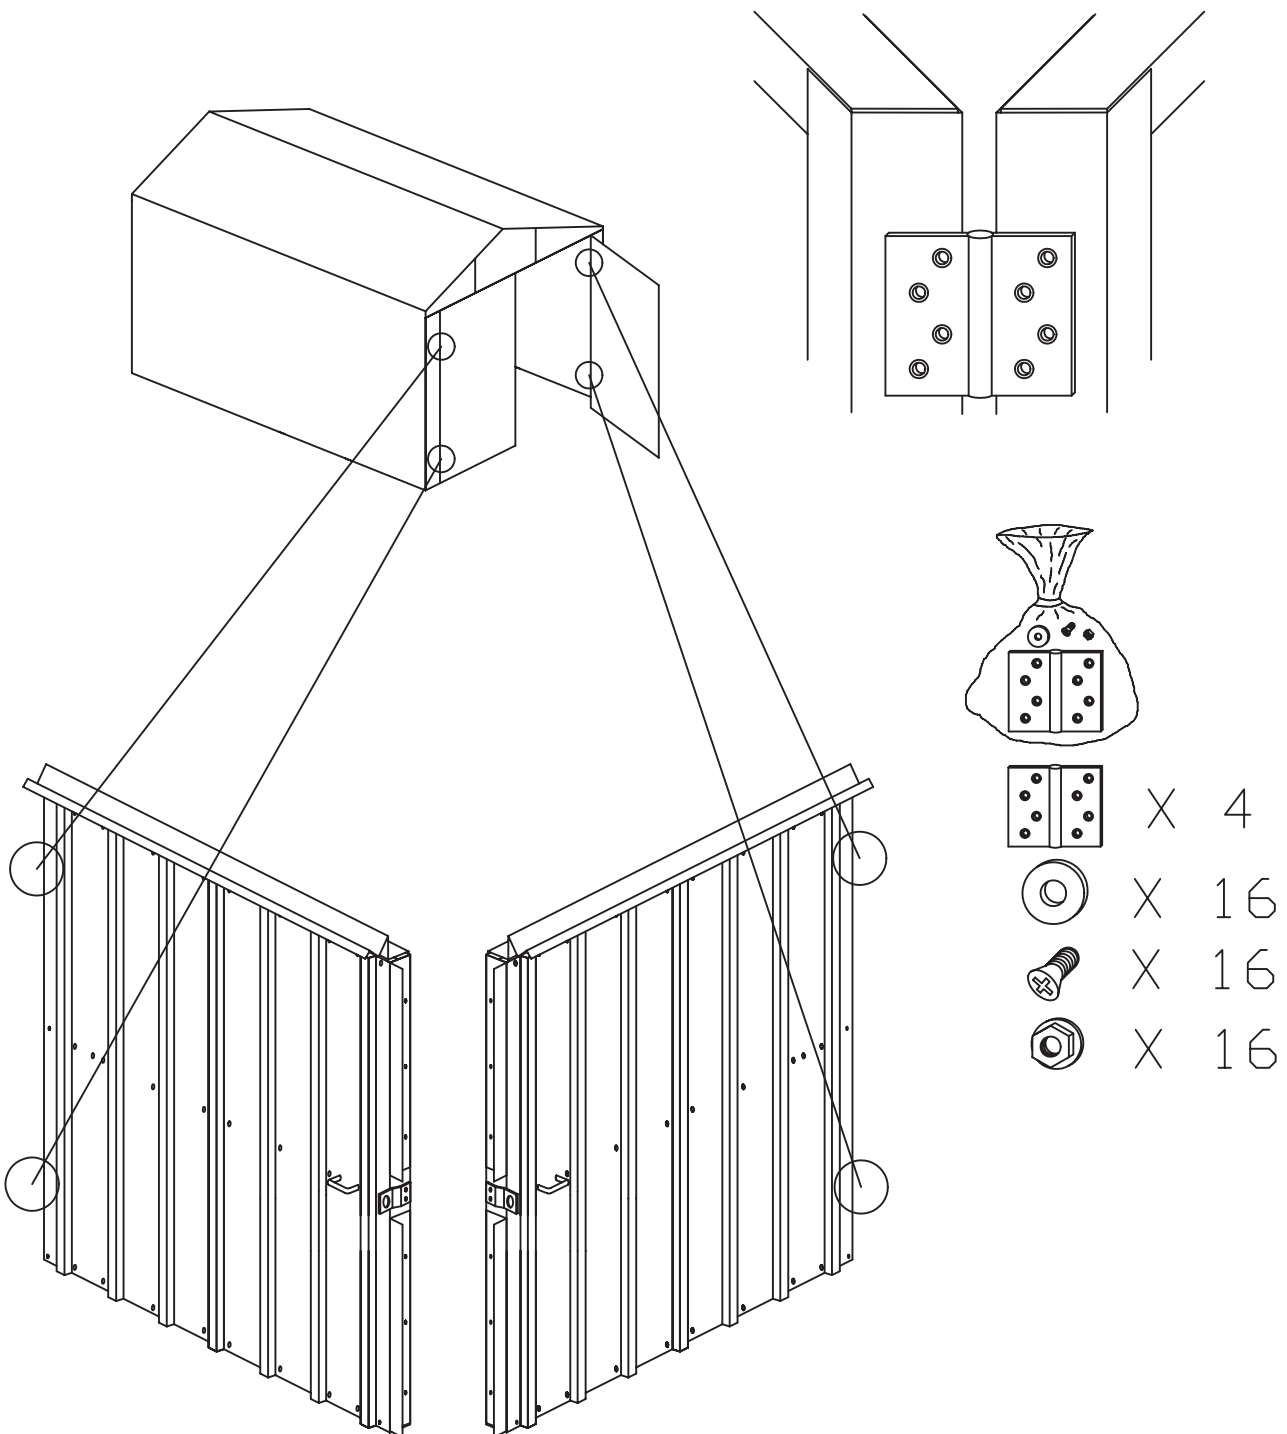

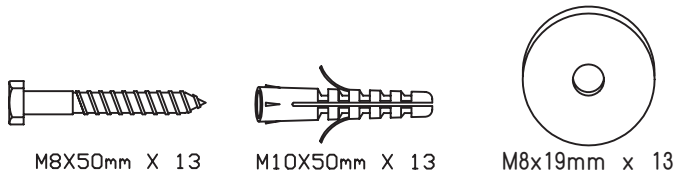

**POSITION OF GARAGE MUST BE DETERMINED AT THIS POINT
AND SQUARENESS MUST BE ENSURED**

1. Anchor the garage in the 13 positions shown with the anchor kit provided (M 8 x 50 coach screws plugs and washers). Holes to locate are punched in the base rails.
Positions: 2 in front frame, 4 along each side, 3 along rear.

**IL FAUT DETERMINER LA POSITION DE LA GARAGE A CE MOMENT
ET S'ASSURER DE LA RECTITUDE**

1. FIXER L'ABRI DANS LE 13 POSITIONS MONTRES AVEC LE KIT D'ANCRAGE PREVU VIS M8 CHEVILLES ET RONDELLES. LES TROUS LOCALISES SONT PERCES DANS LES RAILS DE BASE.
POSITIONS: 2 DANS LA STRUCTURE AVANT, 4 SUR CHACUN DES COTES, 3 SUR L'ARRIERE.

