



**Please direct enquiries to:**  
Yardmaster International  
Cahore Road  
Draperstown  
BT45 7AP  
Tel. 028 7962 8449

**Bitte alle Anfragen an:**  
I.N.I.  
Kaistraße 7-9  
40221 Düsseldorf  
Tel. 0211 30212815

**Demandes de renseignements à:**  
TRIGANO JARDIN  
Service Commercial  
Usine du Boulay  
F-41170 Cormenon  
Tel. 02 54 73 55 55

**Assembly  
Instructions  
Floor Frame Kit**




**Montage-  
anweisungen  
Bodenrahmen**

**Instructions de  
Montage  
Kit de Support de  
Plancher**



PARTS LIST TEILE LISTE LISTE DE PIECES

SHED MODEL	A 	LENGTH mm	X 	LENGTH mm	CARTON
54PZ	2	1300	6	790	601
64PZ	2	1300	6	790	601
84PZ	2	1700	8	790	603
65GEYZ/ZGEY	2	1300	6	790	601
67GEYZ/ZGEY	2	1300	6	1790	604
68ZGEY	2	1700	8	1590	606
810GEYZ/ZGEY	4	1700	8 8	790 1590	616
109GEYZ/ZGEY	2	2300	10	2290	605
86SL/WGSL	2	1700	8	1590	606
106SL/WGSL	2	2300	10	1590	607
108SL/WGSL/ZGEY	2	2300	10	1990	608
1013GEYZ/ZGEY	4	2300	10 10	1590 1990	614
1013EY	4	2300	10 10	1590 1990	614
1012SL	4	2300	10 10	1590 1990	614
66WGSL	2	1300	6	1590	609
1012 WGSL/SL2/GSL	4	2300	20	1590	615
87GEYZ/ZGEY	2	1700	8	1790	610
89GEYZ/ZGEY	2	1700	8	2290	611
63GEYZ/ZGEY	2	1300	6	790	601
83GEYZ/ZGEY	2	1700	8	790	603
104PZ	2	2300	10	790	612
107EY/GEYZ/ZGEY	2	2300	10	1790	613
1010GEYZ/ZGEY	4	2300	10 10	790 1590	617

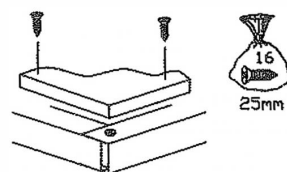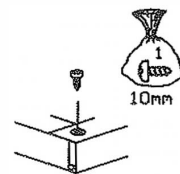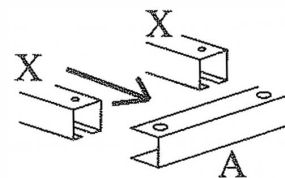

TIMBER NOT INCLUDED


AS A RECOMMENDED FLOORING MATERIAL USE 12mm EXTERIOR PLYWOOD  
PLEASE NOTE, IT IS RECOMMENDED THAT A 10mm GAP BE LEFT BETWEEN THE EDGE OF  
THE TIMBER AND THE SHED WALLS TO ALLOW FOR POSSIBLE EXPANSION.

BODENPLATTEN NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


EMPFOHLENER BODEN: 12mm AUSSENFURNIERHOLZ. WENN SIE HOLZPLATTEN VERLEGEN,  
LASSEN SIE BITTE 10mm ABSTAND ZWISCHEN DEN HOLZPLATTEN UND DEN WAENDEN DES  
SCHUPPENS WEGEN EVENTUELLER AUSDEHNUNG.

PLANCHER DE BOIS NON INCLUS


NOUS RECOMMANDONS UN PLANCHER DE CONTREPLAQUE EXTERIEUR, EPAISSEUR 12mm  
LAISSER 10mm ENTRE LES PANNEAUX DU PLANCHER ET LES  
PANNEAUX MUREAUX EN CAS D'EXPANSION DU BOIS.

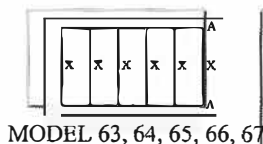


MODEL 63, 64, 65, 66, 67

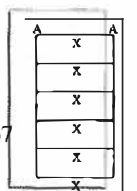


MODEL 54

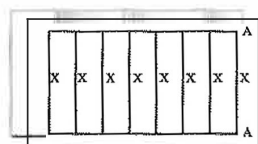


MODEL 83, 86, 84, 87, 89

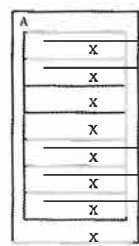


MODEL 68

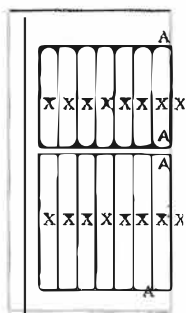

MODEL 108 - COLIS 617

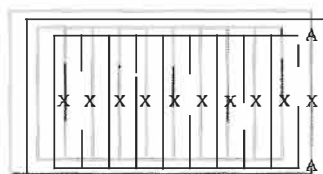

MODEL 104, 107, 106, 108, 109

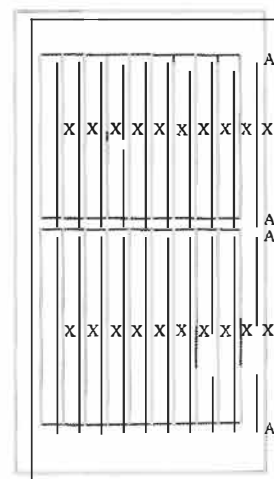

MODEL 1010, 1012, 1013

### STEP 1

Lay out the top and bottom rails "A", connect the mid rails "X" (Fig 1) using the 10mm screws (Fig 2).

### STEP 2

Continue using the 10mm screws until all the mid rails "X" are fitted in place (Fig 3).

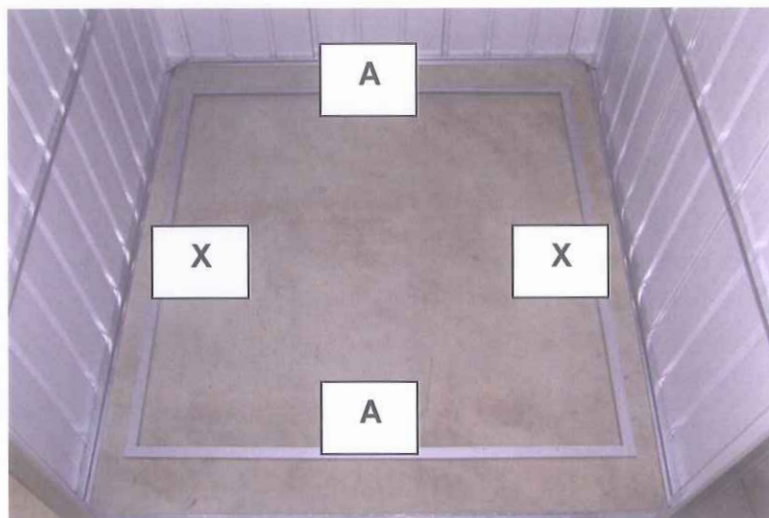


Fig 1

### SCHRITT 1

Verbinden Sie die beiden Rahmenteile "A" mit den Rahmenteil "X" (Fig 1) mit Hilfe der 10mm Schrauben (Fig 2)

### SCHRITT 2

Verbinden Sie die Mittelstege mit den Rahmen (Fig 3).



Fig 2

### ETAPE NO. 1

Disposer les rails "A", haut et bas et connecter les 2 rails "X" de côté en utilisant les vis de 10mm (Fig 1&2).

### ETAPE NO. 2

Fixer le reste des rails "X" en utilisant les vis de 10mm (Fig 3).

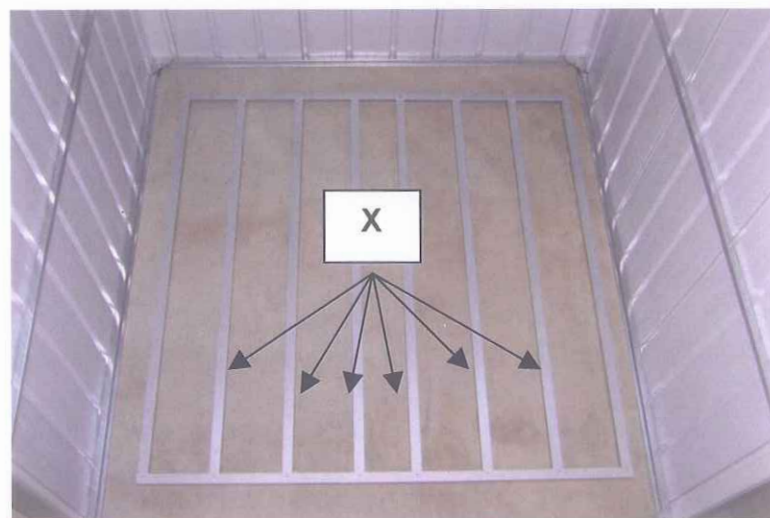


Fig 3



### STEP 3

Using the 25mm screws, fit the first board to the floor kit rails and the shed's base rails (Fig 4)

### STEP 4

Fix remaining boards to the floor kit and shed base rails using the 25mm screws (Fig 5)

### SCHRITT 3

Fixieren sie die erste Bodenplatte an der Grundleiste des Schuppens und des Bodenrahmens mit den 25mm Schrauben (Fig 4).

### SCHRITT 4

Verbinden Sie die restlichen Bodenplatten mit der Grundleiste des Schuppens und den Bodenrahmen mit den 25mm Schrauben (Fig 5).

### ETAPE NO. 3

Fixer le premier panneau de bois aux rails du kit plancher ainsi qu'aux rails de la base de l'abris en utilisant les vis de 25mm (Fig 4)

### ETAPE NO. 4

Fixer les autres panneaux de bois aux rails du kit plancher ainsi qu'aux rails de la base de l'abris en utilisant les vis de 25mm (Fig 5)



Fig 4



Fig 5

TIMBER NOT INCLUDED.  
HOLZPLATTEN NICHT INBEGRIFFEN.  
BOIS NON INCLUS DANS CE KIT.