


# Abri en Métal J-ABR014-1/023-1/136

Manuel utilisateur/

Mode d'emploi relatif au montage Dimension 3.11m x 4.11m



Votre abri/garage est garanti 5 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

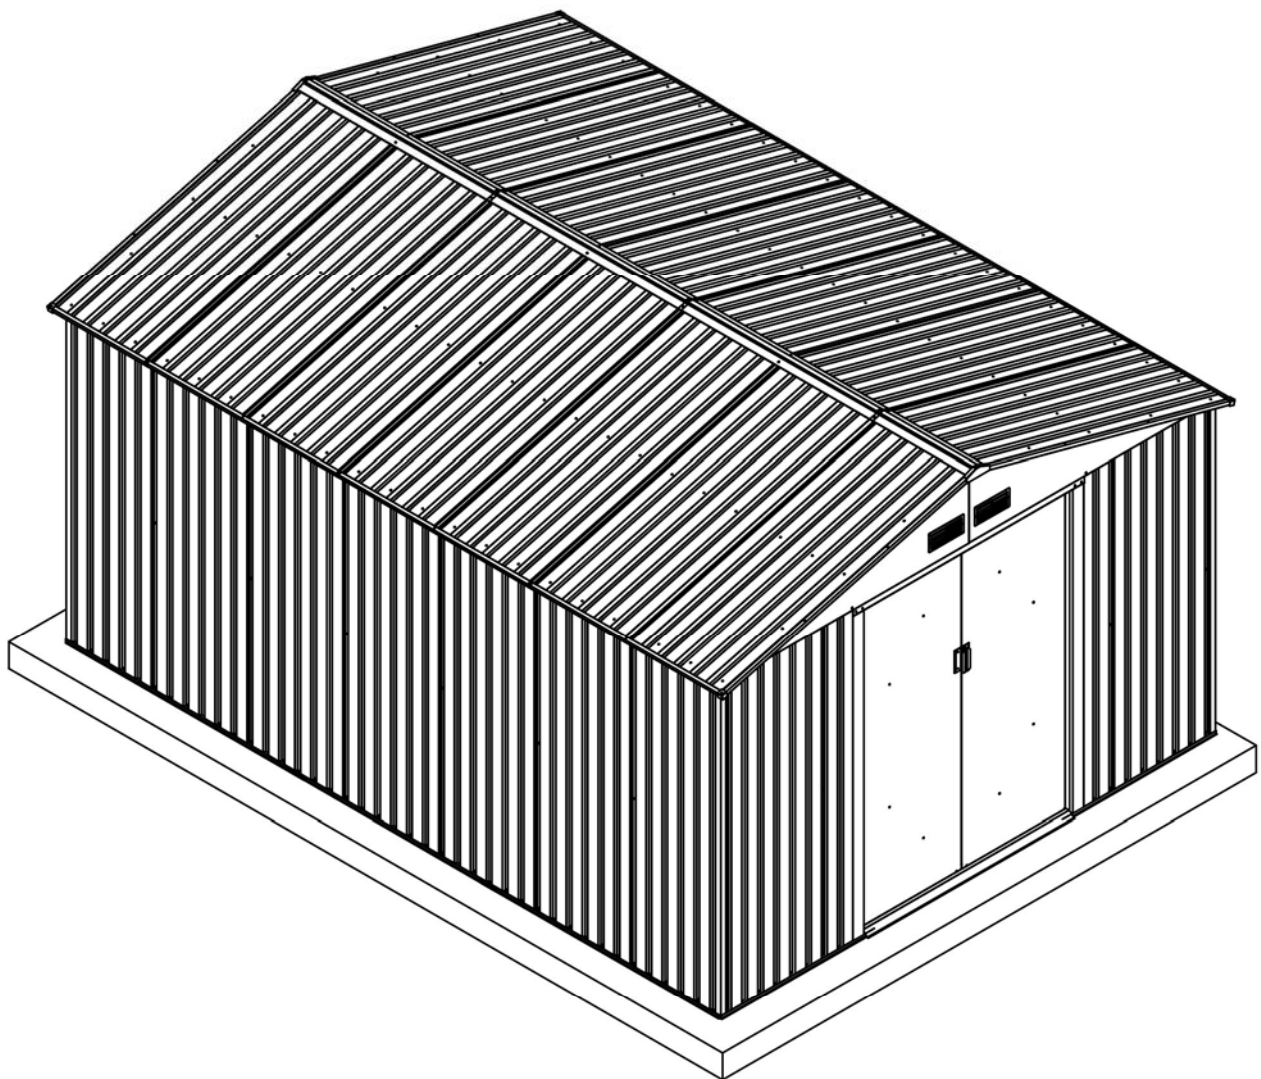

Compter ½ journée pour le montage d'un petit abri (jusqu'à 5 m<sup>2</sup> environ) à 2 personnes.

Compter maximum 1 journée pour le montage d'un abri moyen à grand (supérieur à 5 m<sup>2</sup>) à 2 personnes.

Ces temps de montage ne tiennent pas compte du temps nécessaire à la réalisation de la dalle béton.

# **AVANT DE COMMENCER...**

## **Manuel de l'utilisateur**

Avant de commencer la construction de votre abri, renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Lisez attentivement le présent manuel. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

### **Instructions de montage.**

Ce manuel d'instructions contient toutes les informations appropriées pour votre modèle d'abri. Lisez toutes les instructions avant de commencer et, durant le montage, suivez la séquence des étapes attentivement pour obtenir de bons résultats.

### **PLANIFIEZ...**

#### **Surveillez la météo:**

Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation de votre abri est sèche et calme. Ne tentez pas de monter votre abri par un jour de vent. Faites attention sur un sol trempé ou boueux.

#### **Travail d'équipe:**

Dans la mesure du possible, il devrait y avoir au moins deux personnes travaillant au montage de votre abri. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux tandis que l'autre peut manier les attaches et les outils.

#### **Outils et matériaux:**

Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire votre abri. Décrivez de la méthode d'ancrage et du type d'assise que vous désirez utiliser pour former une liste complète des matériaux dont vous aurez besoin.

1 Lunettes à coques latérales	9 Clé / Douille
2 Un tournevis électrique	10 Perceuse électrique avec ou sans fil
3 Gants de travail	11 Equerre
4 Escabeau	12 Corde
5 Couteau/ciseaux	13 Marteau et clous
6 Pincettes	14 Bêche ou pelle
7 Niveau	15 Scie à main ou électrique
8 Ruban à mesurer	16 Bois et/ou béton

#### **Choix et préparation de l'emplacement:**

Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage. Le mieux est un endroit horizontal permettant une bonne évacuation des eaux.

- Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour que les portes s'ouvrent entièrement, et suffisamment d'espace autour de l'abri pour fixer les vis de panneau depuis l'extérieur.
- Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, l'assise de fondation doit être construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

### **LA SÉCURITÉ D'ABORD...**

Il est important de suivre des mesures de sécurité tout au long de la construction de votre abri.

1. Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre abri car certaines comportent des arêtes vives. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues en montant ou en procédant à des interventions d'entretien sur votre abri.
2. Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviter les distractions et les accidents qui peuvent se produire.
3. Veillez à ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter sur l'escabeau.
4. Manier avec soin les outils nécessaires au montage. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils électriques.
5. Ne tentez pas de monter l'abri par un jour de vent car les grands panneaux offrent une prise au vent considérable et peuvent se voiler, rendant la construction difficile et dangereuse.

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI:**

Veillez à ne pas laisser les portes de votre abri ouvertes. En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit.





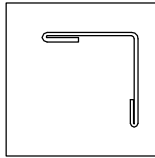
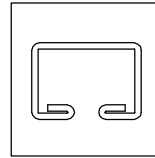
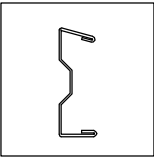
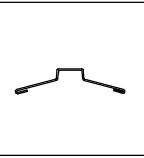
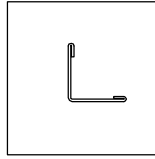
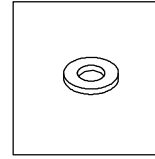
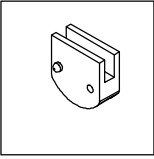
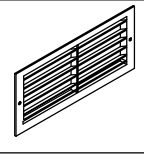
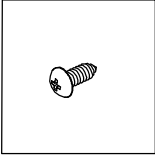
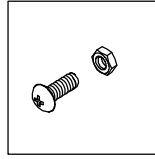
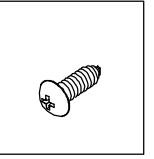
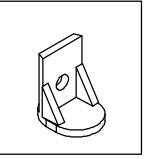
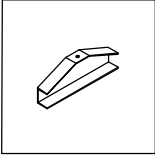
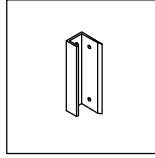
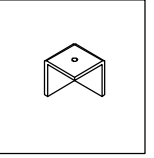
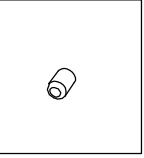
# Liste des pièces

Remarque:vérifiez toutes les pièces avant l'installation


PIÈCE NO.	QTÉ
(T-E1)	(1)
(T-E2)	(1)
(T-F3)	(4)
(T-C3)	(2)
(T-E4)	(1)
(T-E5)	(1)
(T-E6)	(1)
(T-E7)	(2)
(T-8)	(4)
(T-E9)	(1)
(T-E10)	(1)
(T-L11)	(2)
(T-E12)	(1)
(T-L13)	(2)
(T-14)	(17)
(T-E15)	(1)
(T-16)	(1)
(T-17)	(1)
(T-E18)	(1)
(T-E19)	(2)
(T-E20)	(2)
(T-L21)	(1)
(T-L22)	(4)
(T-L22a)	(4)
(T-L22b)	(2)
(T-E23)	(2)
(T-E24)	(10)
(T-E25)	(2)
(T-26)	(6)
(T-27)	(2)
(T-A28)	(3)
(T-E29)	(4)
(T-L29a)	(4)
(T-E38)	(2)
(T-E39)	(2)
(T-L40)	(350)
(T-L41)	(405)
(T-L42)	(35)

PIÈCE NO.	QTÉ
(T-L43)	(120)
(T-L44)      Cache vis Plastique	(288)
(T-E45)	(4)
(T-K46)	(2)
(T-L47)	(4)
(T-K48)	(2)
(T-K49)	(2)
(T-P1)	(4)
(T-P2)	(4)
(T-P3)	(4)
(T-P4)	(2)
(T-P5)	(4)
(T-P6)	(2)
(T-P7)	(1)

## ACCESSOIRES&PROFILS

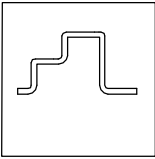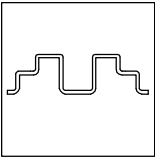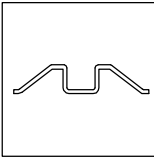			
(T-E1) (T-E2) (T-F3) (T-C3)	(T-E4) (T-E5)	(T-E6)	(T-L13) (T-L11)
			
(T-E12) (T-E15)	(T-E9) (T-E10)	(T-L22) (T-L22a) (T-L22b)	(T-A28)
			
(T-26) (T-E38) (T-E39)	(T-L40)	(T-P2)	(T-P5)
			
(T-L41)	(T-L43)	(T-L42)	(T-P1)
			
(T-P4)	(T-P6)	(T-P3)	(T-L44)

# Vue Éclatée

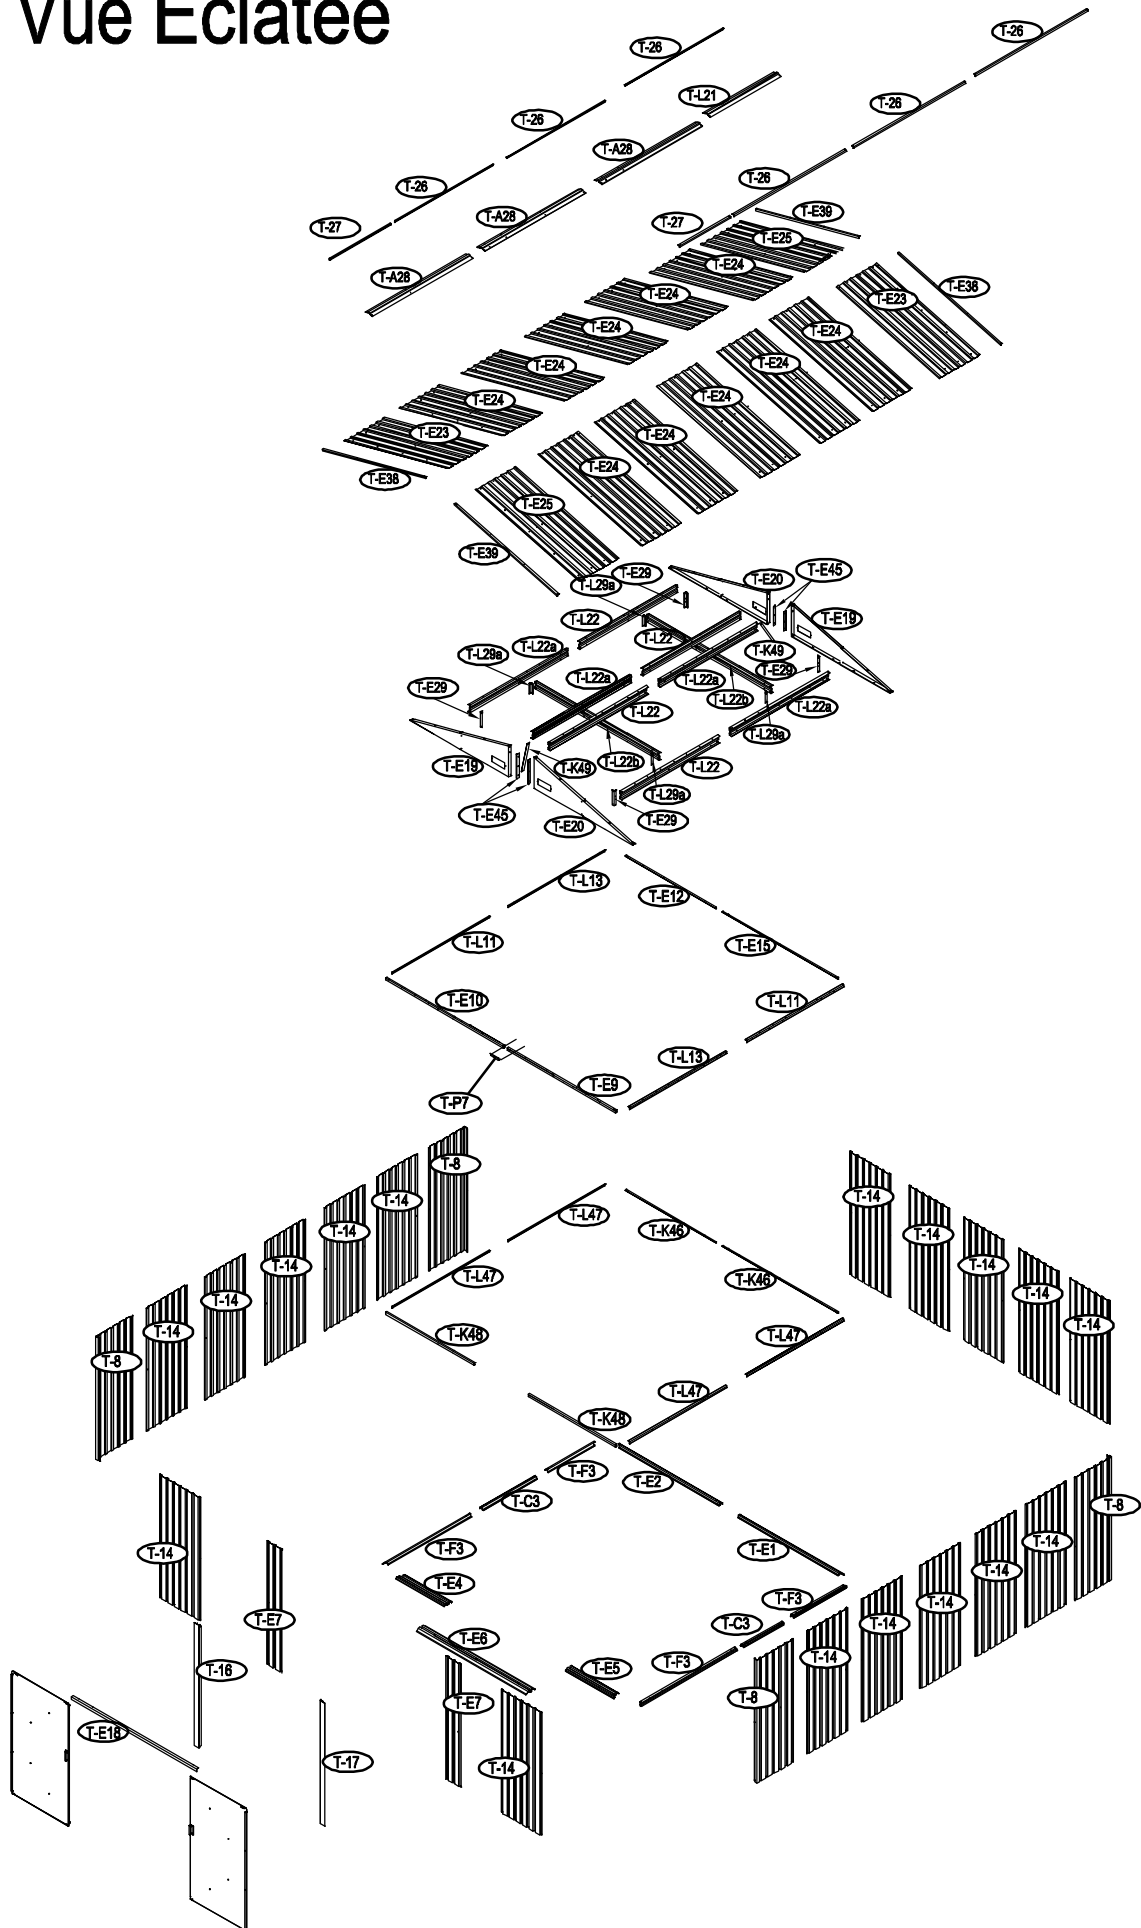

**REMARQUE:**il est important de suivre ces instructions étape par étape.

Outils dont vous aurez besoin

Gants	Escabeau de 2.4m
Pince multiprise réglable	Niveau-90cm
Équerre de Charpentier	Mètre à Ruban

L'abri en métal doit être installé sur une plateforme de bois nivelée ou sur une fondation en béton.

La plateforme en bois est hors fourniture et n'est pas incluse.  
Vous ne devez pas procéder à l'installation dans des conditions venteuses.

### Plateforme en bois

Voici la liste des pièces de bois et les dimensions dont vous aurez besoin.



#### Poteaux bois-Traités sous pression:

50mmx101.6mmx3020mm.....	(6)
50mmx101.6mmx4220mm.....	(2)



#### Contreplaque pour Emploi Extérieur (CDX-19mm)

19mmx1220mmx2440mm.....	(2)
19mmx1800mmx2440mm.....	(1)
19mmx738mmx2110mm.....	(2)

1.Utilisez des poteaux bois traités sous pression (50mmx101,6) afin de créer une ossature plateforme offrant une dimension extérieure de 4220mmx3223.2mm.

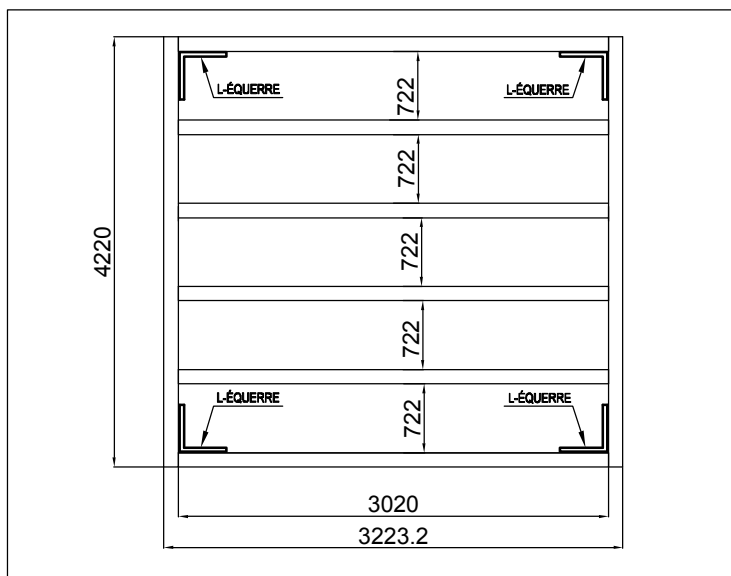
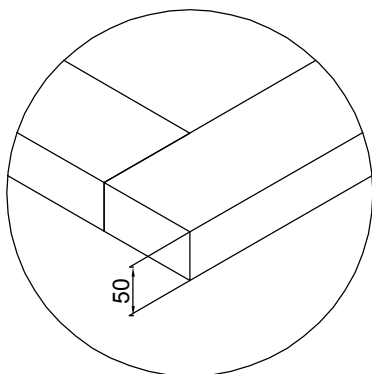


2.Utilisez un contreplaqué pour l'emploi extérieur CDX (19mm),coupez et ajustez les feuilles ensemble pour former une fondation solide tel qu'indiqué.La fondation doit être carrée et nivelée.

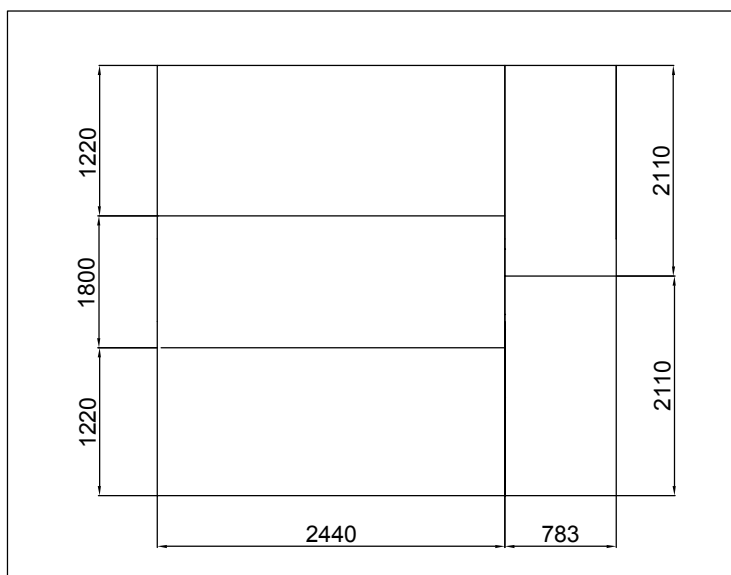
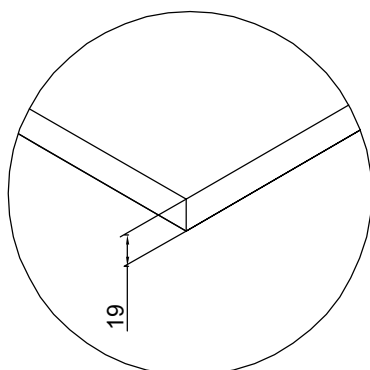






**3. Assemblez le socle de base arrière gauche (T-E1) et le socle de base arrière droit (T-E2) avec quatre vis (T-L41).**

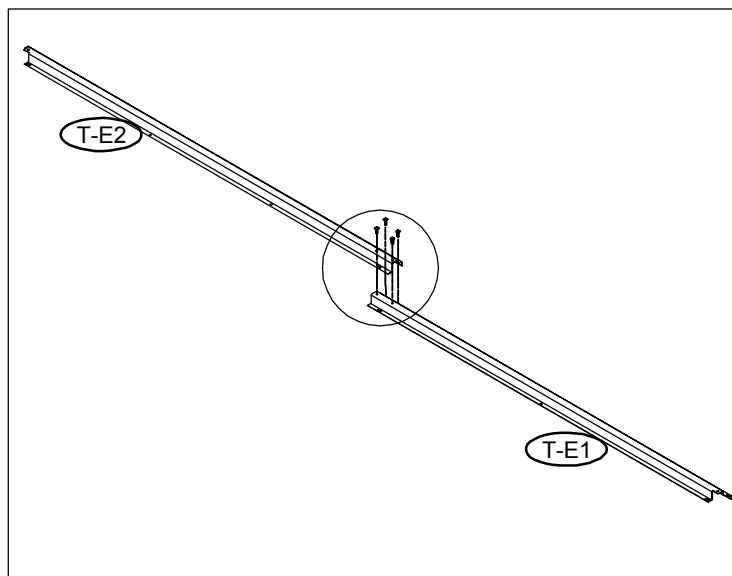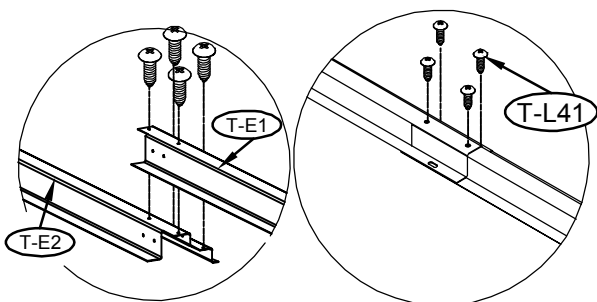



**4. Assemblez le socle de base arrière gauche (T-F3) et le socle de base arrière droit (T-C3) avec quatre vis (T-L41).**

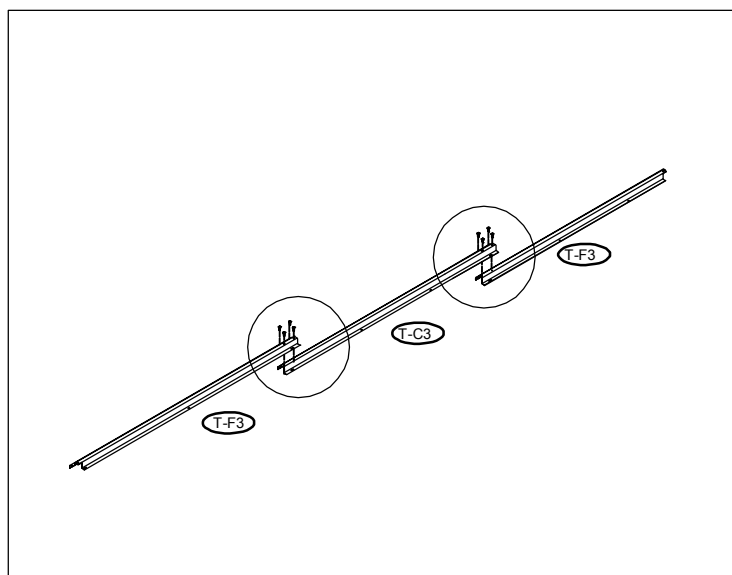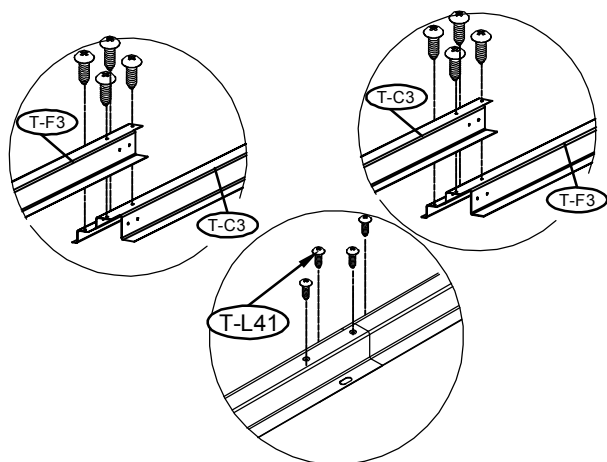



**5. Placez la partie du socle de base assemblée sur le plancher en bois nivelé, Fixer solidement à l'angle droit avec des vis (T-L41).**

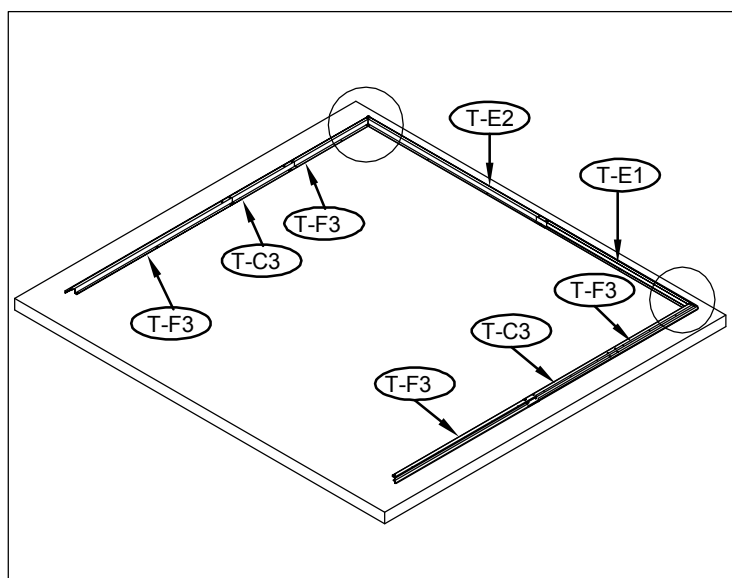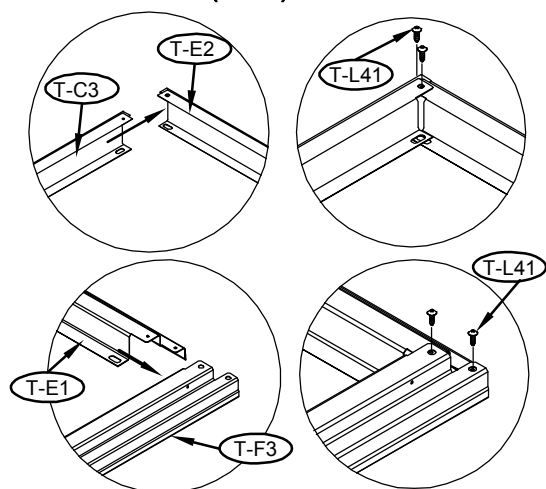


**6. Placez (T-E4) et (T-E5) sur (T-F3) et (T-F3). Fixer solidement avec une vis (T-L41) sur (T-F3) sur les deux angles.**

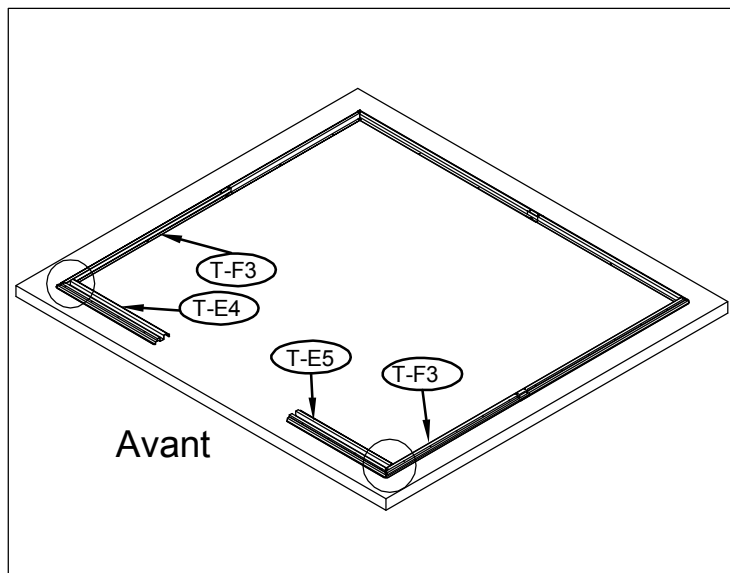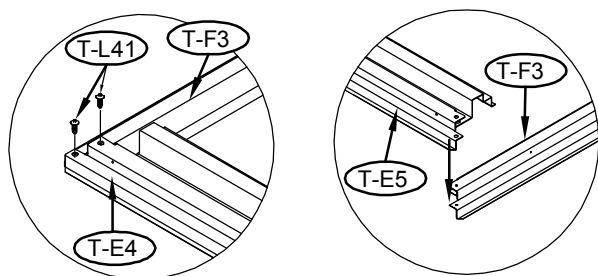



**7. Placez le rail biseauté d'entrée (T-E6) sur (T-E4)&(T-E5). Fixer solidement à la base avec des vis (T-L42).**

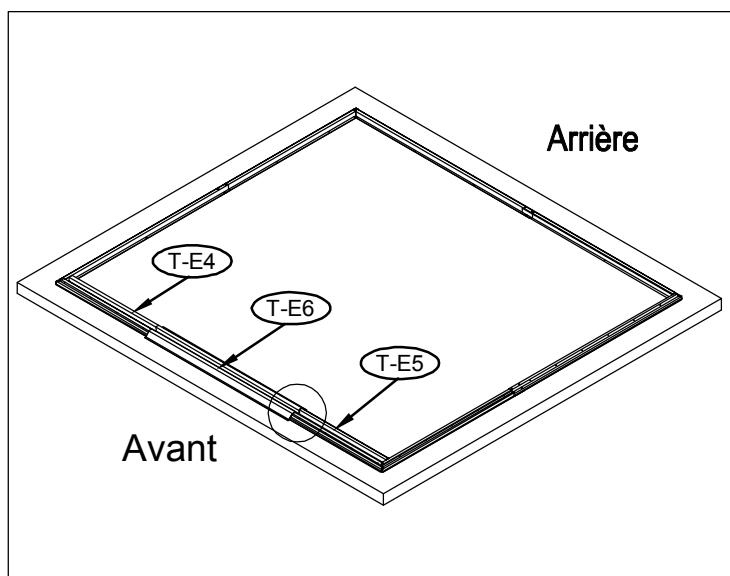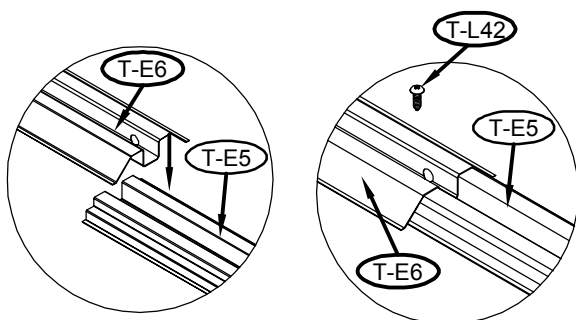



**8. Placez le socle de base assemblé sur la fondation. Utilisez des vis (T-L42) pour fixer l'ensemble à la fondation.**

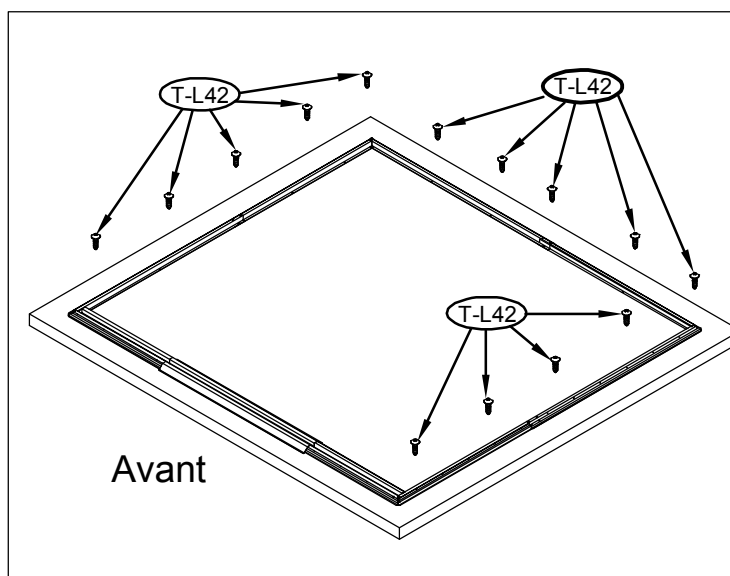



9. Placez le panneau mural (T-14) sur le socle de base (T-E5). Le côté avant droit de l'abri est aligné avec les trous du socle de base. Fixer solidement avec des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40).

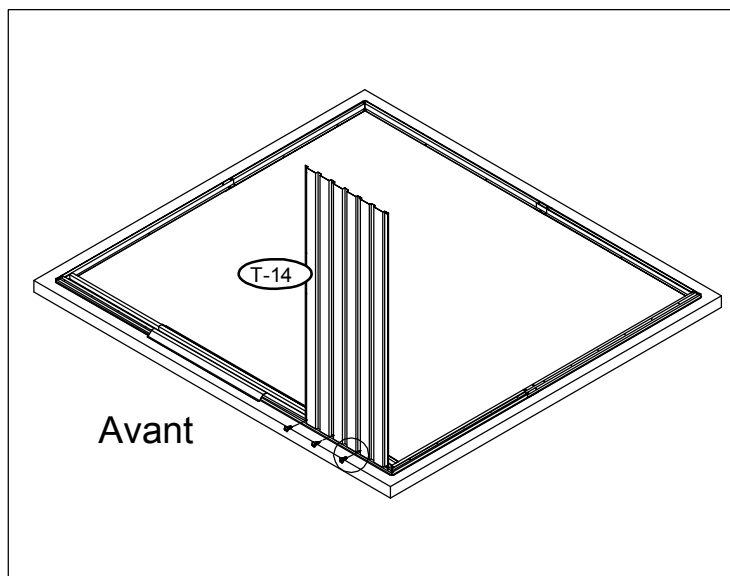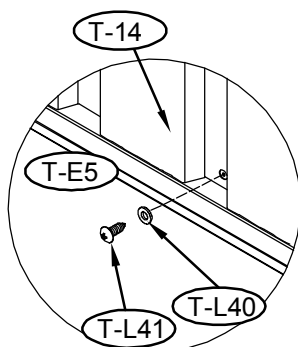

10. Placez le panneau mural angle avant (T-8) sur le socle de base (T-F3). Alignez les trous avec le socle de base et utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.

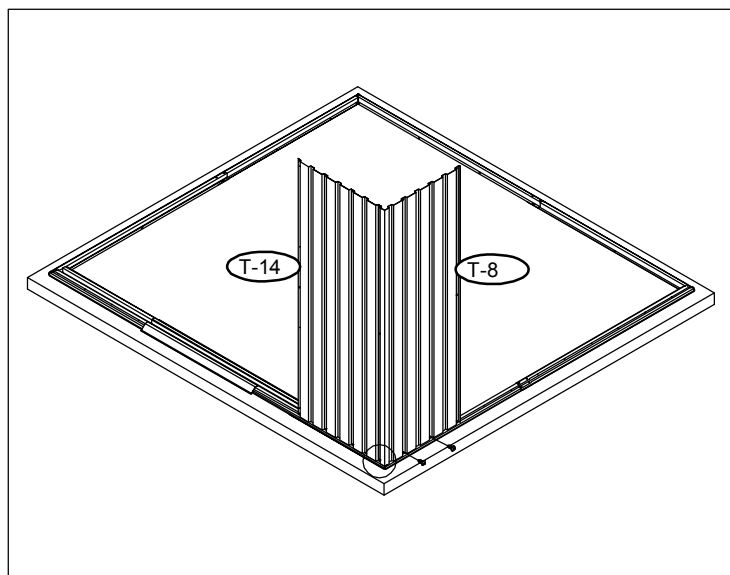
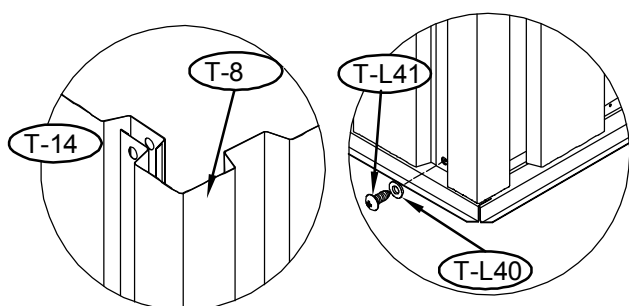


11. Utilisez des boulons (T-L43) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement en milieu de mur.

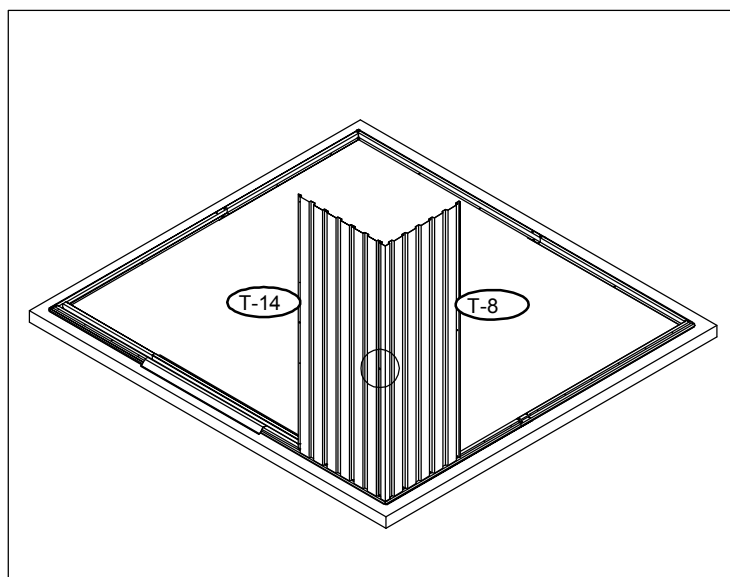
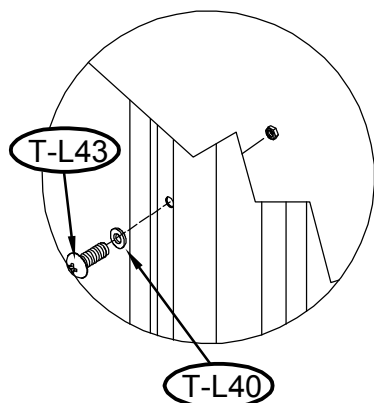






**12.**Placez le panneau mural (T-14) sur le socle de base (T-E4).Alignez les trous avec le socle de base te utilisez des Vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.

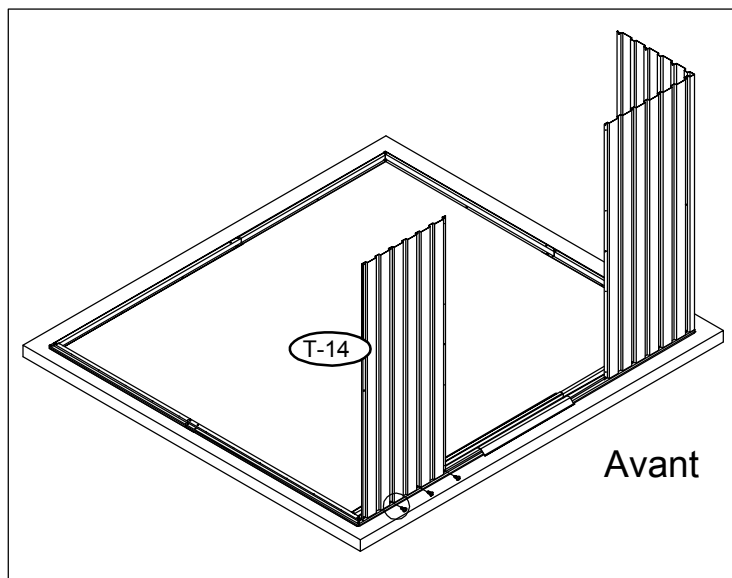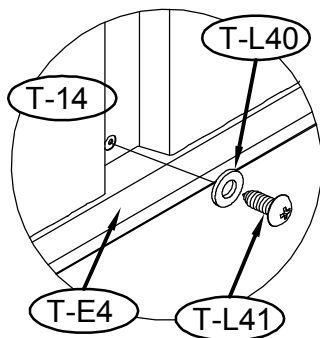



**13.**Placer (T-8) sur (T-F3).Alignez les trous avec le socle de base et utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement. Utilisez des boulons (T-L43)avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.

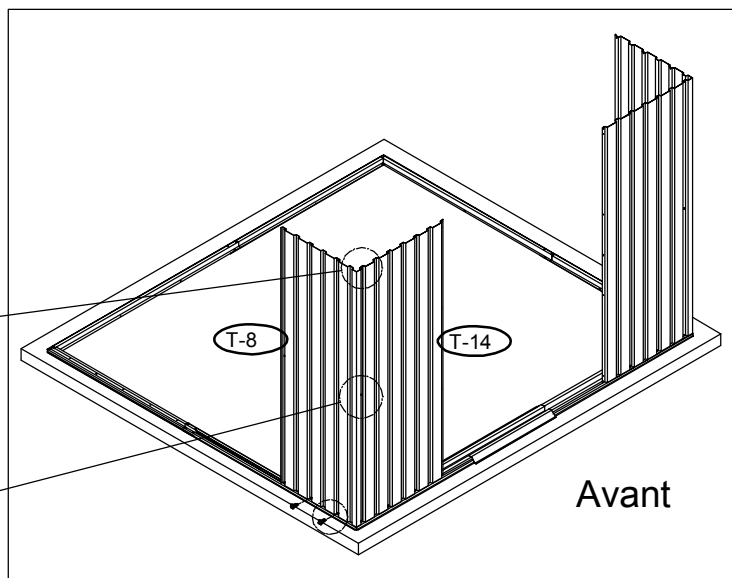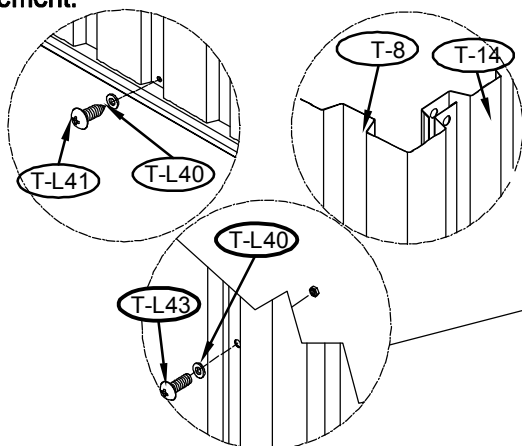



**14.**Fixer le support glissière (T-P7) sur la glissière (T-E9) &(T-E10).Alignez les trous avec les glissières et fixer solidement avec des vis (T-L41).

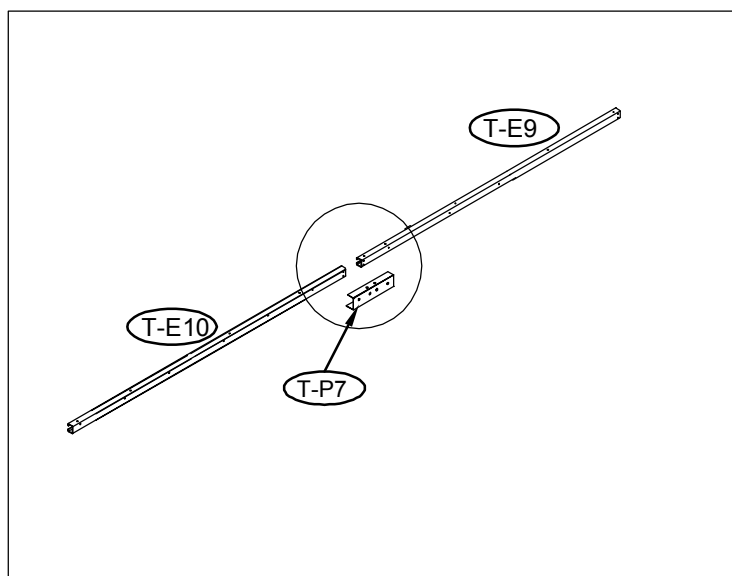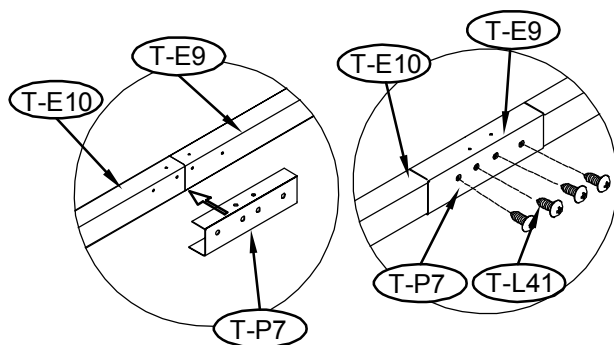



**15. Insérez les 4 coulisseaux supérieurs (T-P2) dans la glissière.**

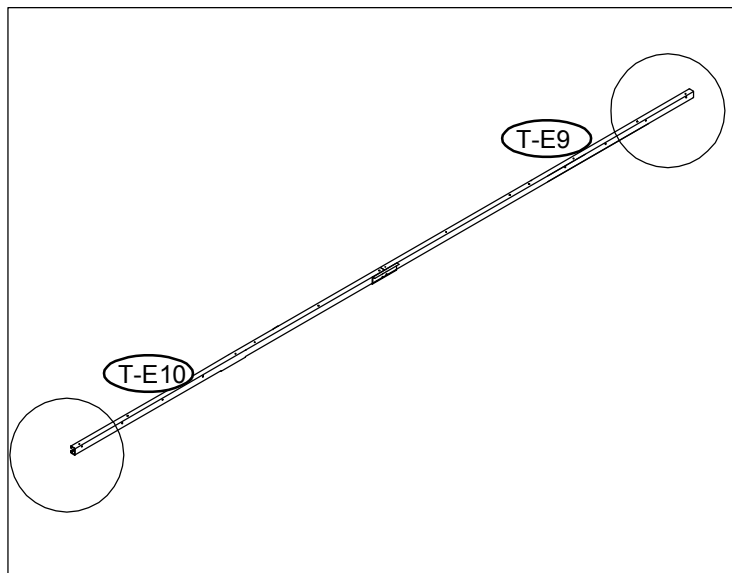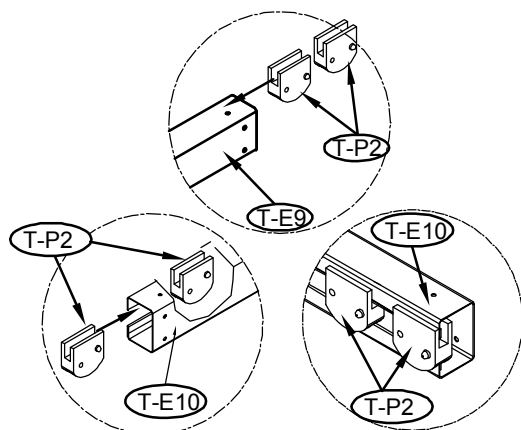



**16. Placez la glissière droite (T-E9)&(T-E10) en haut du panneau mural (T-14) de l'intérieur. Alignez les trous avec le panneau mural. Utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.**

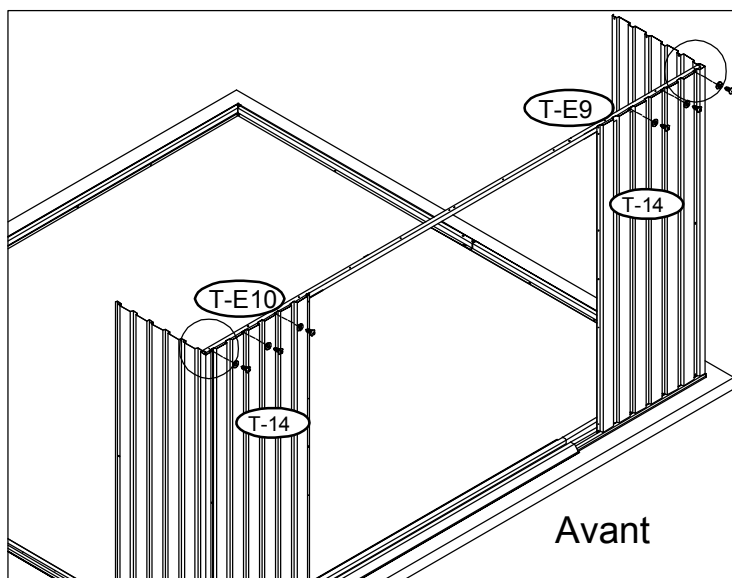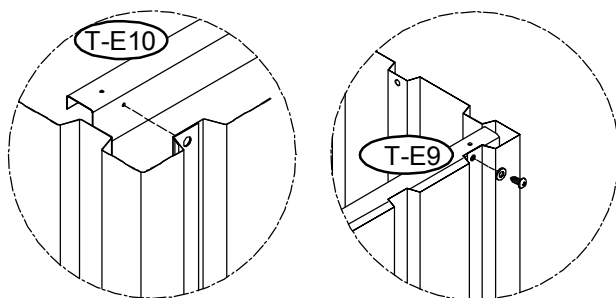



**17. Positionnez le panneau mural angle arrière (T-8) sur le socle de base (T-F3). Alignez les trous avec le socle de base et utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.**

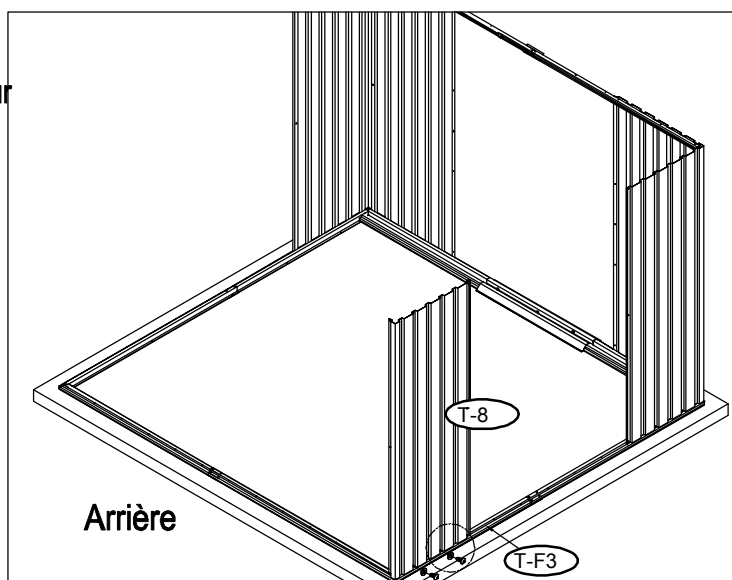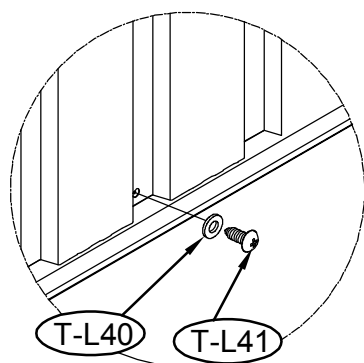



18. Positionnez le panneau mural (T-14) sur le socle de base (T-E2). Alignez les trous avec le socle de base. Fixer solidement avec des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40). Utilisez un boulon et un écrou (T-L43) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement en milieu de mur.

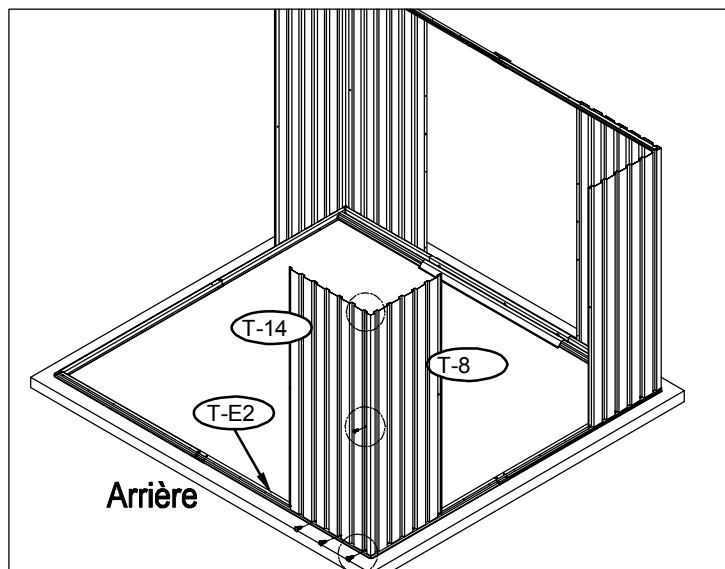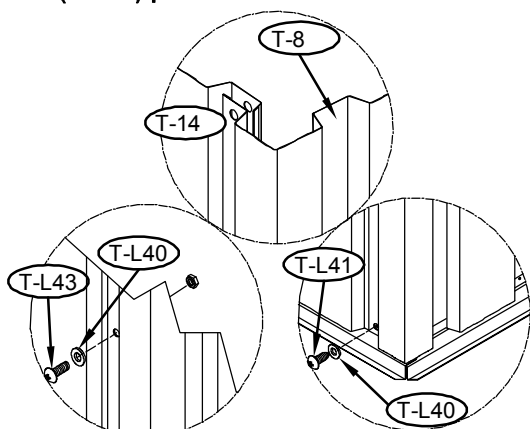



19. Assemblez l'angle supérieur arrière (T-L11) & (T-L13) avec des vis (T-L41).

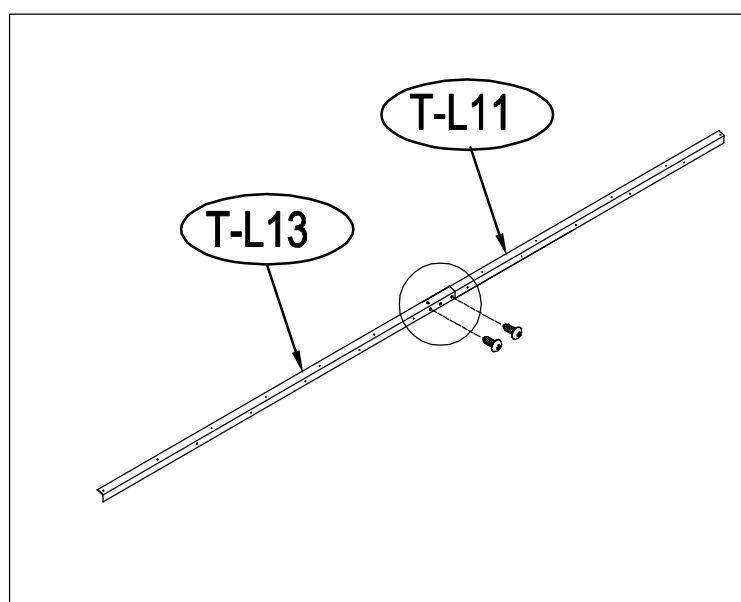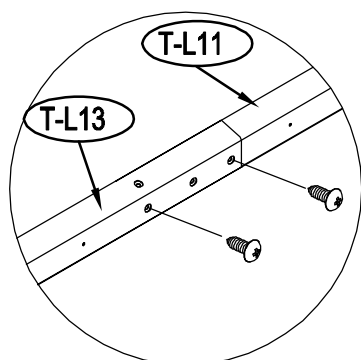



20. Placez l'angle supérieur arrière (T-L11) & (T-L13) en haut du panneau mural (T-8) de l'intérieur. Alignez les trous avec le panneau mural. Utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.

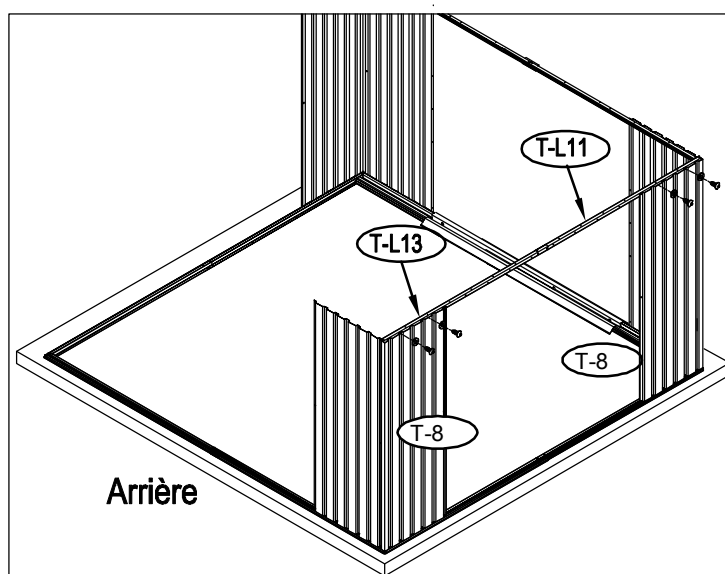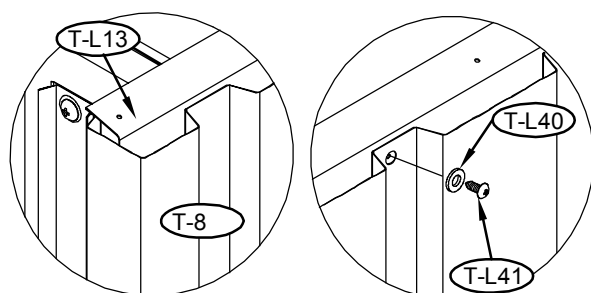



**21.** Positionnez le panneau mural angle avant (T-8) sur le socle de base (T-F3). Alignez les trous avec le socle de base et utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.

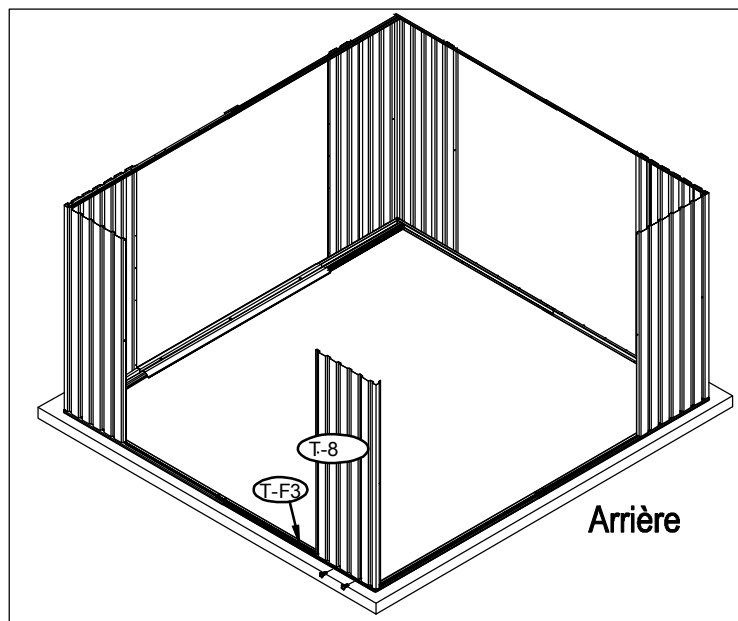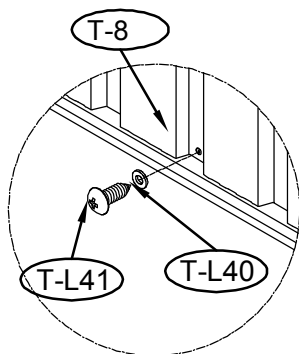



**22.** Positionnez le panneau mural (T-14) sur le socle de base (T-E1). Alignez les trous avec le socle de base et utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement. Utilisez un boulon et un écrou (T-L43) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement en milieu de mur.

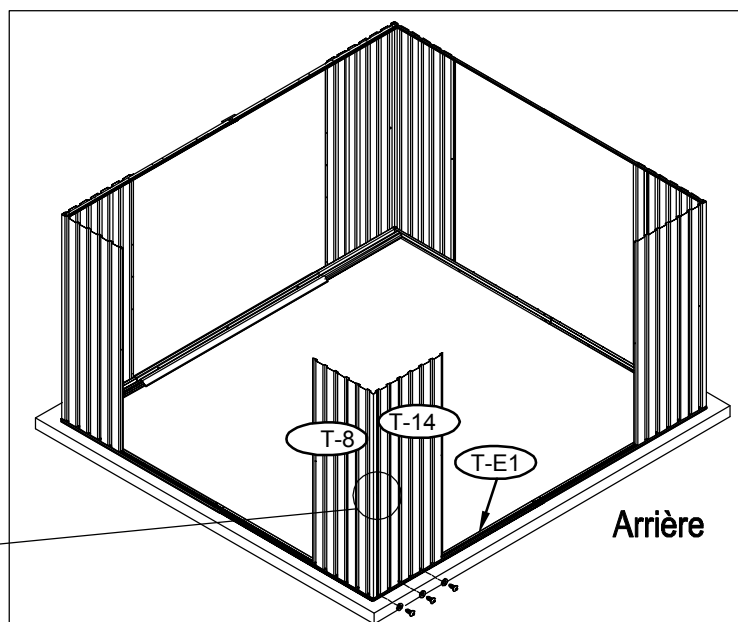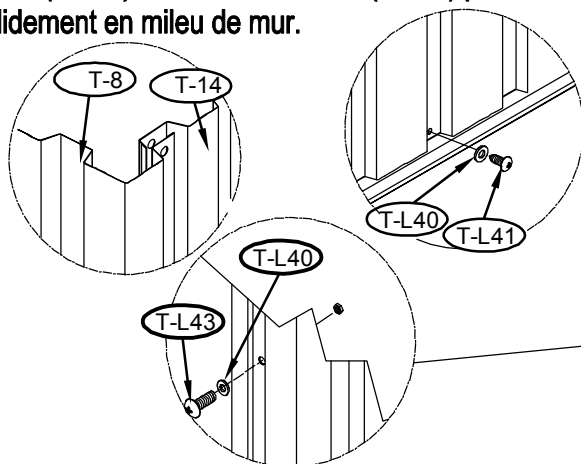



**23.** Assemblez l'angle supérieur arrière (T-L11)&(T-L13) avec des vis (T-L41). Placez l'angle supérieur arrière (T-L11)&(T-L13) à l'intérieur du panneau mural (T-8). Alignez les trous avec le panneau mural. Utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles pour fixer.

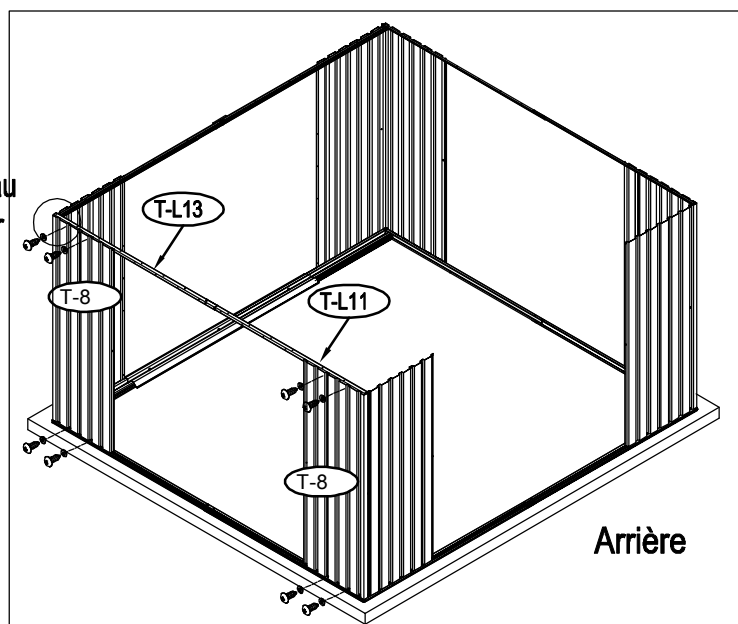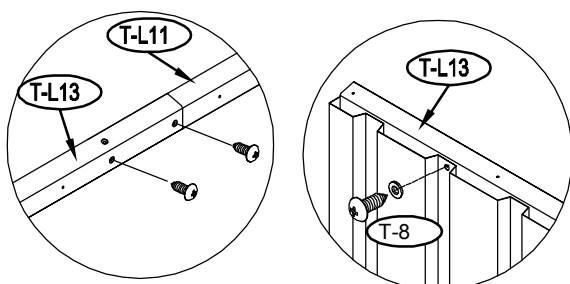



**24. Assemblez l'angle supérieur arrière (T-E12)&(T-E15) à l'aide de vis (T-L41)**

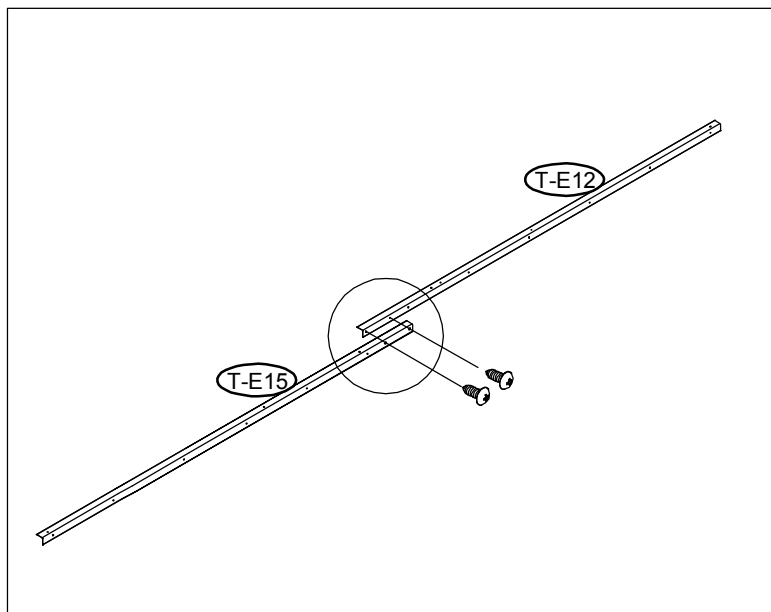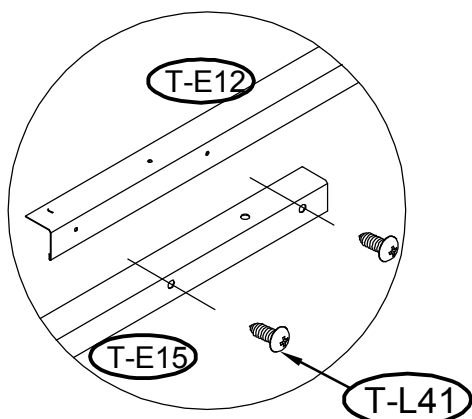



**25. Placez l'angle supérieur arrière (T-E12)&(T-E15) sur la partie supérieure du panneau mural (T-14) de l'intérieur. Alignez les trous avec le panneau mural. Utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.**

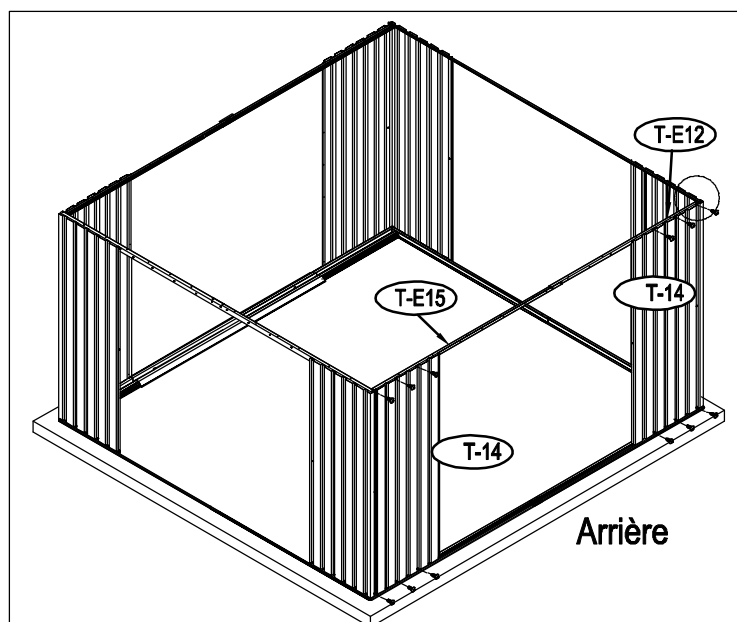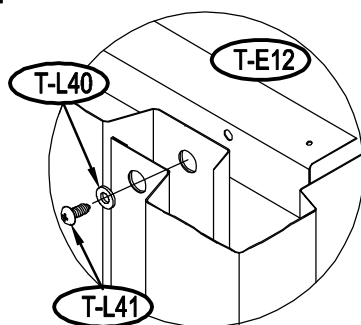



**26. Positionnez le panneau mural (T-14) sur le socle de base (T-F3)&(T-C3) et faites chevaucher avec les panneaux d'angle. Fixer solidement le panneau mural à l'angle supérieur (T-L11)&(T-L13) et à la base à l'aide de vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40).**

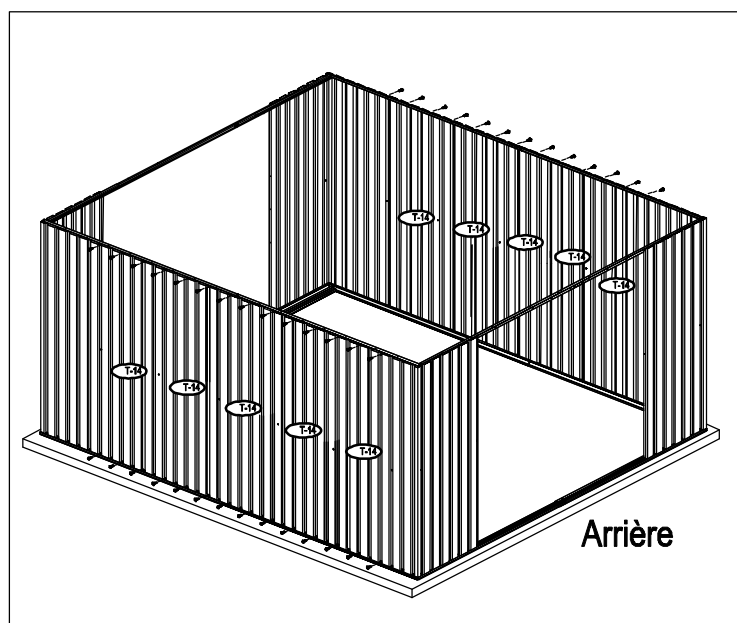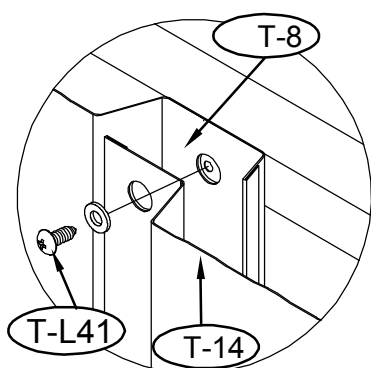



27. Positionnez le panneau mural (T-14) sur le socle de base (T-E1)&(T-E2) et faites chevaucher avec les panneaux d'angle. Fixer solidement le panneau mural à l'angle supérieur (T-E12)&(T-E15) et à la base à l'aide de vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40).

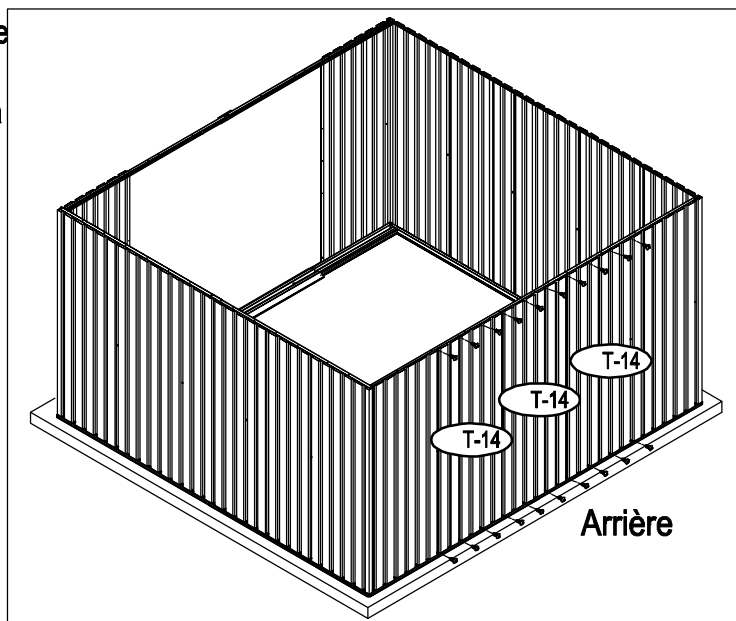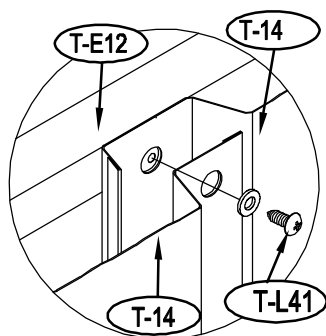

28. Positionnez le panneau mural angle avant (T-E7) sur le socle de base (T-E4)&(T-E5). Alignez les trous avec le socle de base et utilisez des vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40) pour fixer solidement.

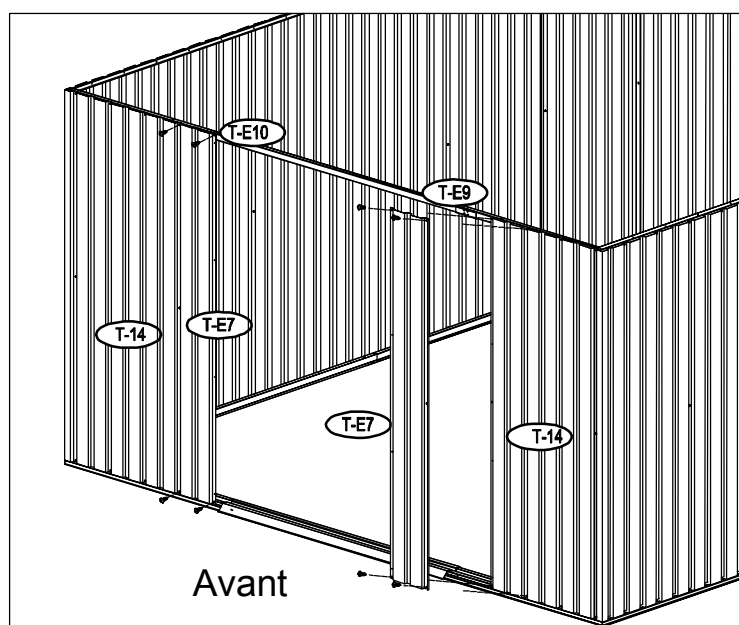
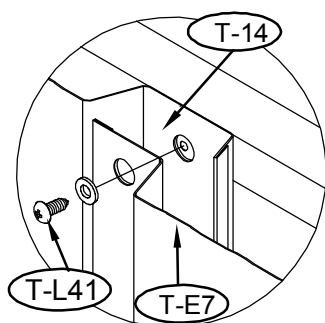


29. Assemblez l'angle supérieur arrière (T-K46)&(T-K46) avec des vis (T-L43).

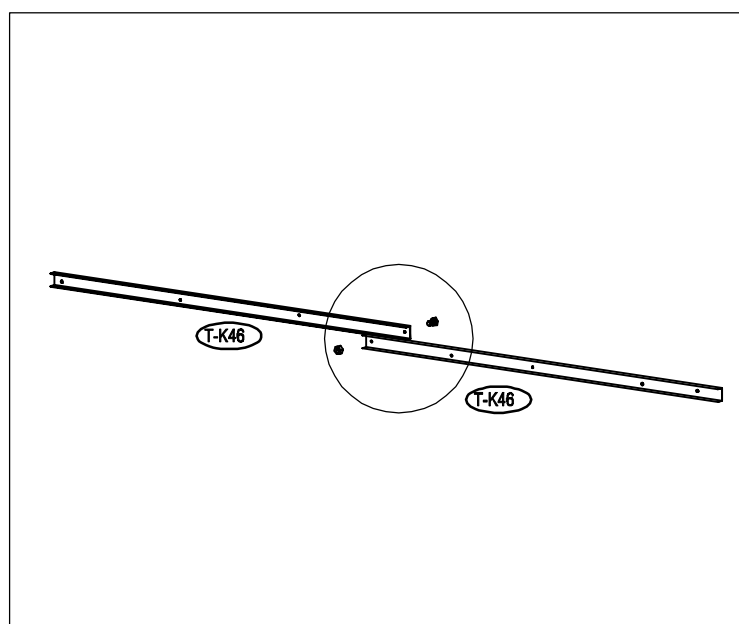
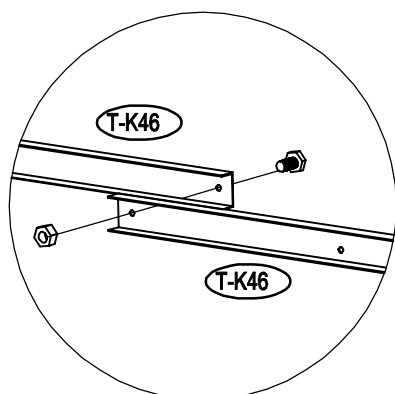






30. Placez la glissière droite (T-K46) au milieu du panneau mural. Utilisez des vis (T-L43) avec des rondelles pour fixer solidement.

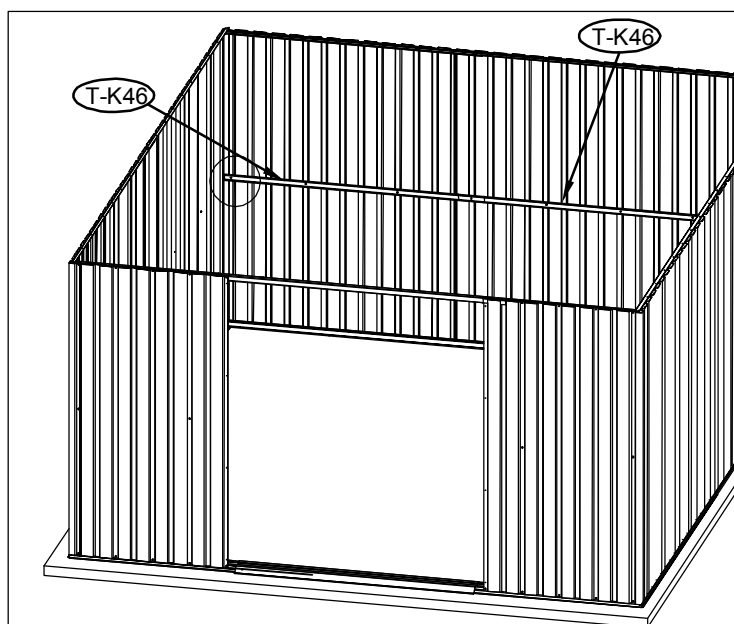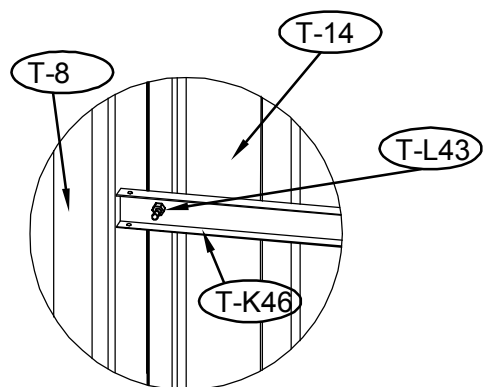



31. Utilisez des vis (T-L43) avec des rondelles pour fixer solidement fixer avec(T-K46)&(T-L47).

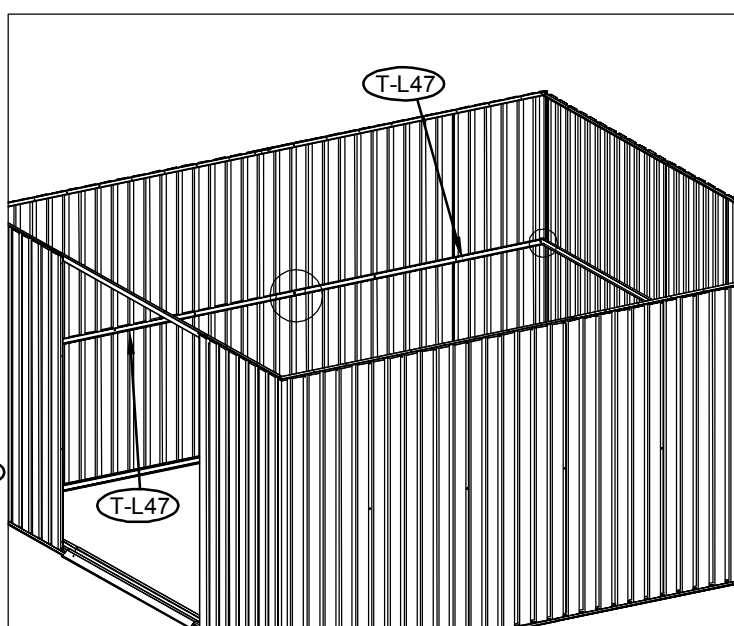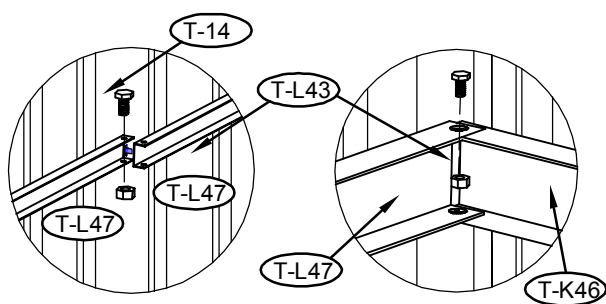



32. Utilisez des vis (T-L43) avec des rondelles pour fixer solidement fixer avec(T-L47)&(T-K48).

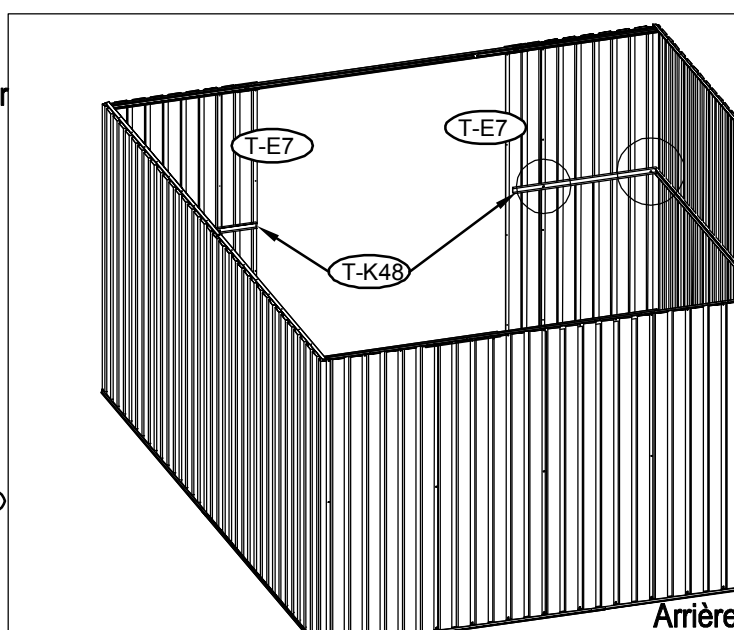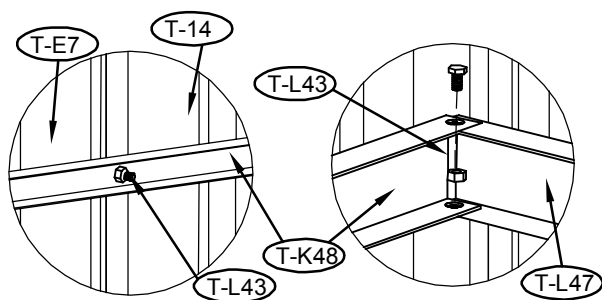



33. Positionnez la colonne de la porte gauche (T-16) sur le socle de base (T-E4) et insérez sur le panneau mural.

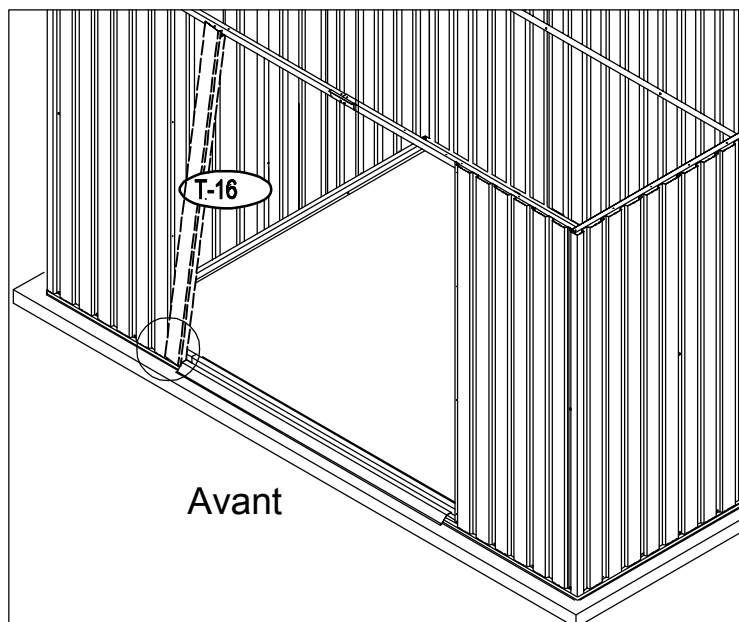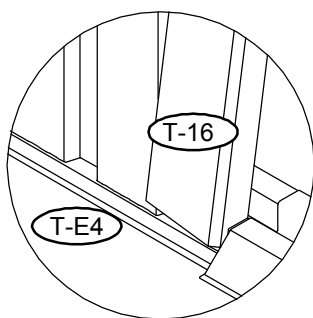



34. Fixer solidement la colonne porte avec des vis (T-L41) au panneau mural (T-E7). Répétez l'opération pour la colonne de la porte droite (T-17).

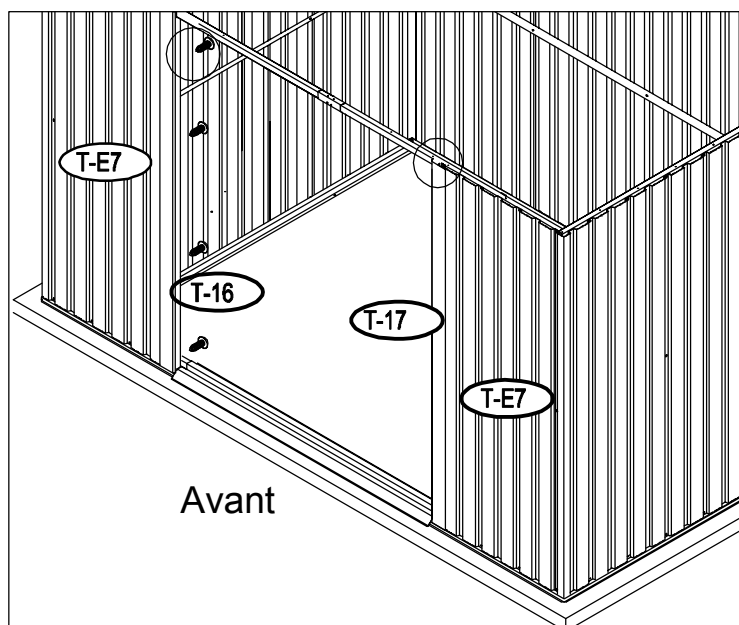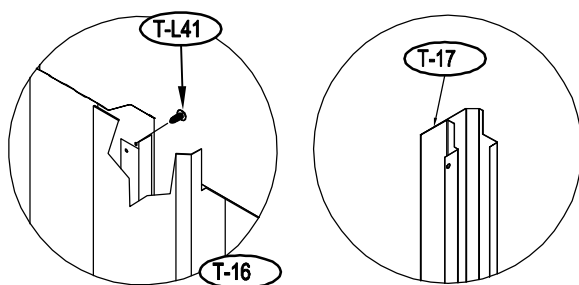



35. Placez le cache glissière (T-E18) sur la partie supérieure du support glissière (T-E9)&(T-E10). Fixer solidement avec deux vis (T-L41) avec des rondelles (T-L40). Fixer solidement (T-E18) et (T-16)&(T-17) avec et des (T-L41) avec des rondelles (T-L40).

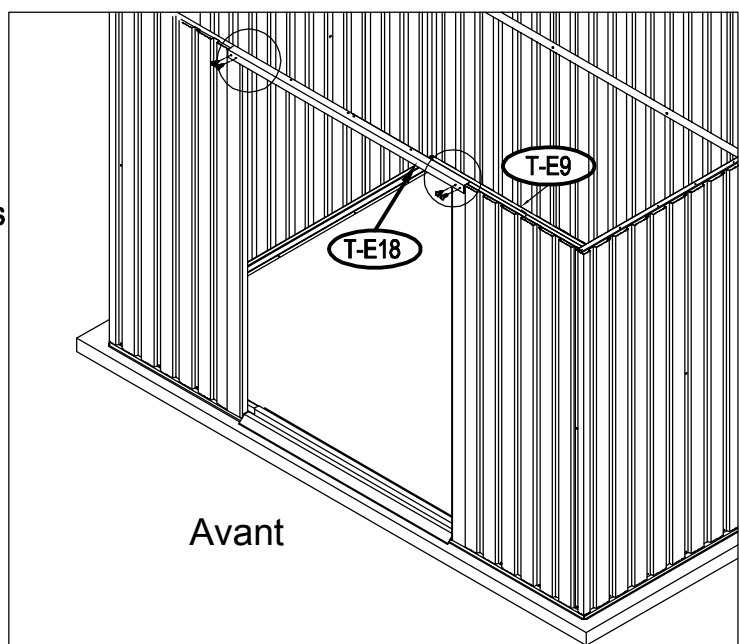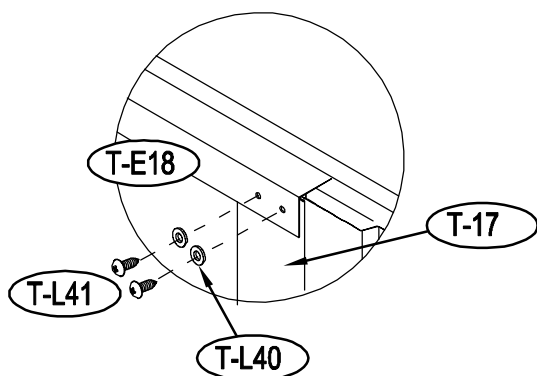



**36.** Positionnez le panneau pignon (T-E19) sur la partie supérieure de la glissière (T-E10). Alignez les trous avec la glissière et fixer solidement à l'aide de vis (T-L41) de l'intérieur.

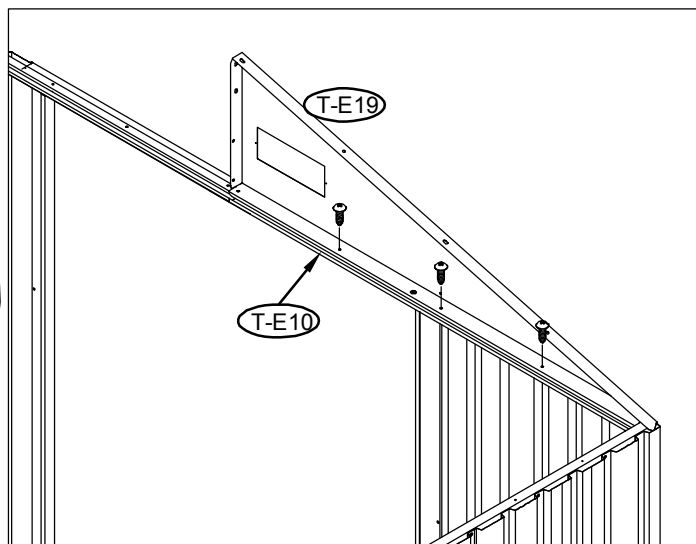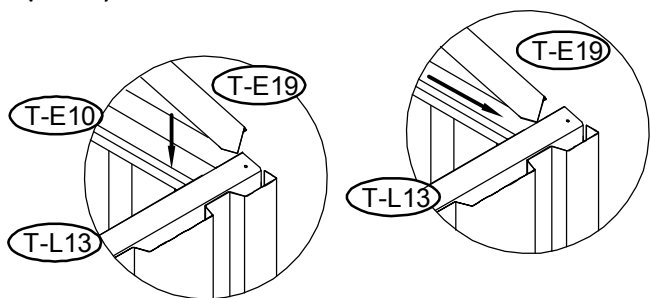



**37.** Positionnez le panneau pignon (T-E20) sur la partie supérieure de la glissière (T-E9). Alignez les trous avec la glissière et fixer solidement à l'aide de vis (T-L41) de l'intérieur.

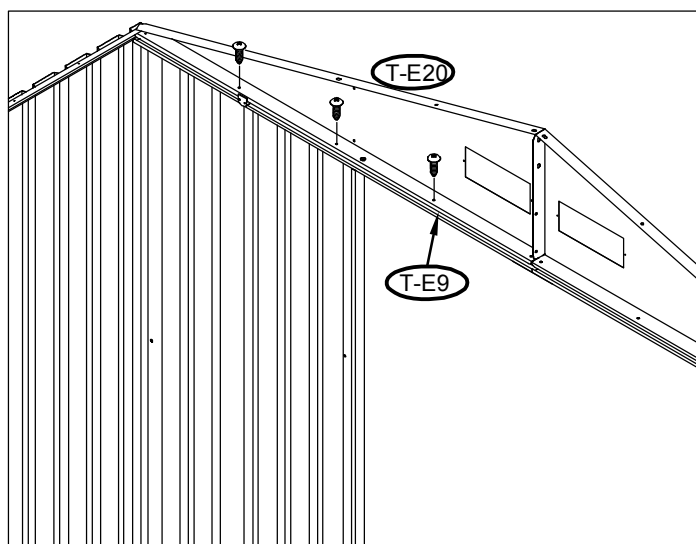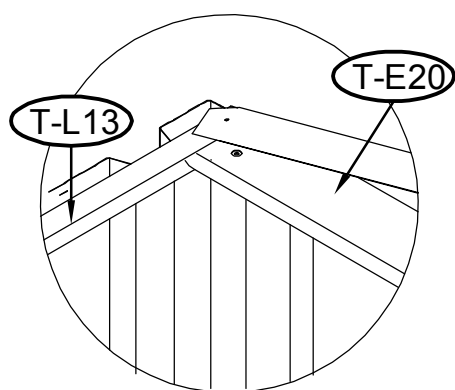



**38.** Assemblez le panneau pignon (T-E19)&(T-E20) ensemble avec (T-E45). Utilisez (T-L43) pour fixer solidement.

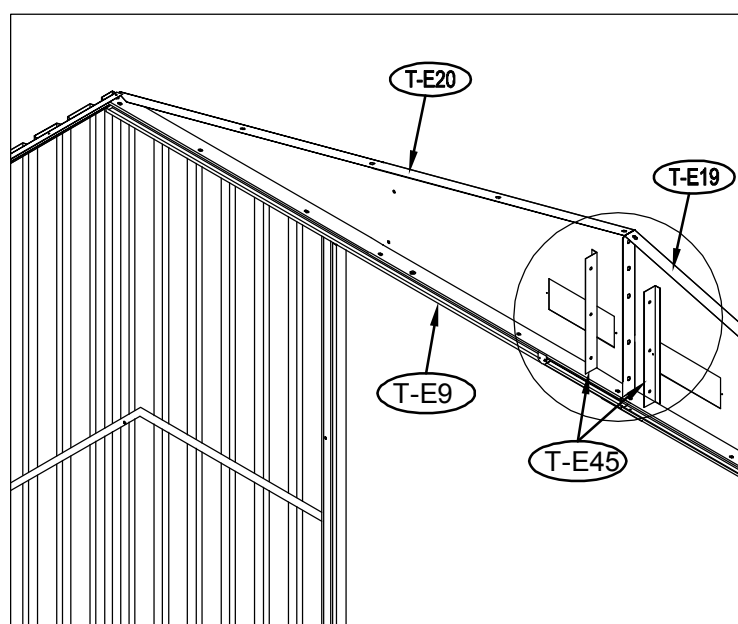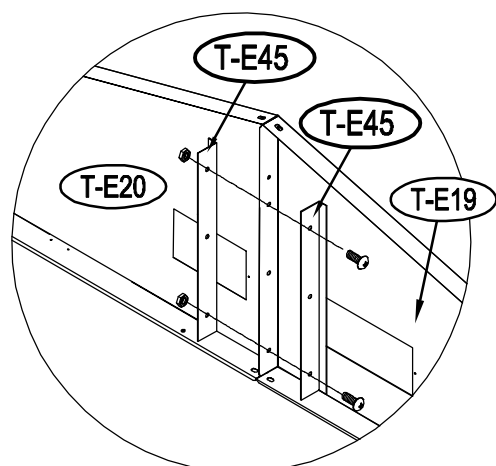



39. Procédez comme précédemment à l'aide des mêmes pièces pour raccorder (T-E19)&(T-E20) à la partie supérieure du côté arrière (T-E12)&(T-E15). Assemblez le panneau pignon (T-E19)&(T-E20)&(C-K45) ensemble à l'aide d'un boulon et d'un écrou (T-L43).

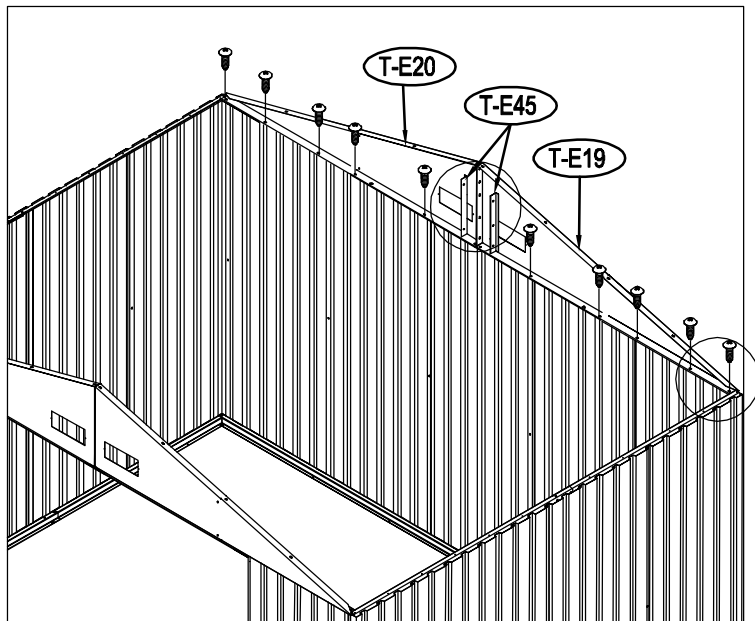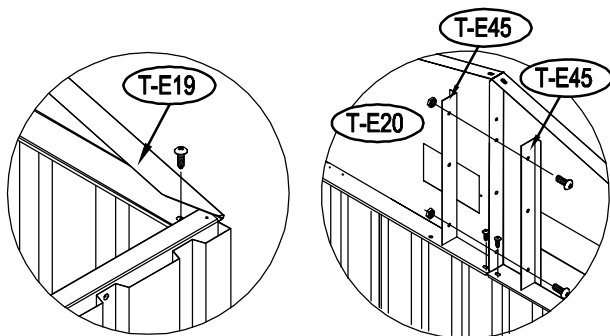



40. Fixer (T-E29) dans les panneaux pignon (T-E19)&(T-E20) utiliser (T-L43) boulon avec écrou pour fixer solidement.

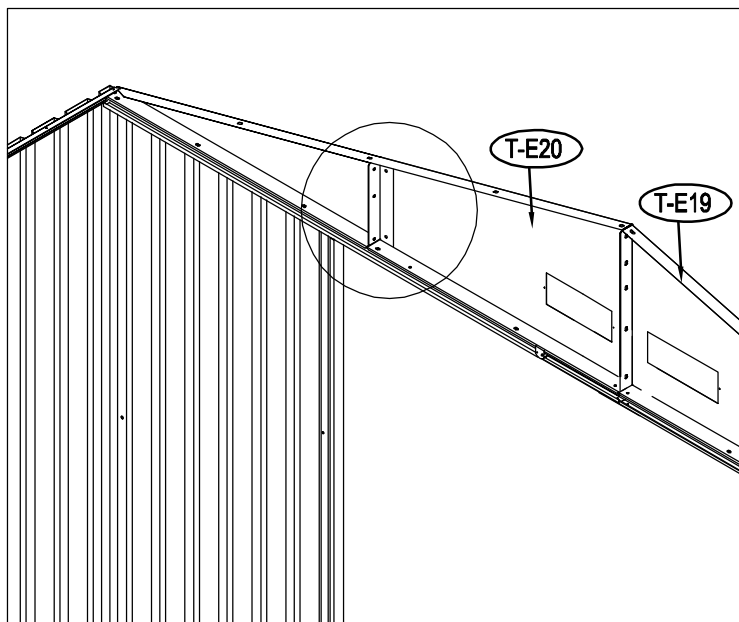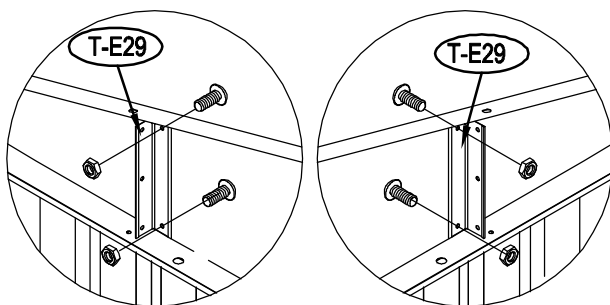



41. Assemblez la structure toit (T-L22)&(T-L22a) à l'aide de quatre vis (T-L43).

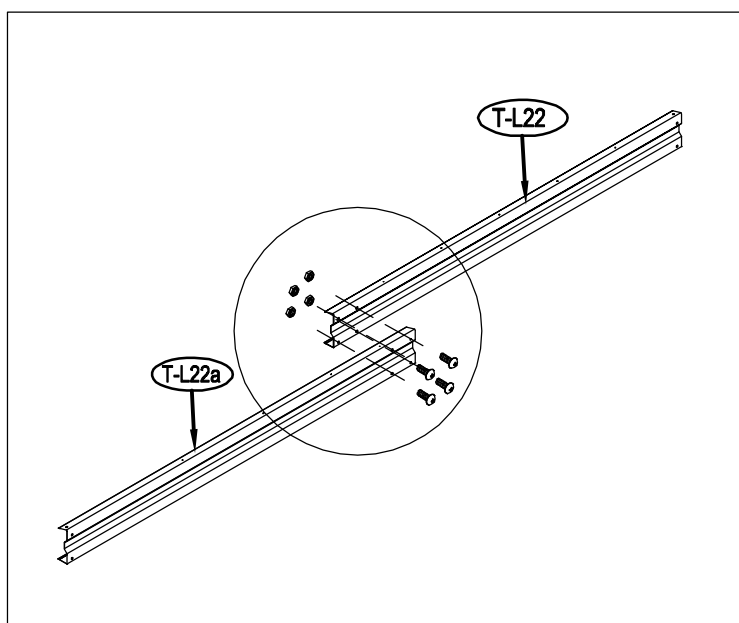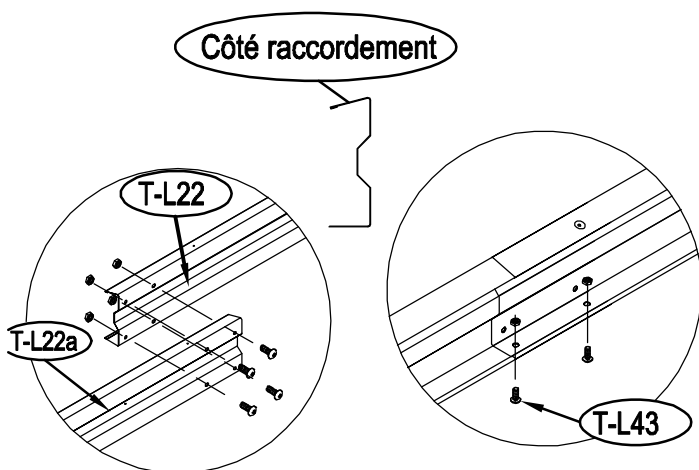



**42. Fixer la structure toit assemblée (T-L22)&(T-L22a) dans les panneaux pignon (T-E19)&(T-E20). Alignez les trous entre le support équerre (T-E29) la structure toit. Fixer solidement avec deux boulon et deux écrou (T-L43)**

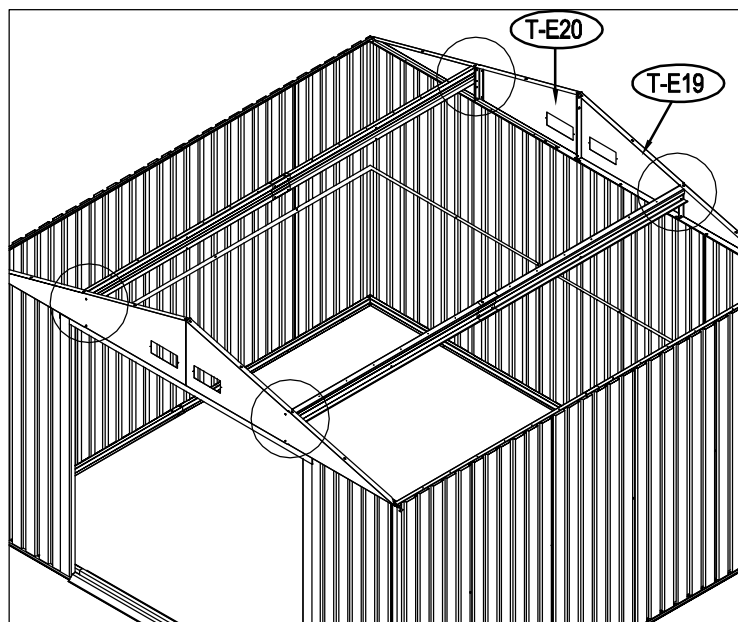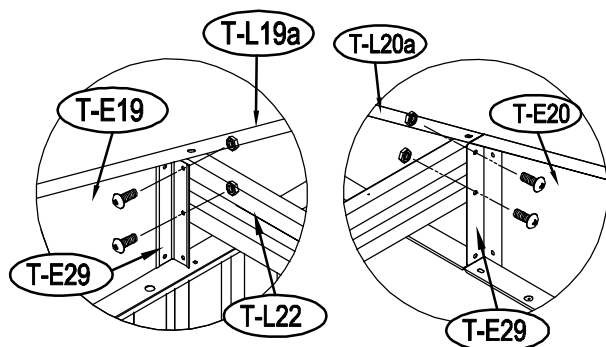



**43. Assemblage d'un autre. Deux structure de toit (T-L22) et (T-L22a) et (T-K49) avec (T-L43) du boulon et écrou.**

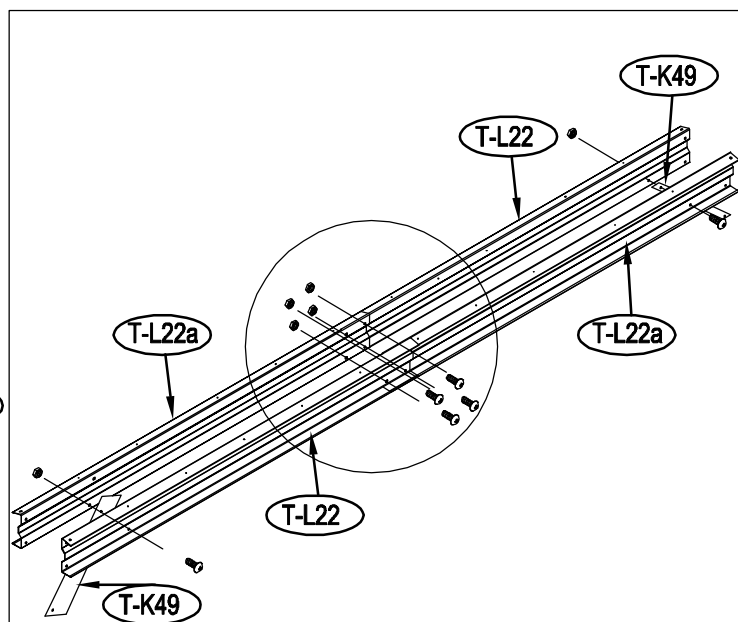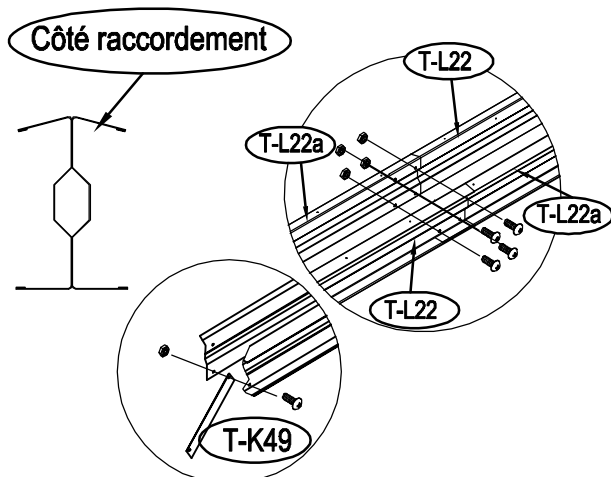



**44. Insérez une extrémité de l'assemblage de la structure toit au panneau pignon. Le panneau pignon doit se placer entre l'assemblage de la structure toit. Fixer solidement avec 2 boulons et 2 écrous (T-L43). Procédez de même pour l'autre extrémité.**

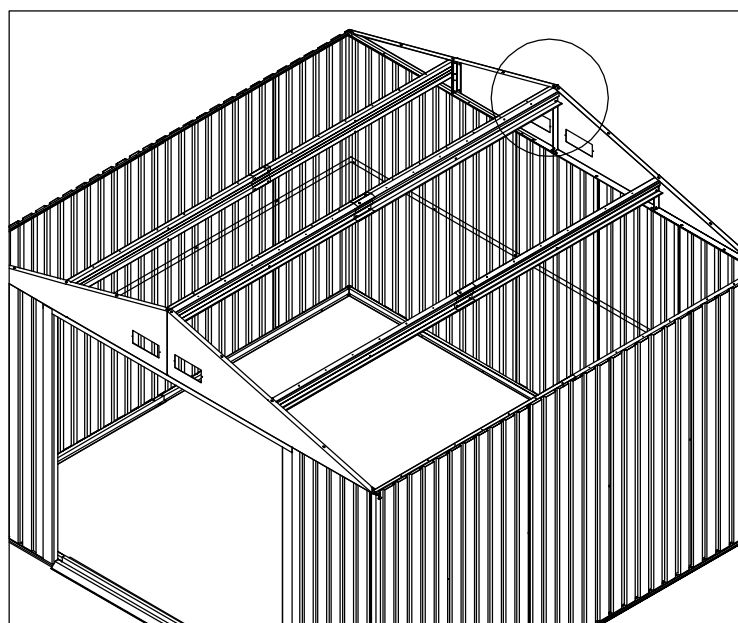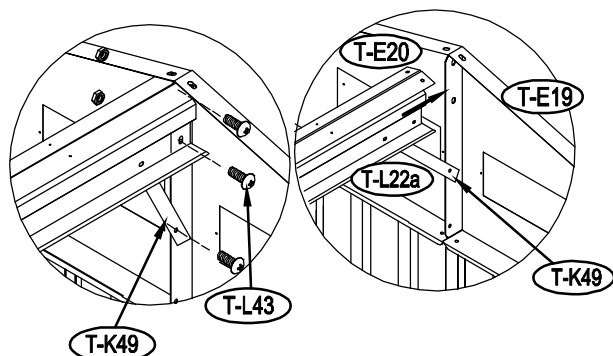


**45.**Utilisation (T-L43) à (T-L22b) fixer dans le (T-L22) et (T-L22a).

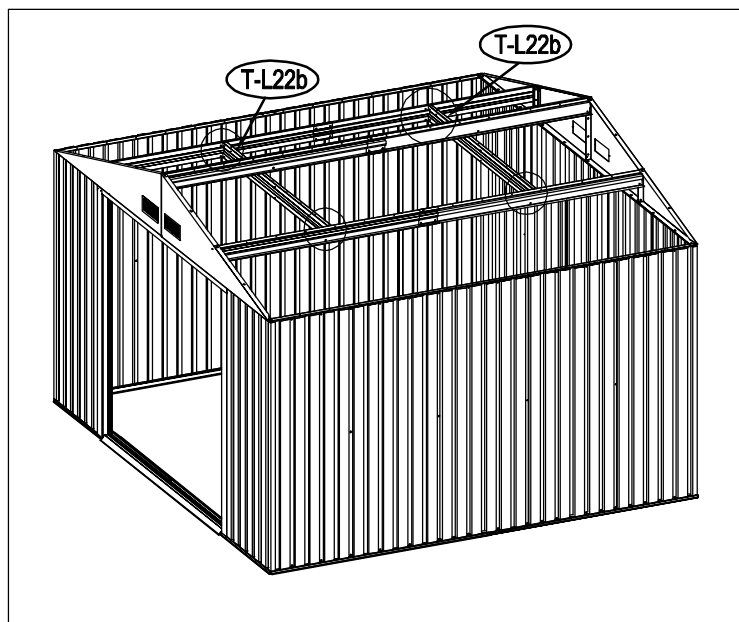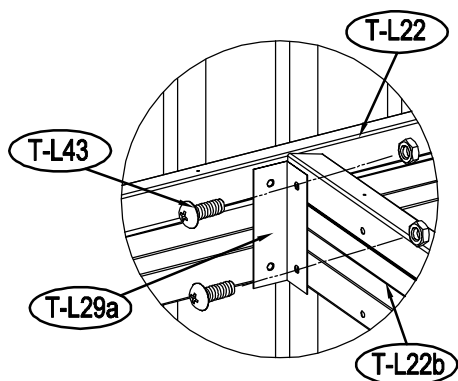

**46.**Positionnez le panneau toit (T-E25) sur le panneau pignon (T-E20).Alignez les trous avec le panneau pignon et fixer solidement (T-L43)&(T-L41) avec des rondelles.

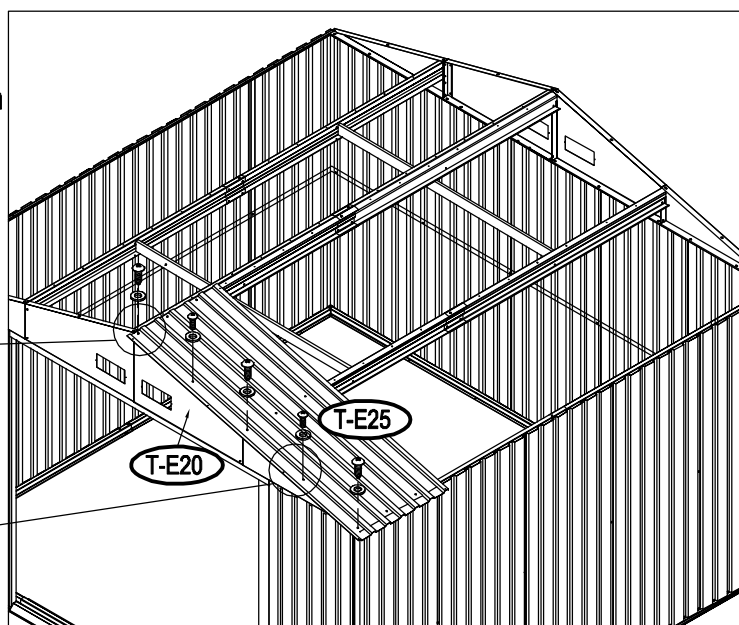
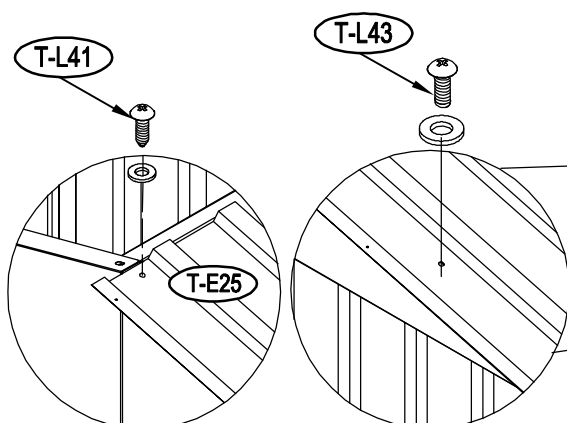


**47.**Alignez les trous avec la structure toit et le côté angle supérieur et fixer solidement avec des vis et des rondelles (T-L41).


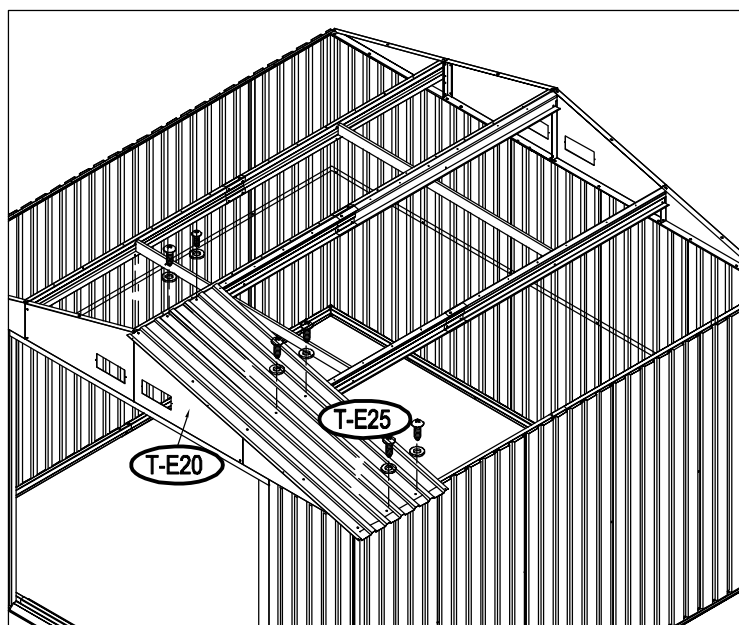






48. Positionnez le toit (T-E24) sur la structure toit et fixer solidement à l'aide de vis et de rondelles (T-L41). Assurez-vous que la position de chevauchement pour le panneau de toit soit comme sur la vue ci-dessous.

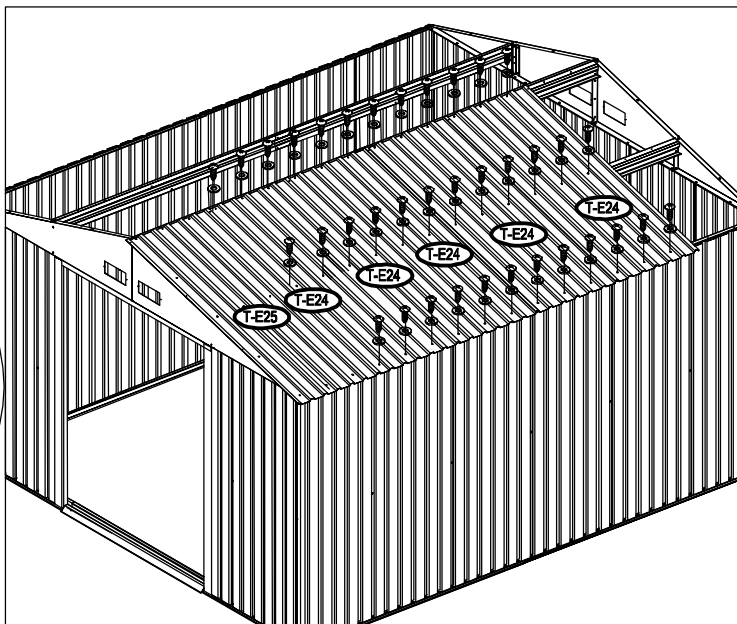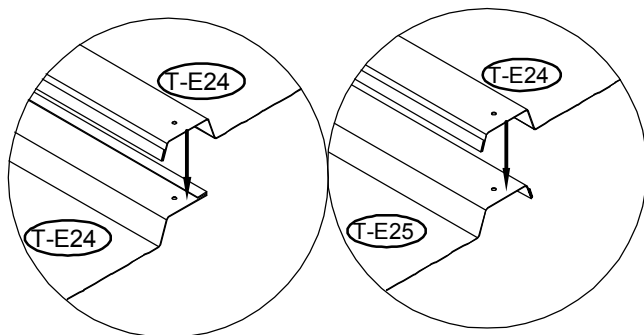



49. Positionnez le panneau toit (T-E23) sur la partie supérieure du panneau pignon et de la structure toit. Utilisez un boulon et un écrou (T-L43) avec des rondelles pour le panneau pignon et utilisez des vis (T-L41) avec rondelles pour fixer solidement à la structure toit et au côté angle supérieur.

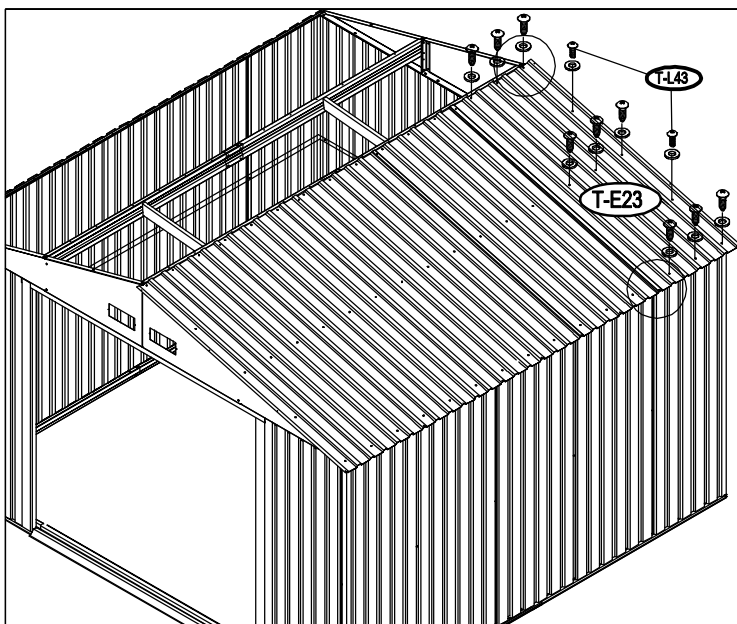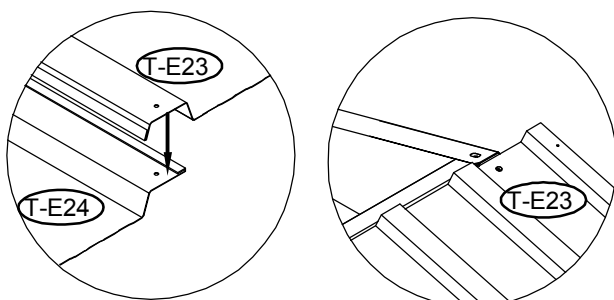



50. Positionnez le panneau toit (T-E23) sur la partie supérieure du panneau pignon et de la structure toit. Utilisez un boulon et un écrou (T-L43) avec des rondelles pour le panneau pignon et utilisez des vis (T-L41) avec rondelles pour fixer solidement à la structure toit et au côté angle supérieur.

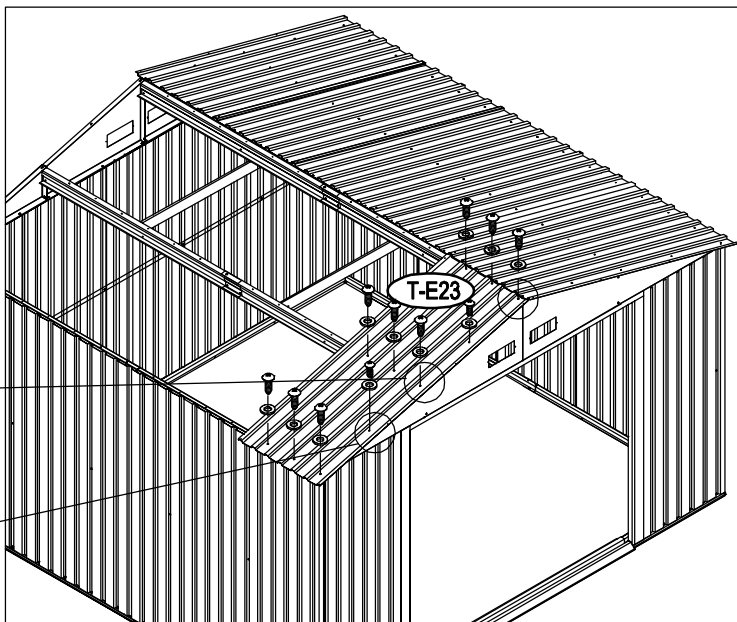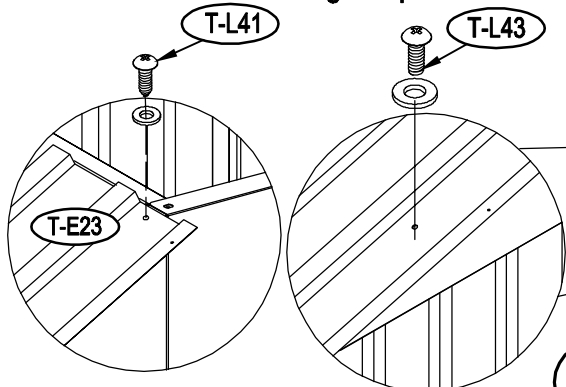


51. Positionnez le toit (T-E24) sur la structure toit et fixer solidement à l'aide de vis (T-L41) et de rondelles. Assurez-vous que la position de chevauchement pour le panneau de toit soit comme sur la vue ci-dessous.

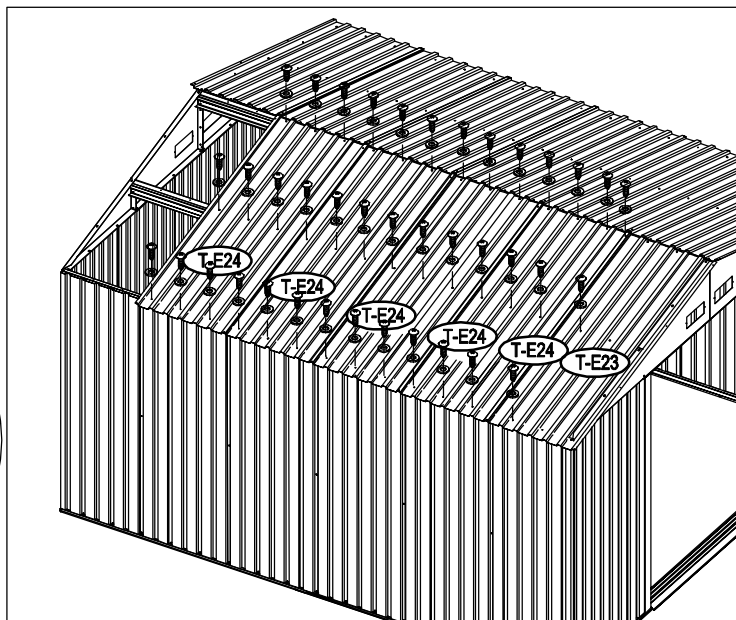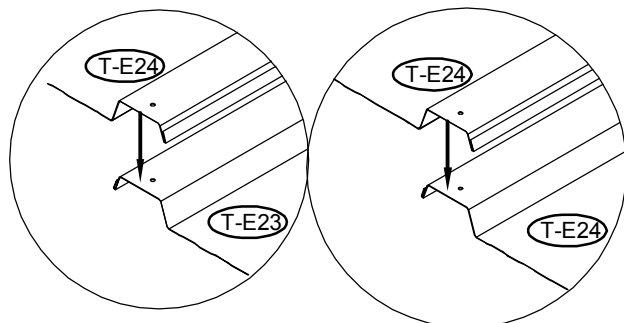



52. Positionnez le panneau toit (T-E25) sur la partie supérieure du panneau pignon et de la structure toit. Utilisez un boulon et un écrou (T-L43) avec des rondelles pour le panneau pignon et utilisez des vis (T-L41) avec rondelles pour fixer solidement à la structure toit et au côté angle supérieur.

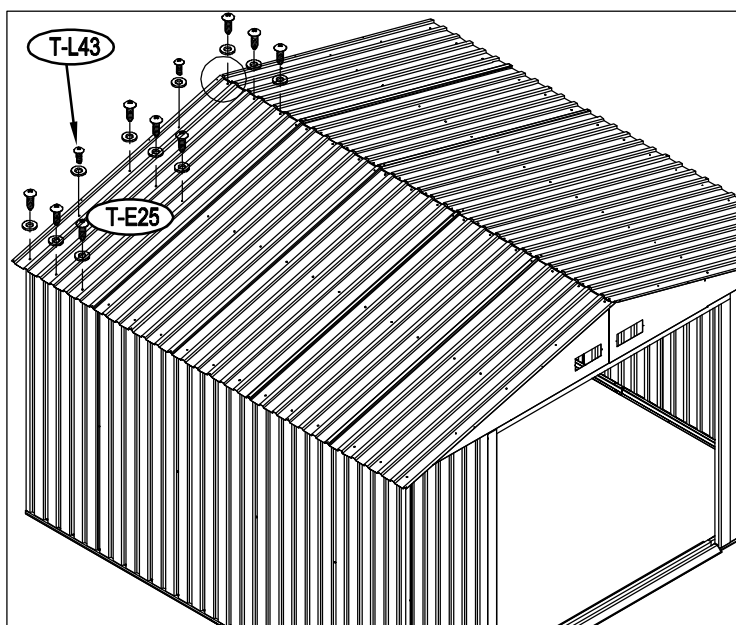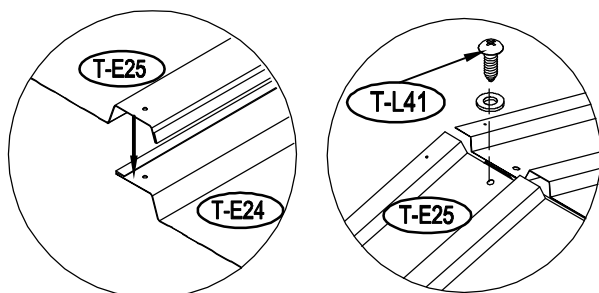



53. Assemblez le bandeau toit (T-E38)&(T-E39) avec le panneau toit. Fixer solidement à l'aide de vis (T-L41) et de rondelles.

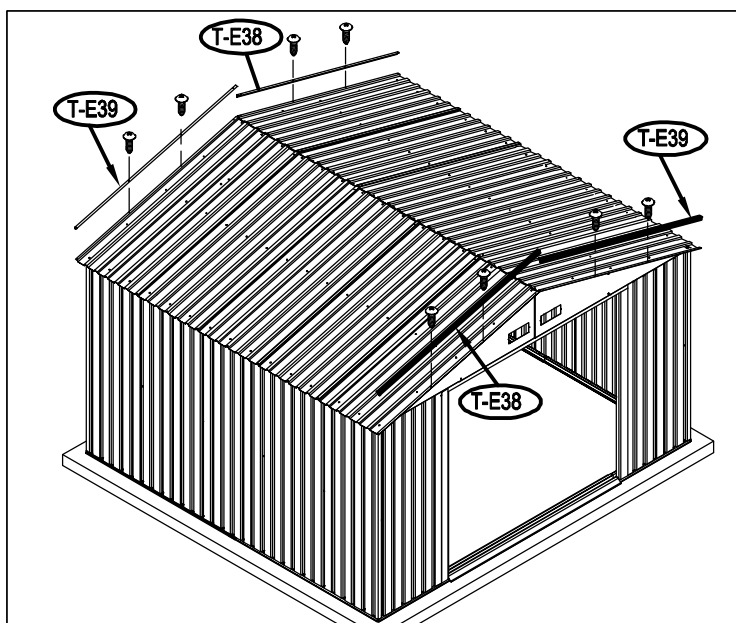



54. Assemblez le bandeau toit (T-26) avec le panneau toit. Fixer solidement à l'aide de vis (T-L41) et de rondelles.

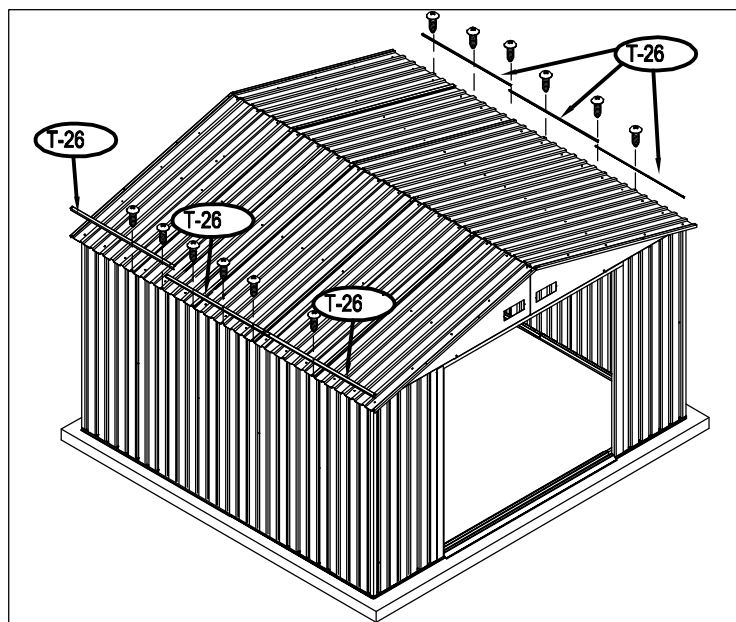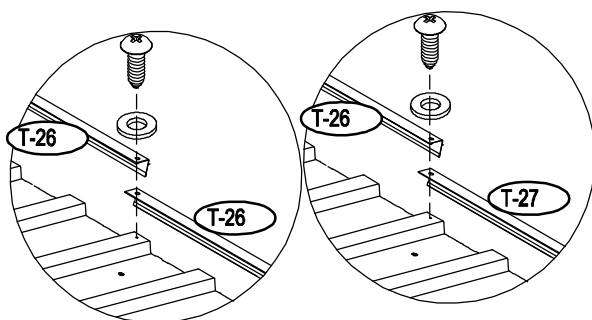

55. Positionnez le centre du bandeau toit assemblé sur le panneau toit. Alignez les trous et fixer solidement l'aide de vis (T-L41) et de rondelles.

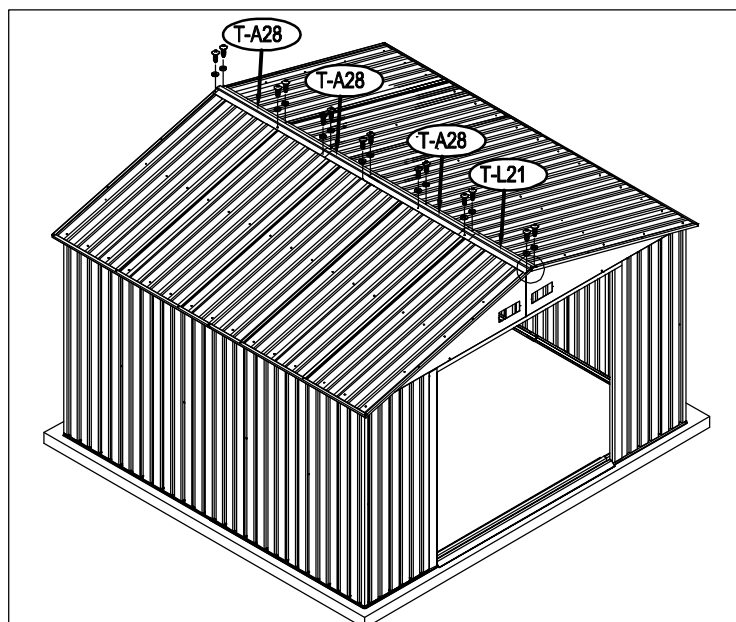
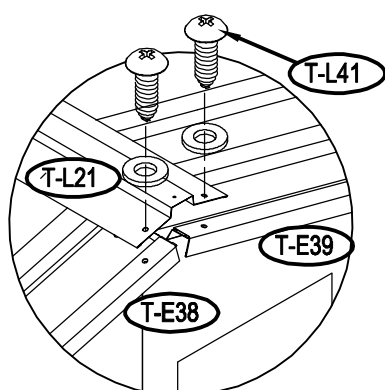


56. Faites glisser l'embout du bandeau, avant&arrière sur la partie supérieure du toit et fixer solidement à l'aide de vis (T-L41) et de rondelles.

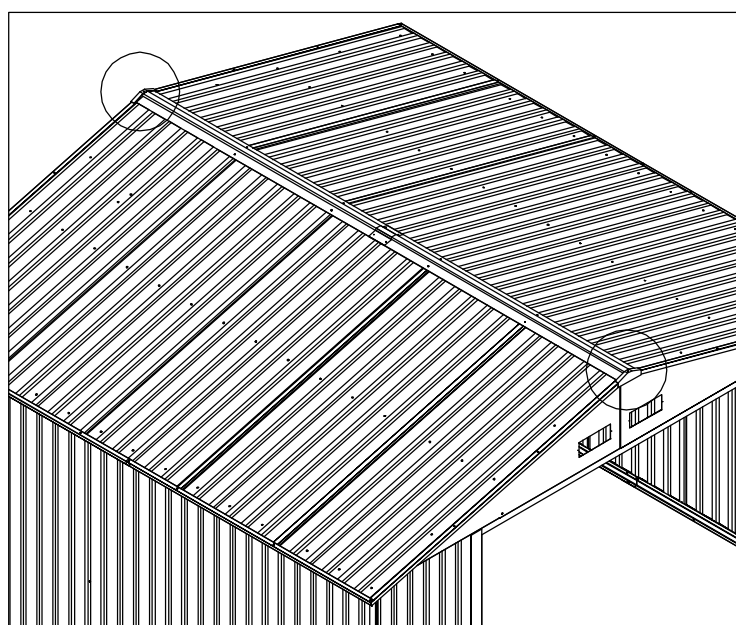
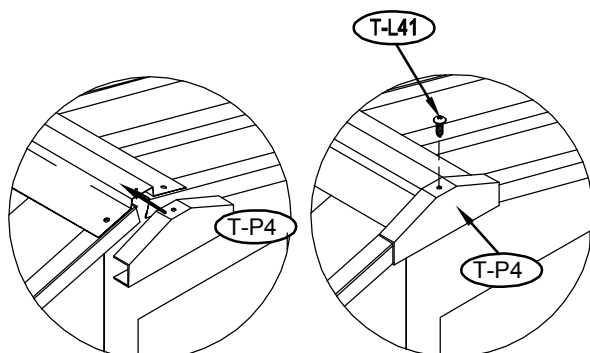






**57.**Positionnez le coin supérieur (T-P3) sur les raccords du bandeau toit et fixer solidement à l'aide de vis et de rondelles (T-L42).

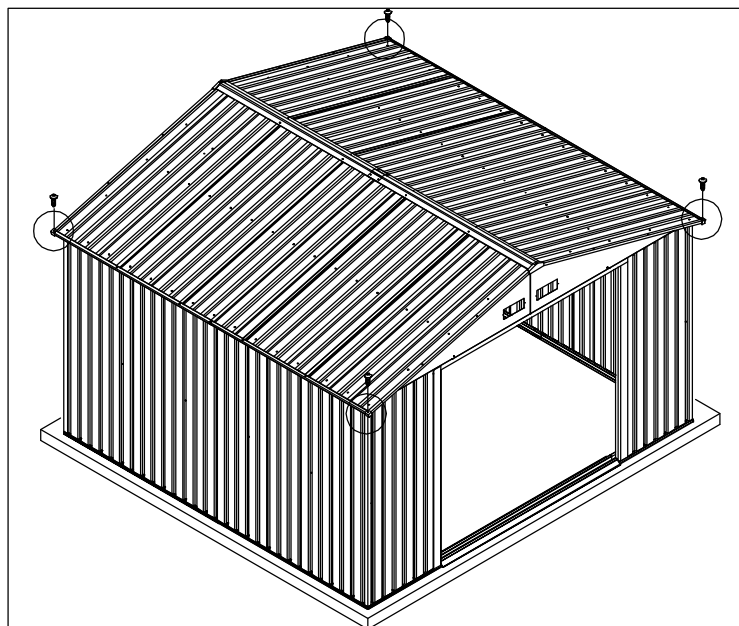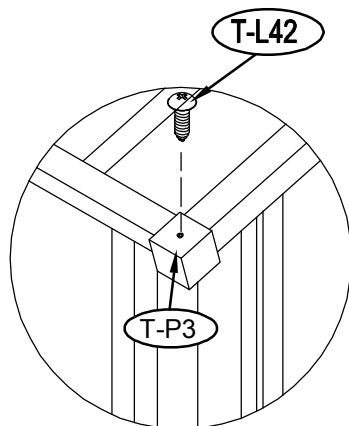

**58.**Insérez le cache ventilation (T-P5) dans la partie avant du panneau pignon et fixer solidement à l'aide de vis (T-L41).

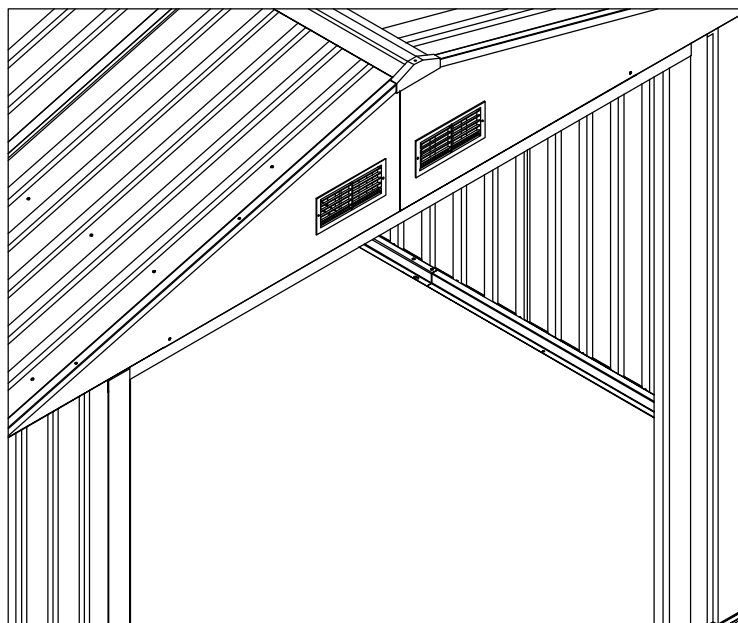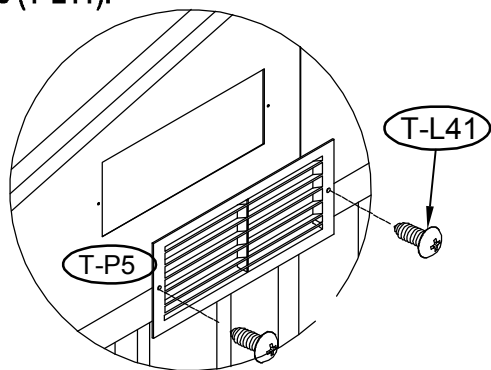


**59.**Fixer les caches vis en plastique (T-L44) sur le pourtour des vis ,de l'intérieur,pour prévenir toute blessure.

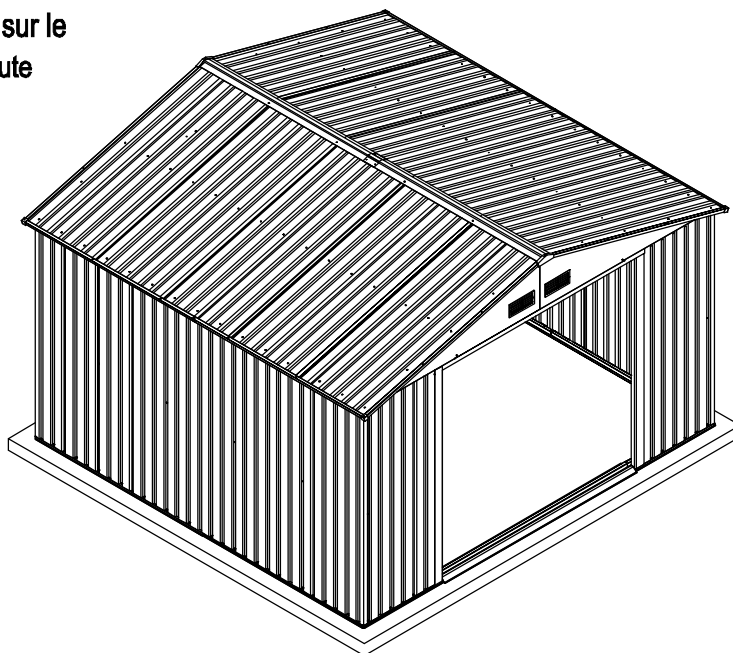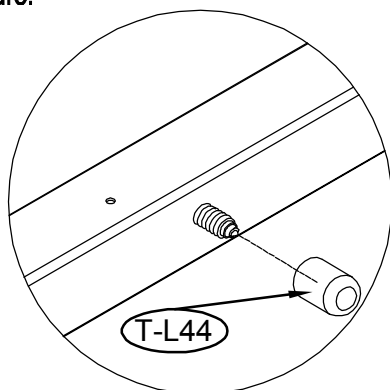


# Porte

Pièces nécessaires:

PIÈCE NO.	QTÉ
(T-E30) .....	(1)
(T-31) .....	(2)
(T-E32) .....	(4)
(T-E33) .....	(1)
(T-E34) .....	(1)
(T-E35) .....	(1)
(T-E36) .....	(1)
(T-E37) .....	(1)

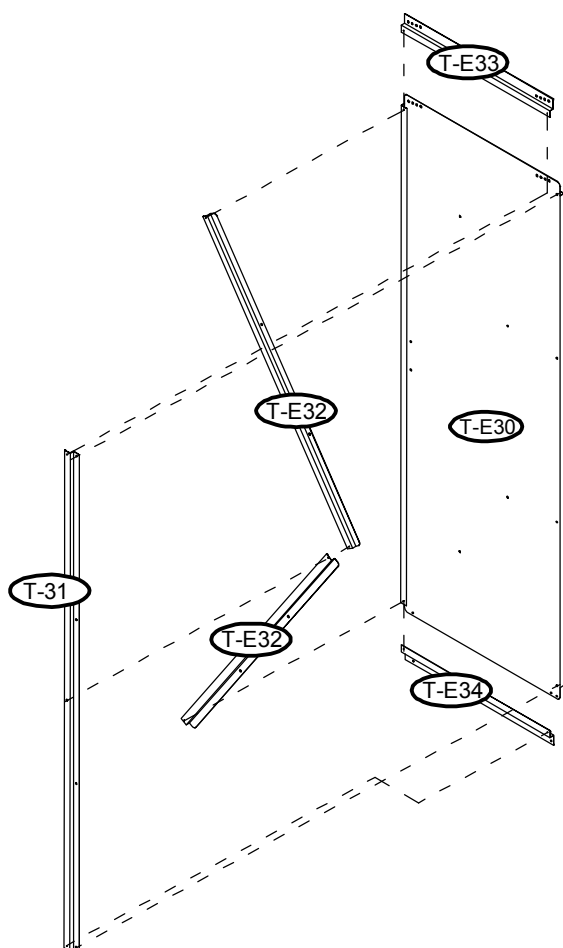



**Porte Gauche**

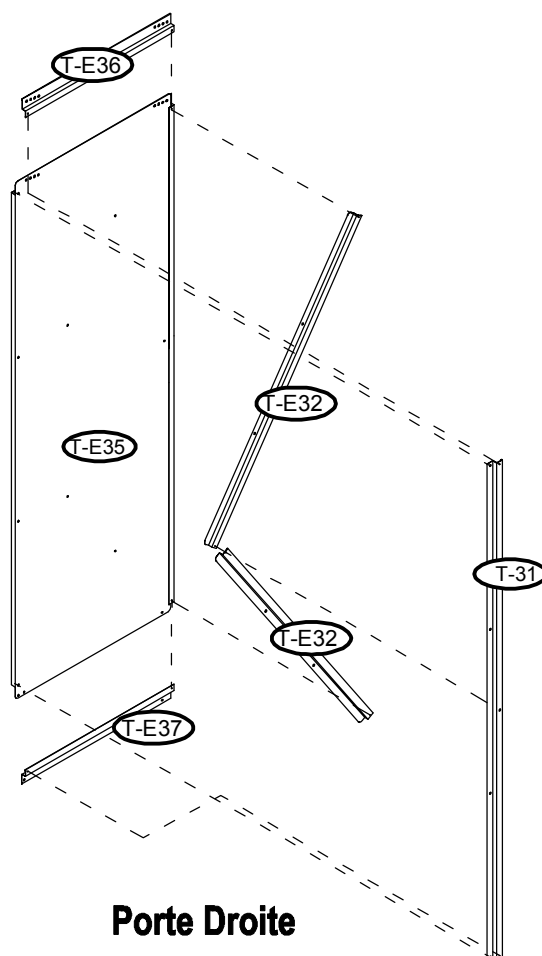





**Porte Droite**

# Montage Porte Gauche&Porte Droite

1.Montez la bande du panneau porte (T-31) sur le panneau porte gauche (T-E30)& droite (T-E35) de l'intérieur.Utilisez des boulon set des écrous (T-L43).

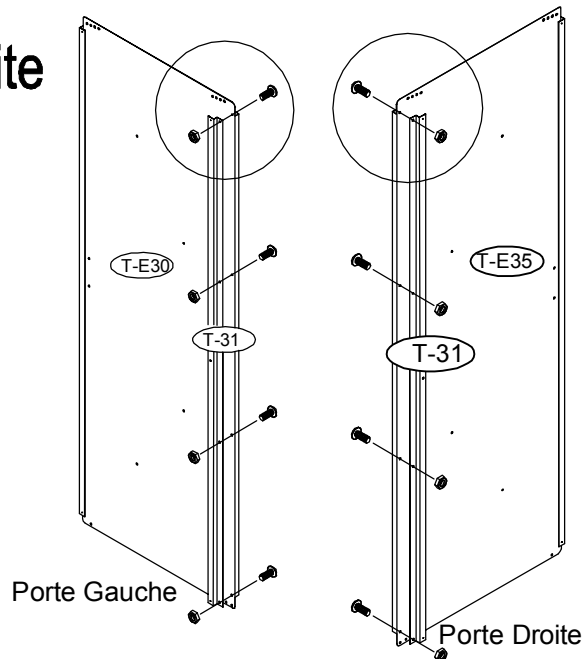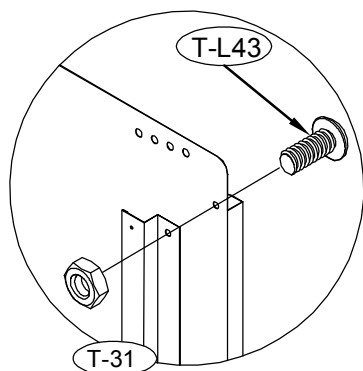



2.Assemblez l'armature croisée du panneau porte (T-E32) avec le panneau porte,de l'intérieur.La bordure de la bande doit se loger dans le (T-31) et l'autre bordure dans le panneau porte.Utilisez des boulon et des écrou (T-L43).

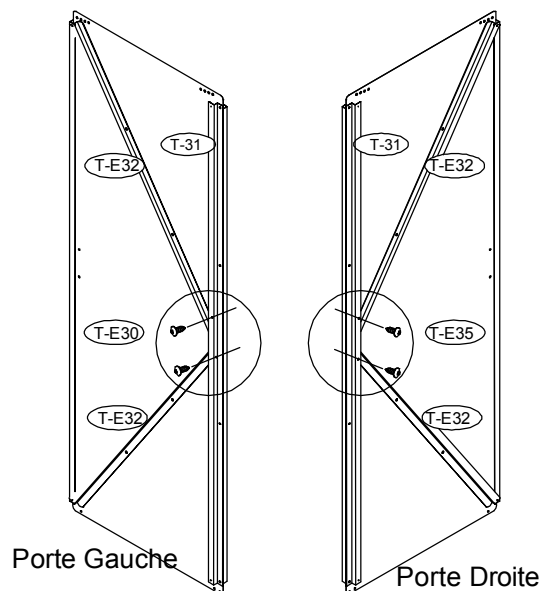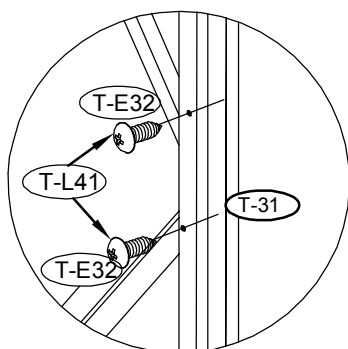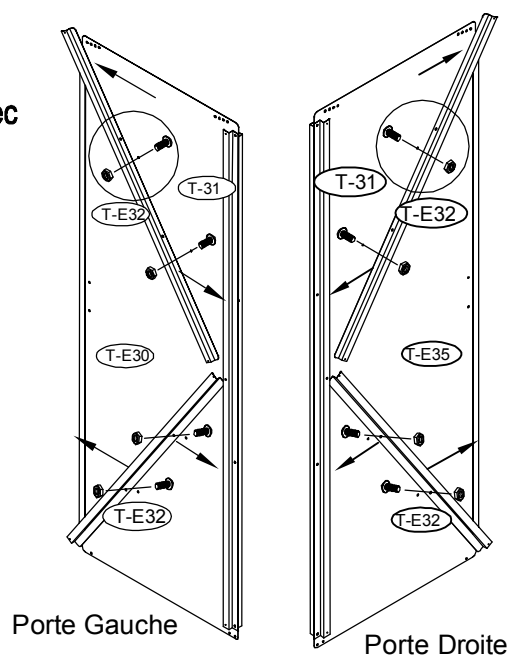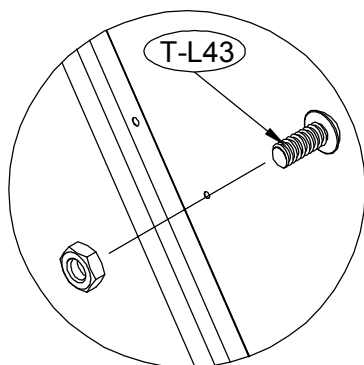





### 3. Assemblez la bande du panneau porte (T-E33) avec la porte .

Assurez-vous que la bordure supérieure du panneau porte est insérée dans (T-E33). Fixer solidement (T-E33) à (T-31) à l'aide de vis (T-L41). Fixer solidement l'autre extrémité à travers du panneau porte à (T-E32) à l'aide de vis (T-L41).

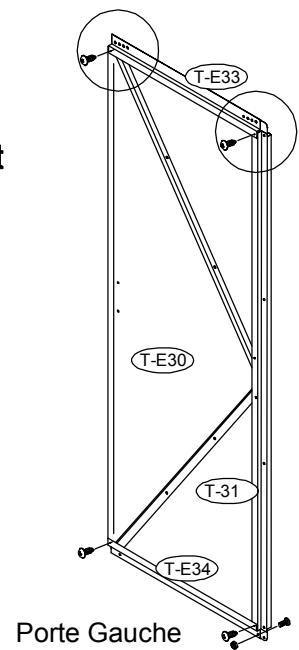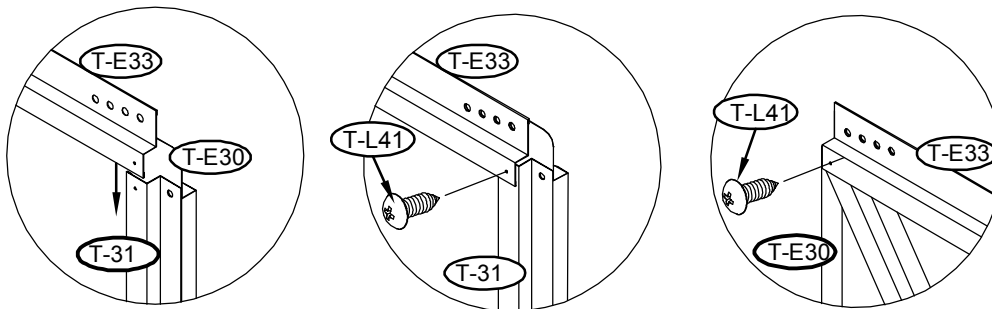



### 4. Assemblez la bande du panneau porte (T-E34) avec la porte.

Assurez-vous que la bordure inférieure du panneau porte est insérée dans (T-E34). Utilisez un boulon et un écrou (T-L43) avec le panneau porte.

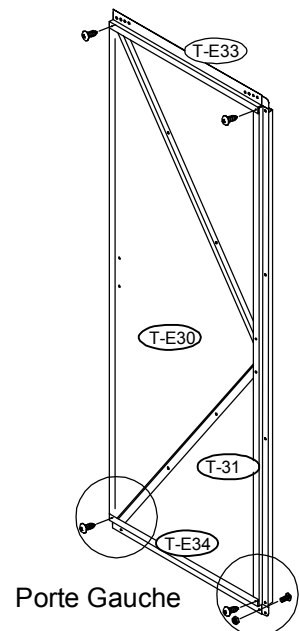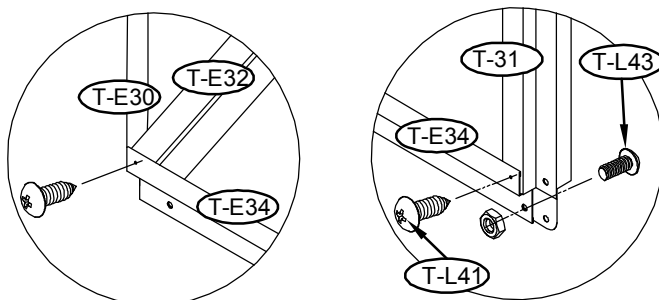


### 5. Assemblez la bande du panneau porte (T-E36) avec la porte.


Assurez-vous que la bordure supérieure du panneau porte est insérée dans (T-E36). Fixer solidement (T-E36) à (T-31) à l'aide de vis (T-L41). Fixer solidement l'autre extrémité à travers du panneau porte à (T-E32) à l'aide de vis (T-L41).

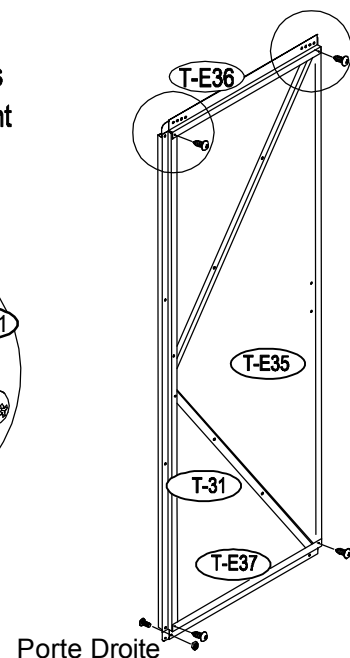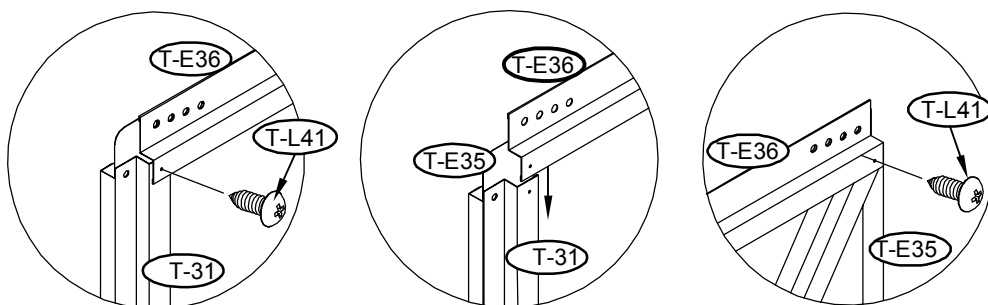



**6. Assemblez la bande du panneau porte (T-E37) avec la porte.**  
 Assurez-vous que la bordure inférieure du panneau est insérée dans (T-E37). Fixer solidement avec des vis (T-L41) à (T-31). Utilisez l'écrou et le boulon (T-L43) avec rondelle pour le panneau porte.

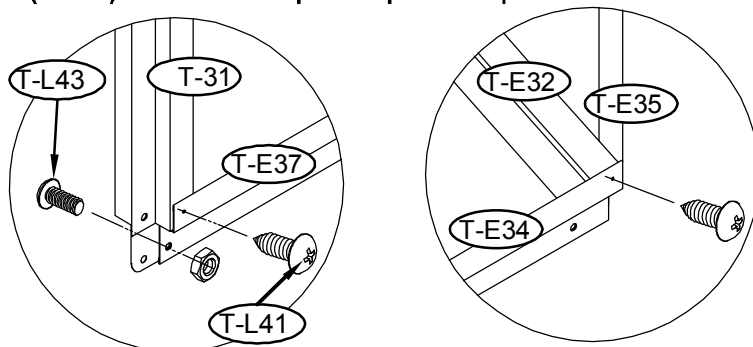



Porte Droite

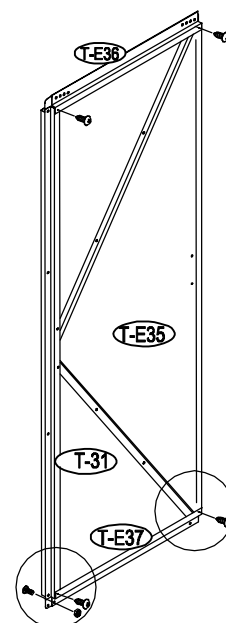


**7. Montez le coulisseau bas (T-P1) à la glissière bas du panneau porte sur chaque bordure à l'aide d'un boulon et d'un (T-L43). Fixer la poignée porte (T-P6) sur le panneau porte de l'intérieur à l'aide d'un boulon et d'un écrou (T-L43)**

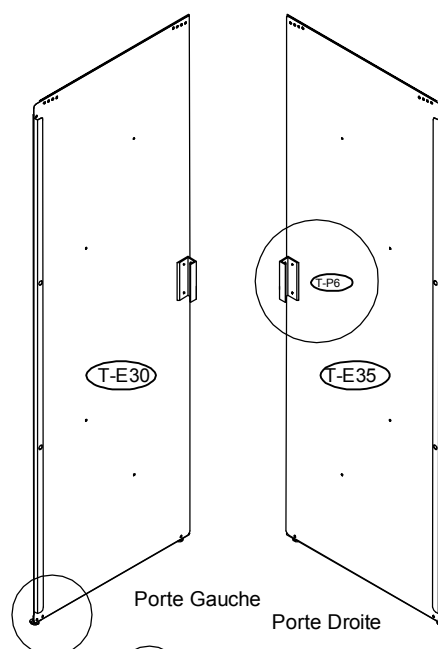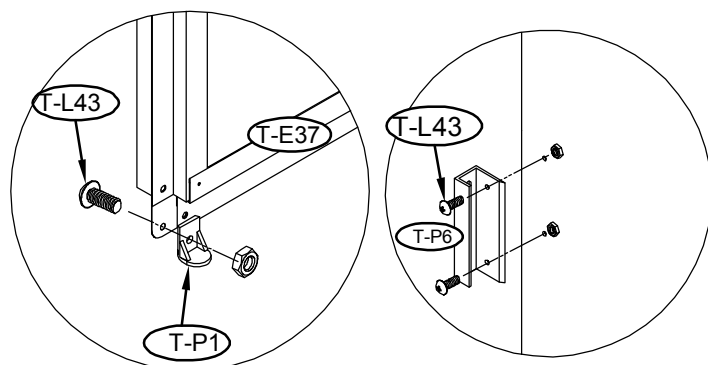


**8. Faites glisser l'assemblage du panneau porte dans le socle de base (T-P2). Assurez-vous qu'il y a un coulisseau inférieur.**

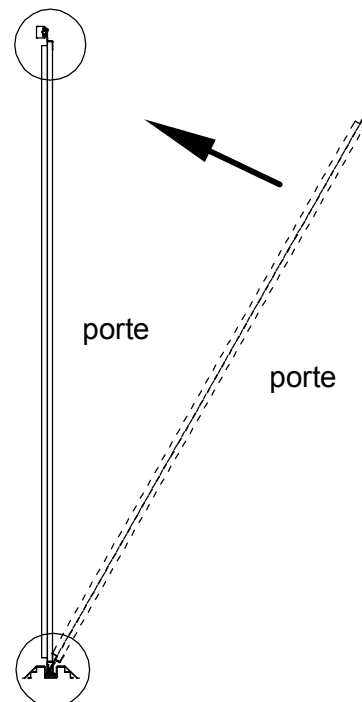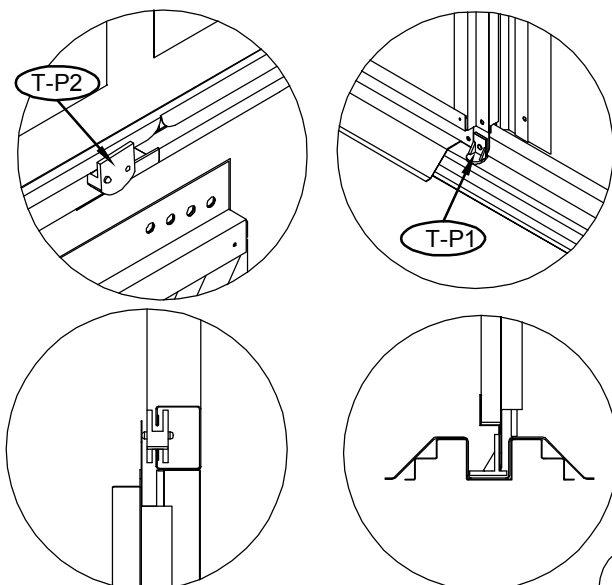

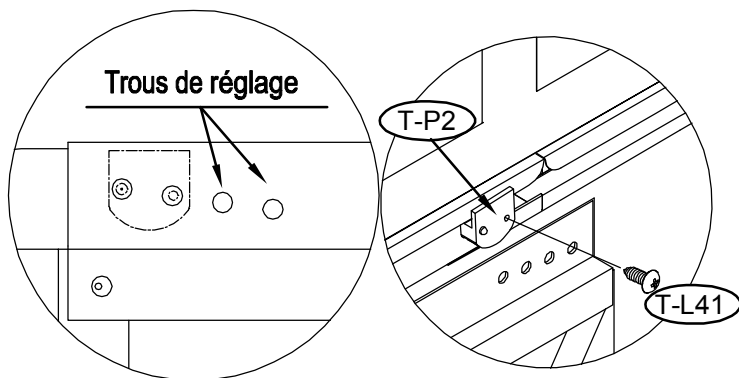

Les trous de réglage permettent de régler le parallélisme des bords des deux portes

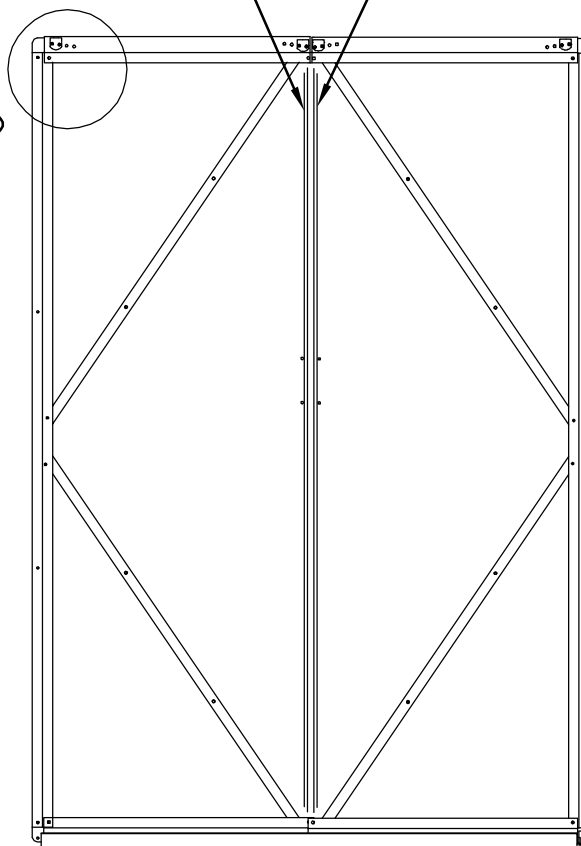

**NOTA:**  
Les quatre trous percés dans le haut de la porte servent à régler la hauteur.

