

Abri en Métal


J-ABR230

Manuel utilisateur/

Mode d'emploi relatif au montage Dimension **3.32 m x 1.81 m**



Votre abri est garanti 5 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

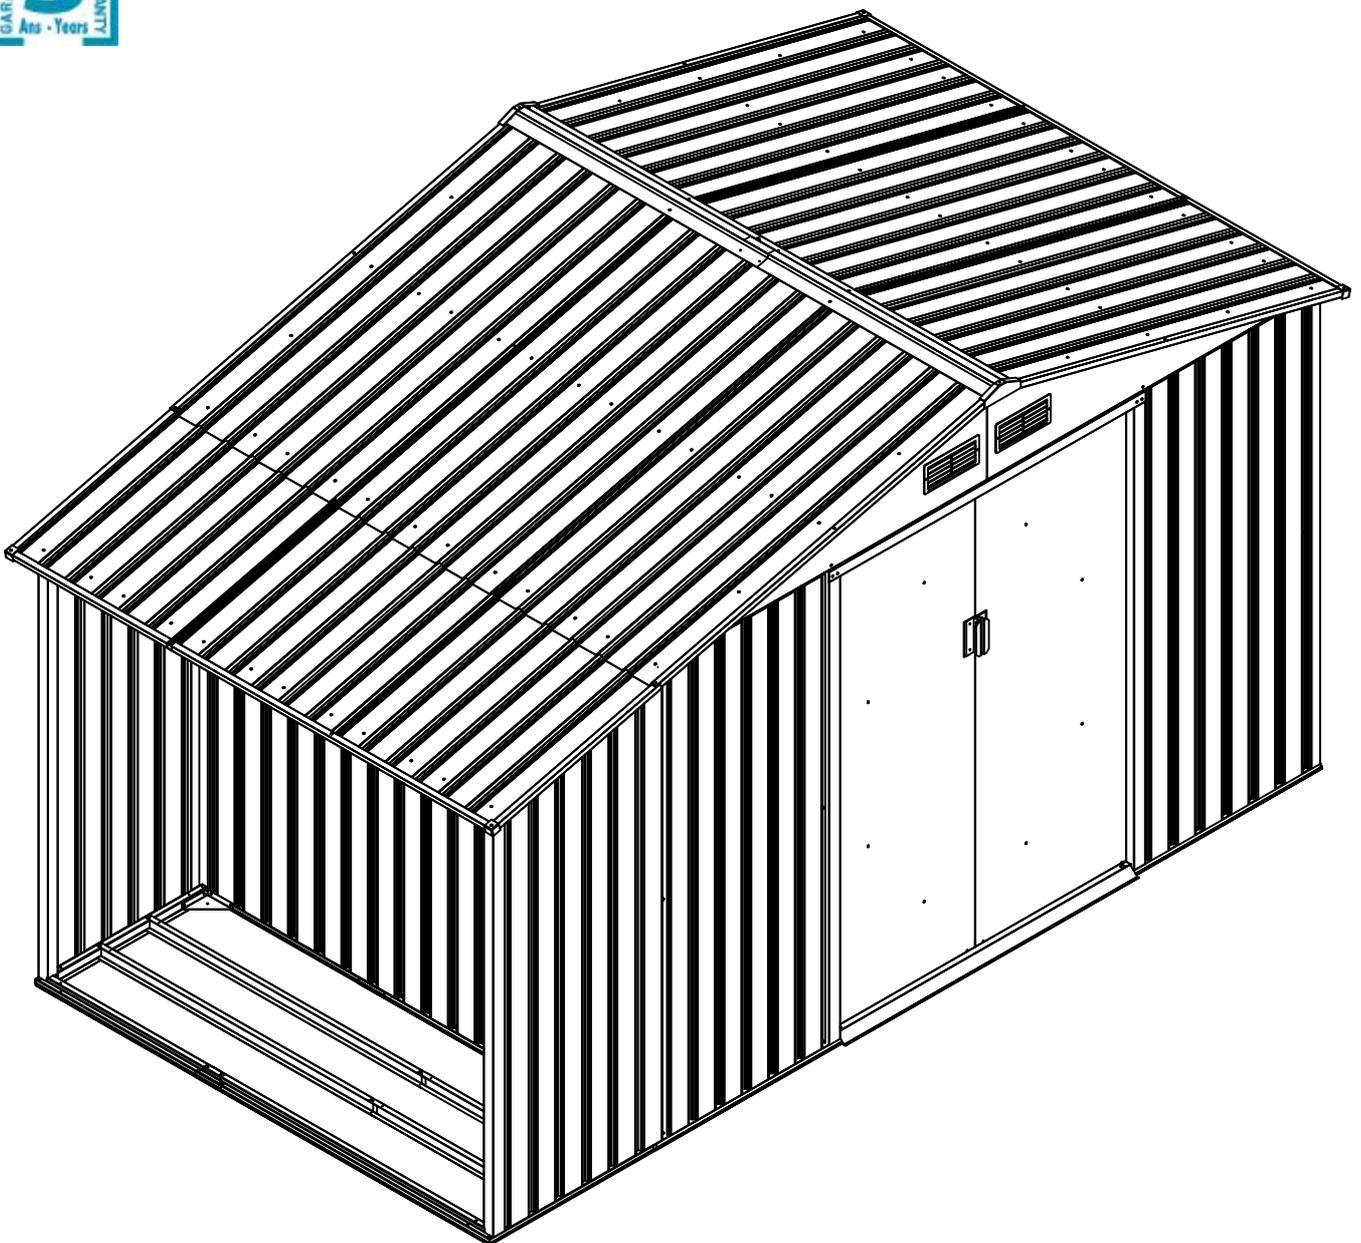

Compter ½ journée pour le montage d'un petit abri (jusqu'à 5 m² environ) à 2 personnes.

Compter maximum 1 journée pour le montage d'un abri moyen à grand (supérieur à 5 m²) à 2 personnes.

Ces temps de montage ne tiennent pas compte du temps nécessaire à la réalisation de la dalle béton.

AVANT DE COMMENCER

Manuel de l'utilisateur

Avant de commencer la construction de votre produit, renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Lisez attentivement ce manuel et conservez-le. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Résistance à la neige pour les abris métal : 50Kg/m²

Instructions de montage

Ce manuel d'instruction contient toutes les informations nécessaires pour le montage de votre produit. Lisez toutes les instructions avant de commencer et suivez chaque étape de montage dans l'ordre indiqué pour obtenir de bons résultats.

PLANNIFIEZ...

Surveillez la météo

Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation du produit est ne soit pas pluvieuse ou venteuse. Ne tentez pas de monter votre produit en présence de vent. Ne pas travailler sur sol humide ou glissant.

Travail d'équipe

Dans la mesure du possible, le montage des abris doit se faire à au moins 2 personnes : Une personne positionne les pièces pendant que l'autre les fixe.

Outils et matériaux

Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire pour assembler votre produit. Avant de commencer, décidez du type d'ancrage au sol que vous souhaitez mettre en place afin de lister les matériaux nécessaires à la construction d'un abri.

Equipements et outils nécessaires : Lunettes de protection, tournevis et visseuse/perceuse électrique, gants de protection, escabeau, couteau/ciseaux, pinces, niveau, ruban à mesurer, clés/douilles, équerre, corde, marteau et clous, bêche ou pelle, scie, béton et/ou bois.

Choix et préparation de l'emplacement

Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage. Le mieux est un endroit horizontal, permettant une bonne évacuation des eaux.

Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour l'ouverture des portes et autour de l'abri pour venir fixer les vis des panneaux depuis l'extérieur.

Préférez un endroit avec exposition limitée aux vents dominants, notamment sur les faces comportant des ouvertures. Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, les fondations doivent être réalisées et le système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

LA SECURITE D'ABORS...

Il est important de suivre les mesures de sécurité tout au long de la construction de votre produit.

Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre produit car certaines comportent des arrêtes vives. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage ou l'entretien de votre produit.

Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviter toute distraction et accident pouvant se produire.



Veillez à ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dessus.





Maniez avec soin les outils nécessaires au montage. Familiarisez-vous avec le fonctionnement des outils électriques.


Ne tentez pas de monter un abri par temps de vent car les grands panneaux offrent une prise au vent considérable et peuvent se voiler, ou s'envoler, rendant la construction difficile et dangereuse.

PRECAUTIONS d'EMPLOI



Veillez à ne pas laisser les portes de votre abri ouvertes. En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit. Nettoyez ce dernier régulièrement (accumulation de feuilles ou autres).

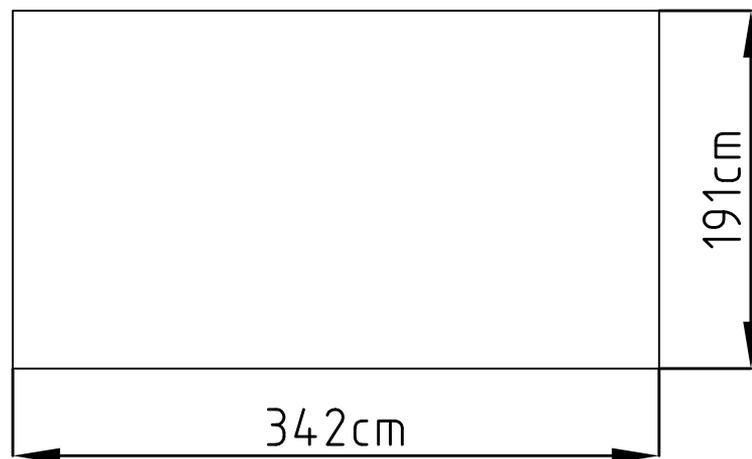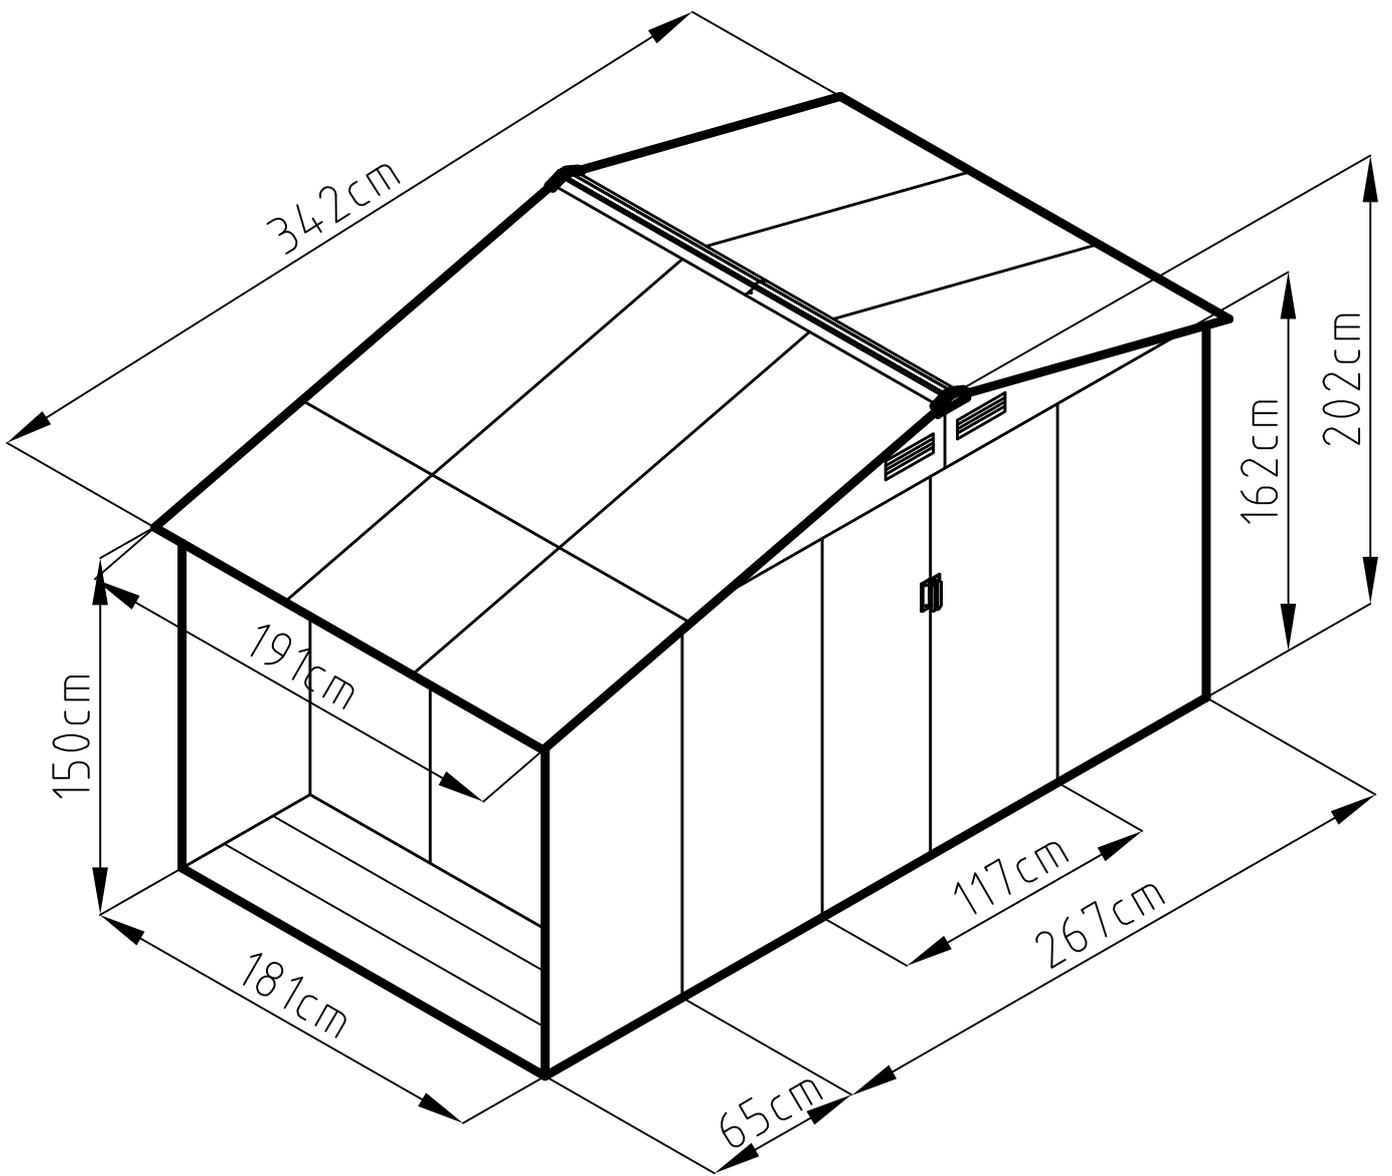

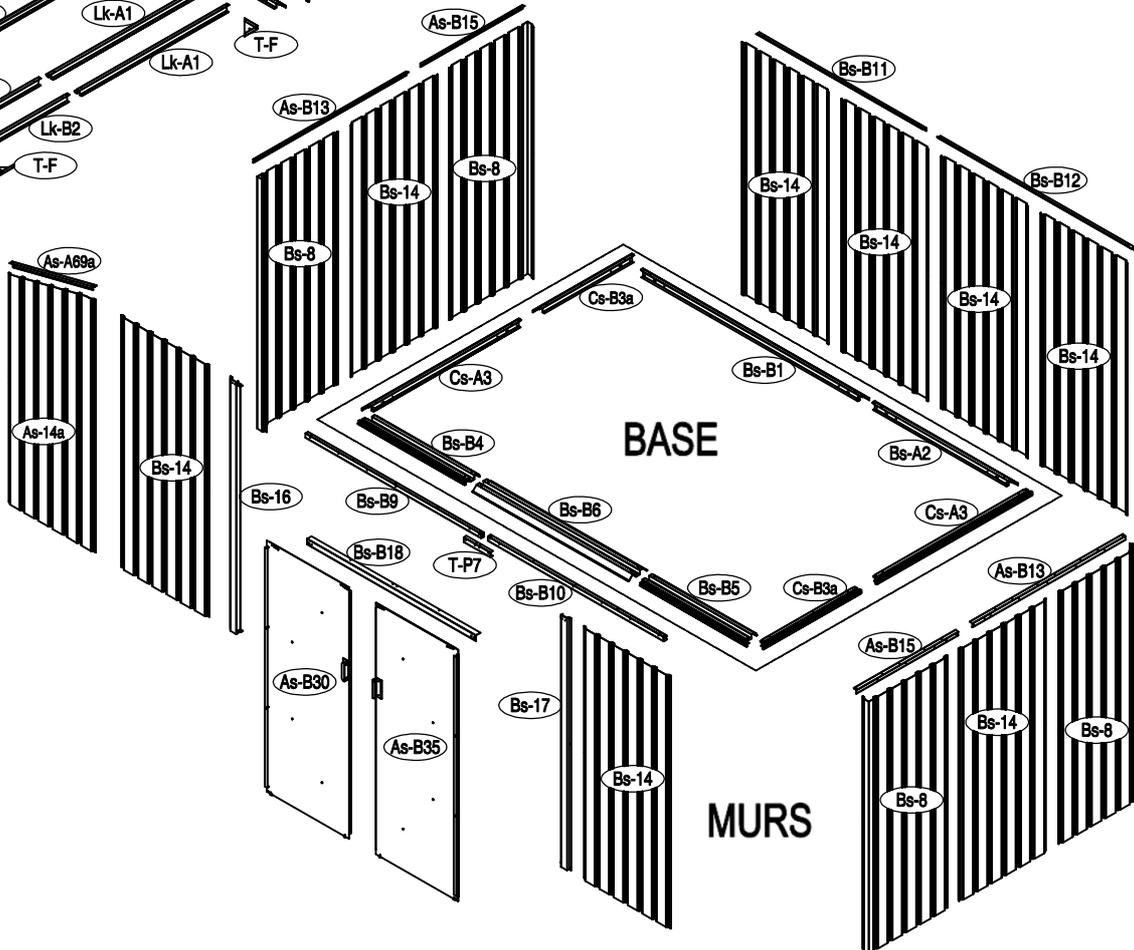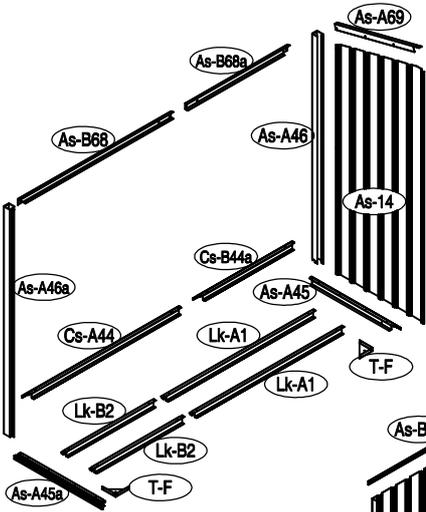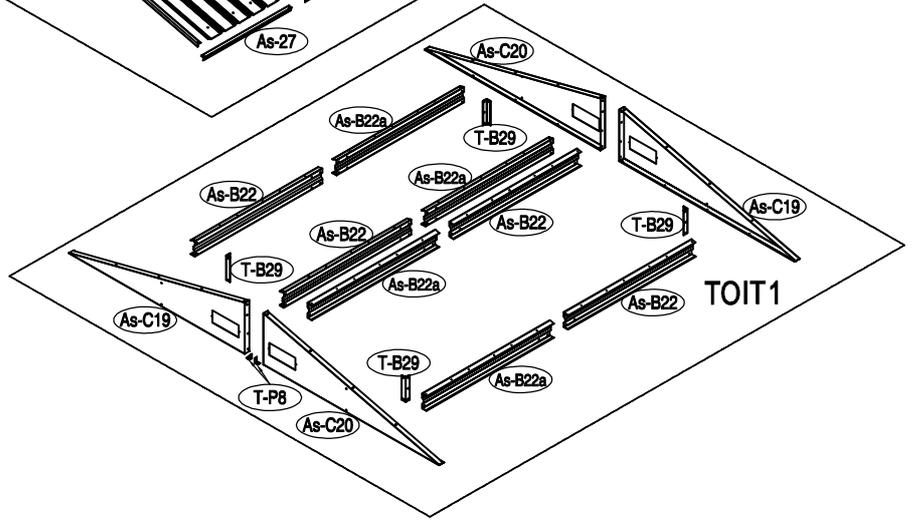
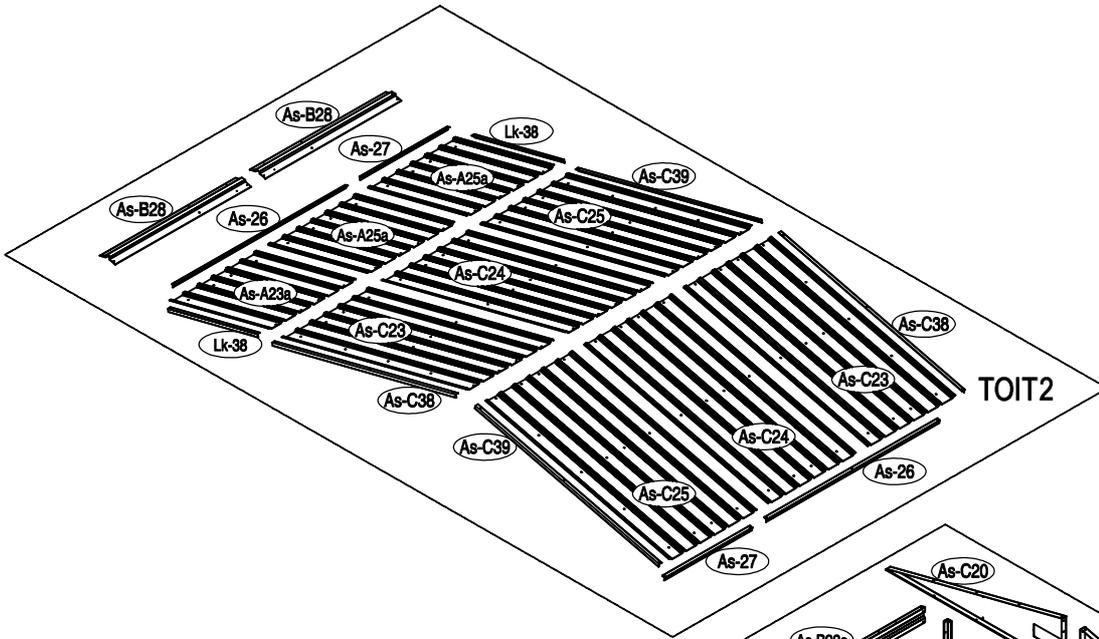


NO.	SCHEMA	mm	Qté	NO.	SCHEMA	mm	Qté
BASE				As-C23		1420	x2
Bs-B1		1693	x1	As-C24		1420	x2
Bs-A2		1074	x1	As-C25		1420	x2
Cs-A3		1174	x2	As-A23a		762	x1
Cs-B3a		741	x2	As-A25a		762	x2
Cs-A44		1174	x1	As-26		1296	x2
Cs-B44a		741	x1	As-27		657	x2
As-A45		666.5	x1	Lk-38		693	x2
As-A45a		666.5	x1	As-C38		1418	x2
Bs-B4			803	x1		As-C39	1418
Bs-B5			803	x1	As-B28		1017
Bs-B6		1170	x1	PORTES			
Lk-A1		1141	x2	As-B30		1643	x1
Lk-B2		694	x2	As-B35		1643	x1
T-F			x2	Ts-31		1583	x2
MURS				Bs-B32		978	x4
Bs-8		1648	x4	Bs-B33		593	x1
Bs-14		1648	x8	Bs-B34		593	x1
As-14		1648	x1	Bs-B36		593	x1
As-14a		1648	x1	Bs-B37		593	x1
Bs-B9		1315	x1	AUTRES			
Bs-B10		1315	x1	T-P1			x4
Bs-B11		1249	x1	T-P2			x4
Bs-B12		1453	x1	T-P3			x4
As-B13		1145	x2	T-P4			x2
As-B15		762	x2	TP5A			x4
Bs-16		1648	x1	T-P6			x2
Bs-17		1648	x1	T-P7		200	x1
Bs-B18		1257	x1	T-P8			x2
As-A46		1485	x1	Lk-B40			x237
As-A46a		1485	x1	Lk-B41		ST4X10	x300
As-B68		1148	x1	Lk-B42		ST4X16	x27
As-B68a		765	x1	Lk-B43		M4X10	x97
As-A69		652	x1	Lk-B44			x99
As-A69a		652	x1				
TOIT 1							
As-C19		1315	x2				
As-C20		1315	x2				
As-B22		954.5	x4				
As-B22a		954.5	x4				
T-B29		160	x4				
TOIT 2							



1


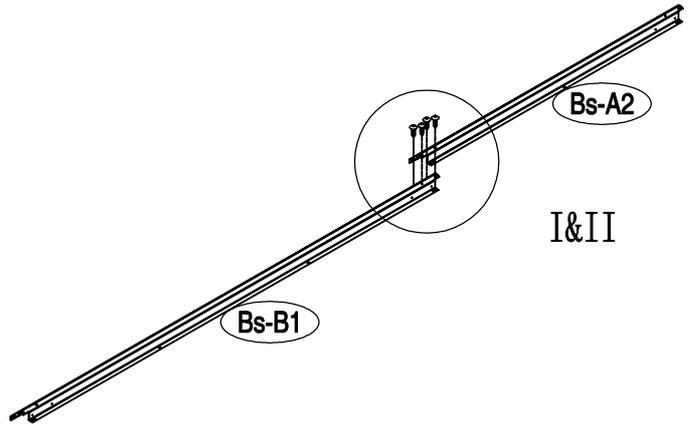
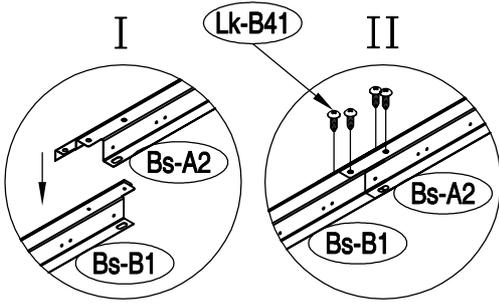





2


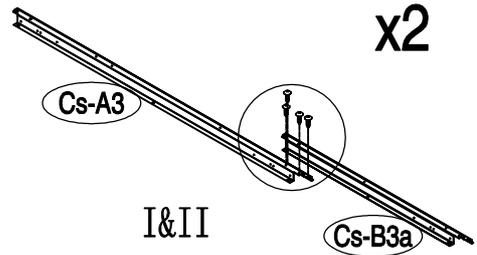
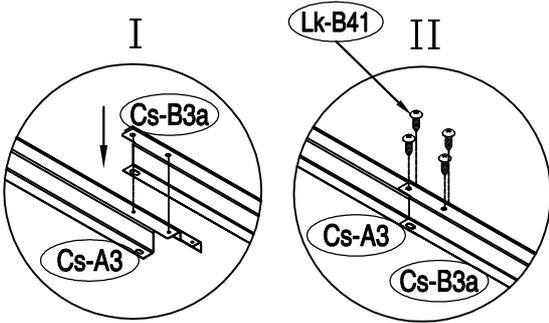


3

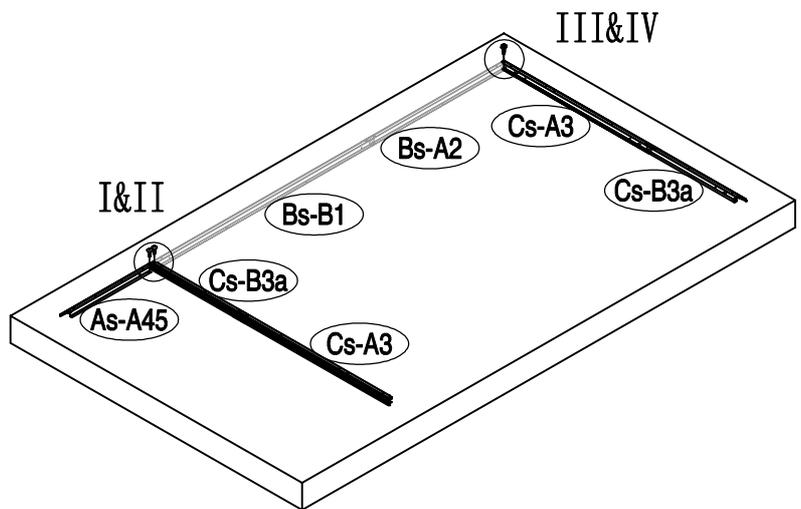
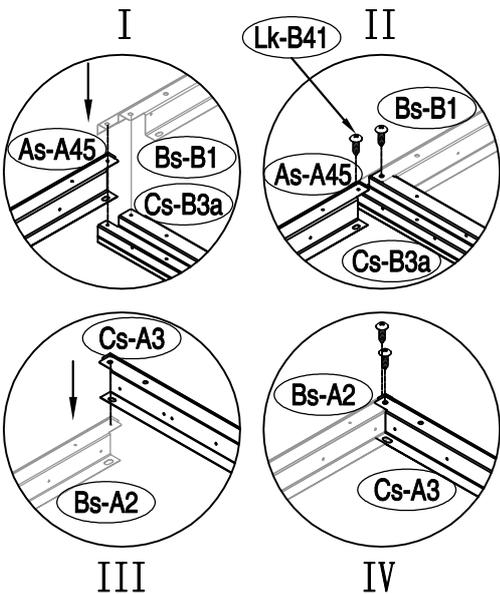


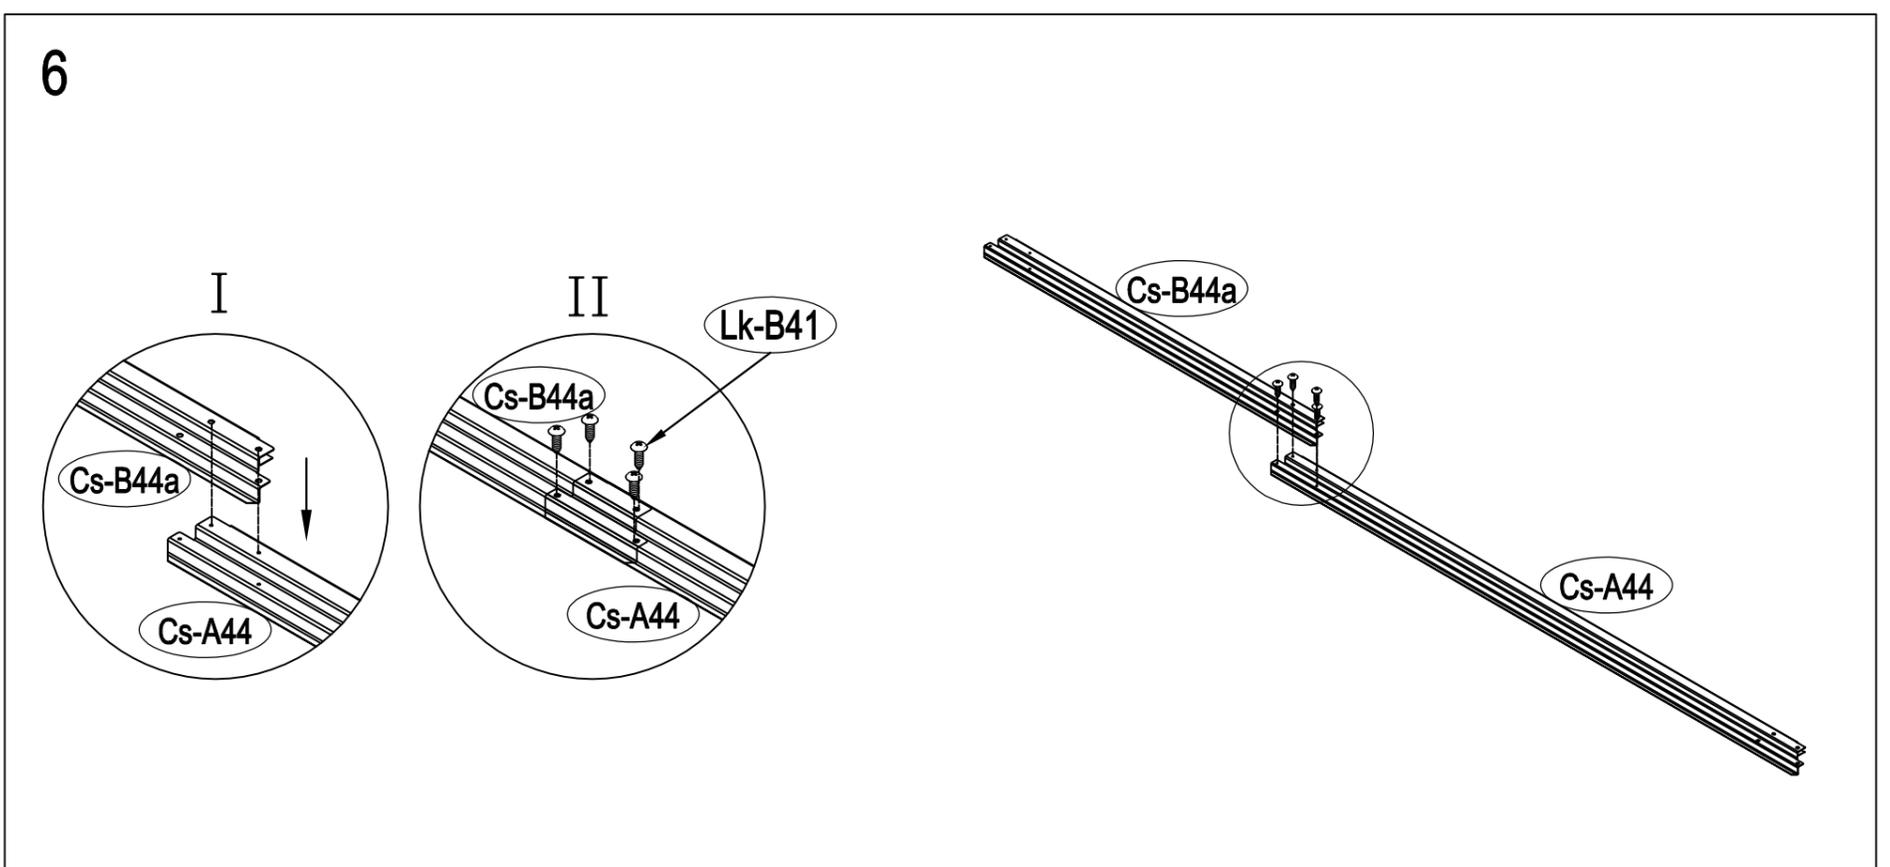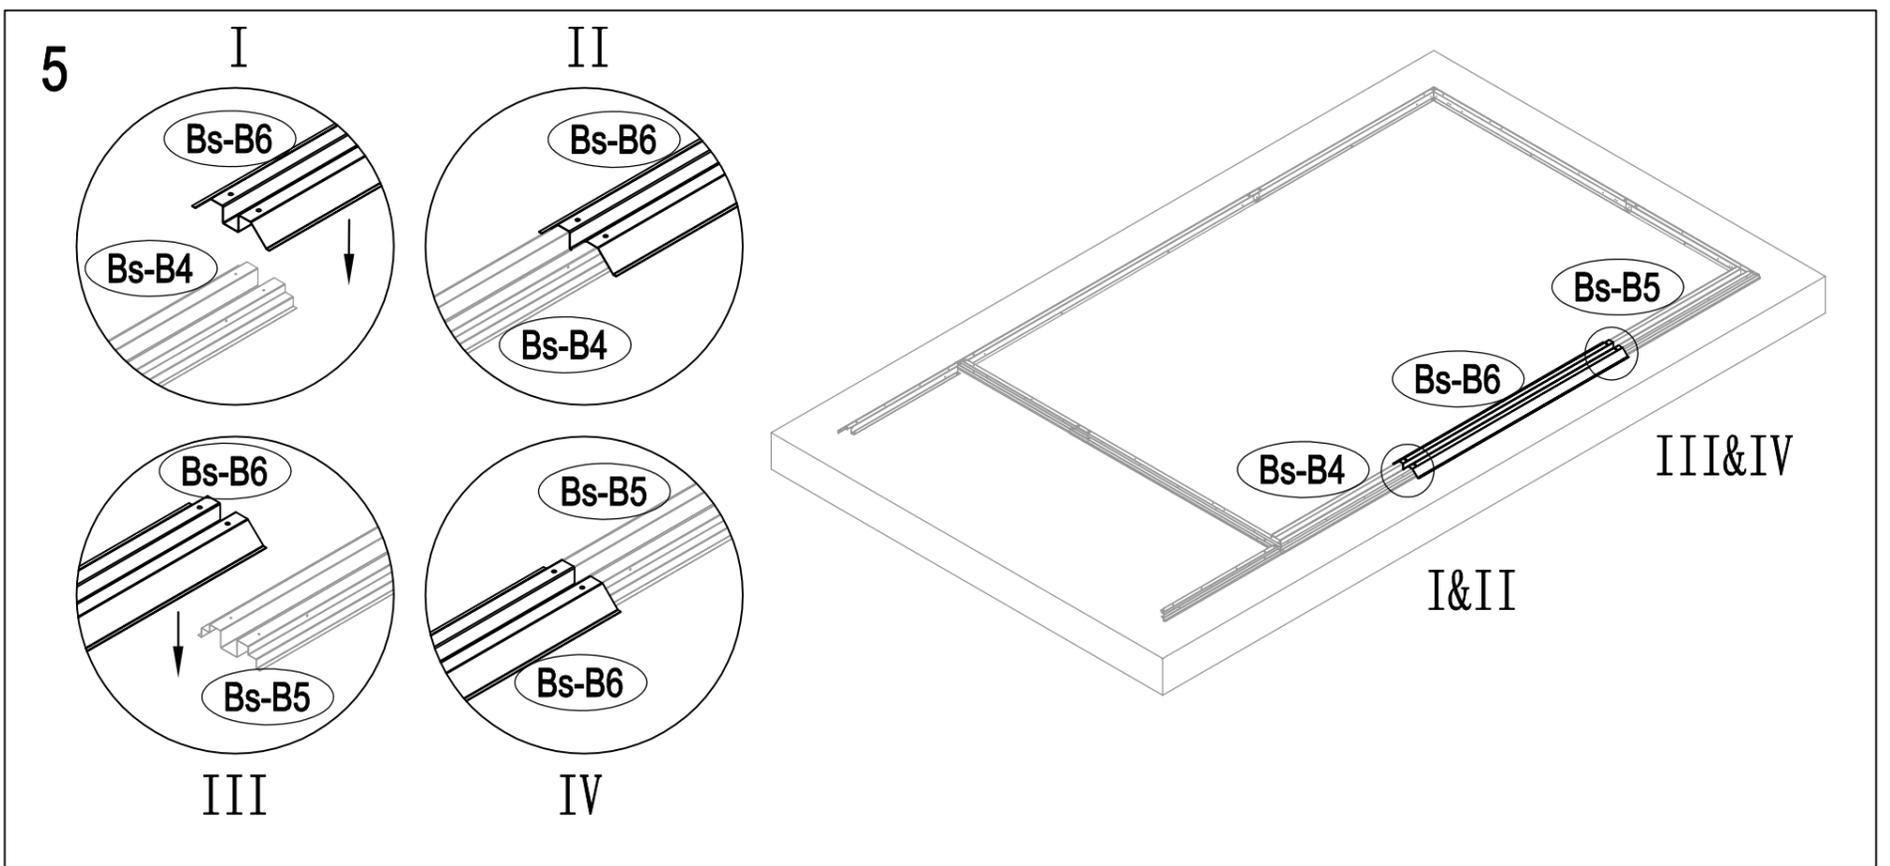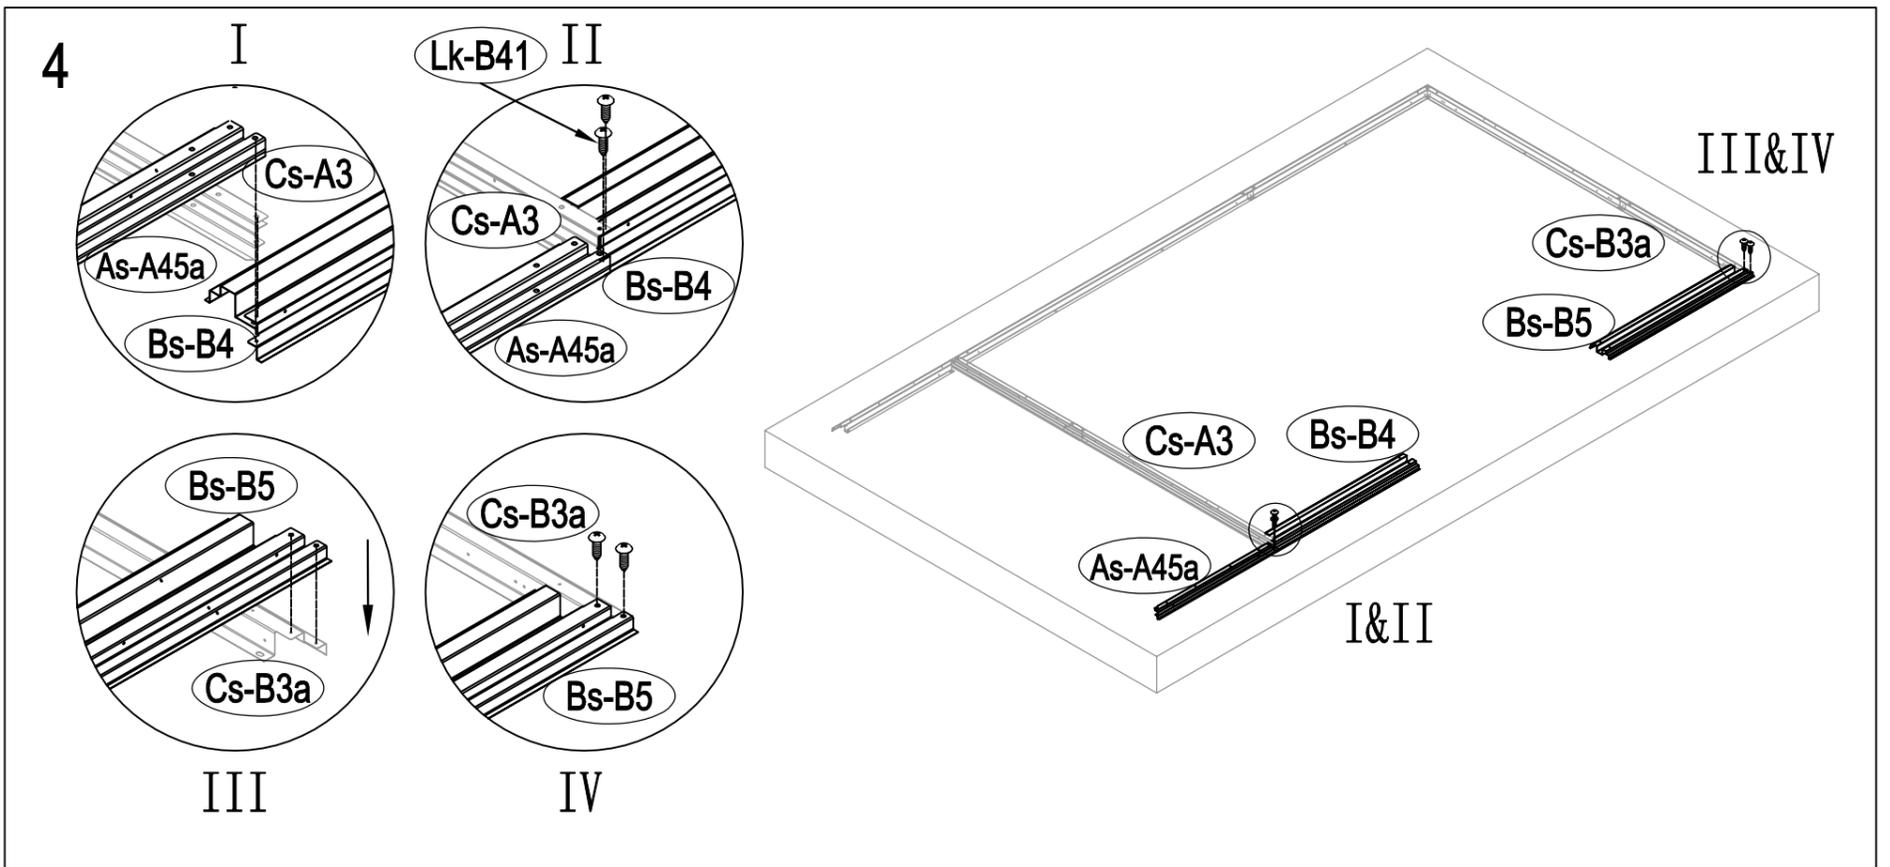

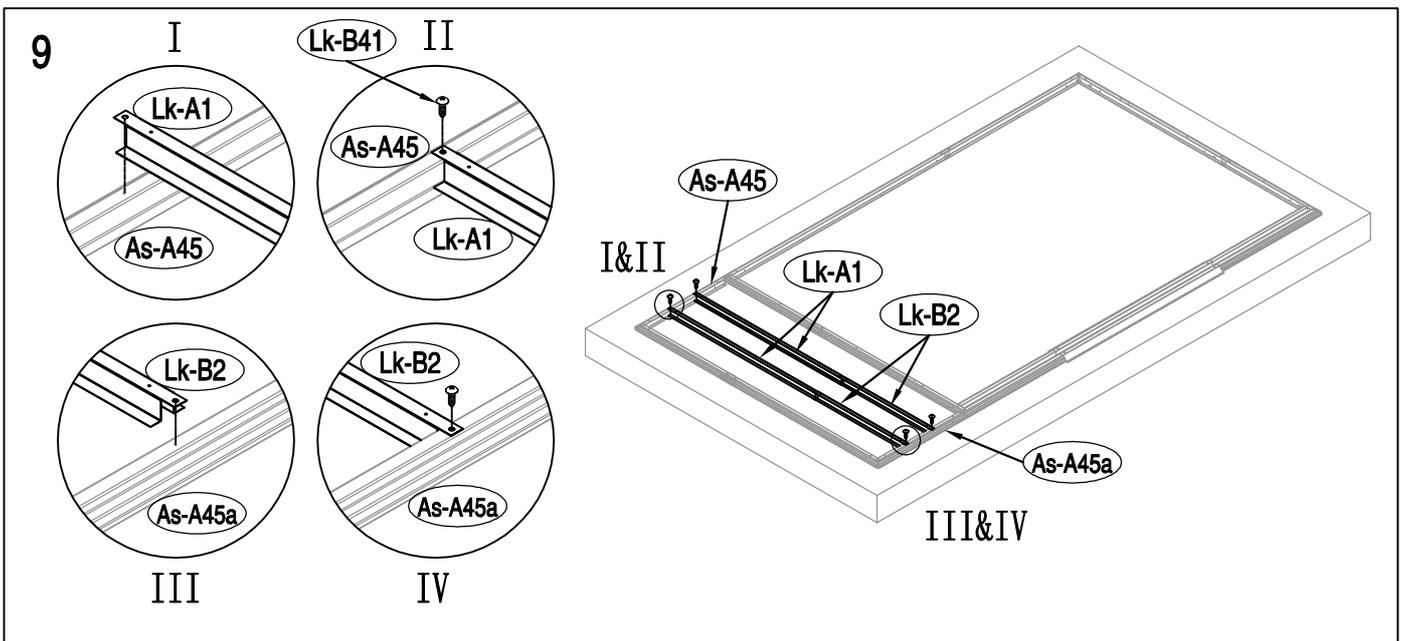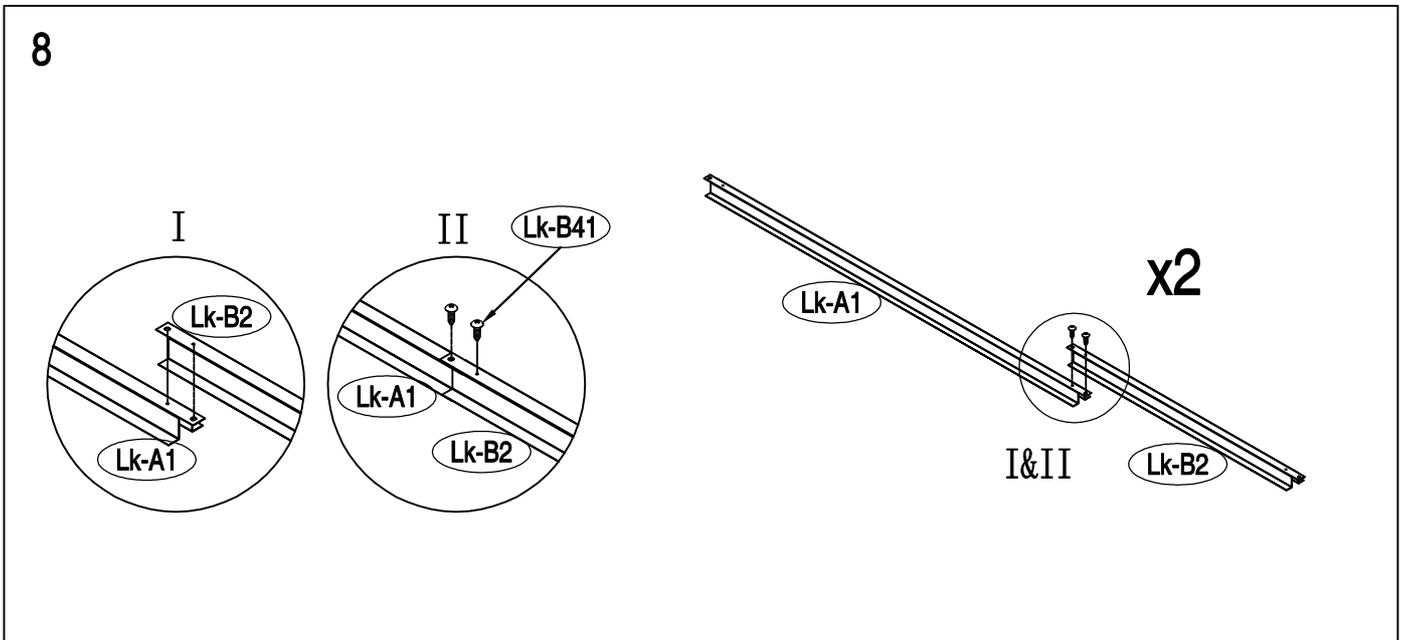
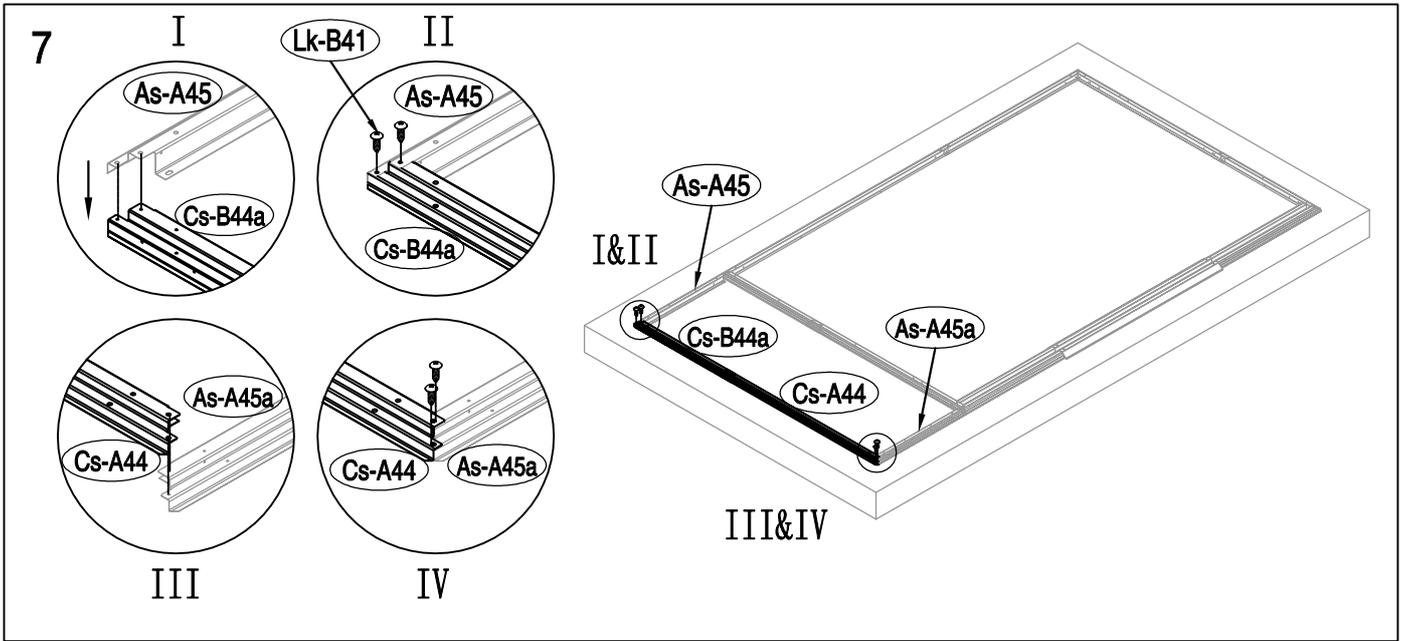


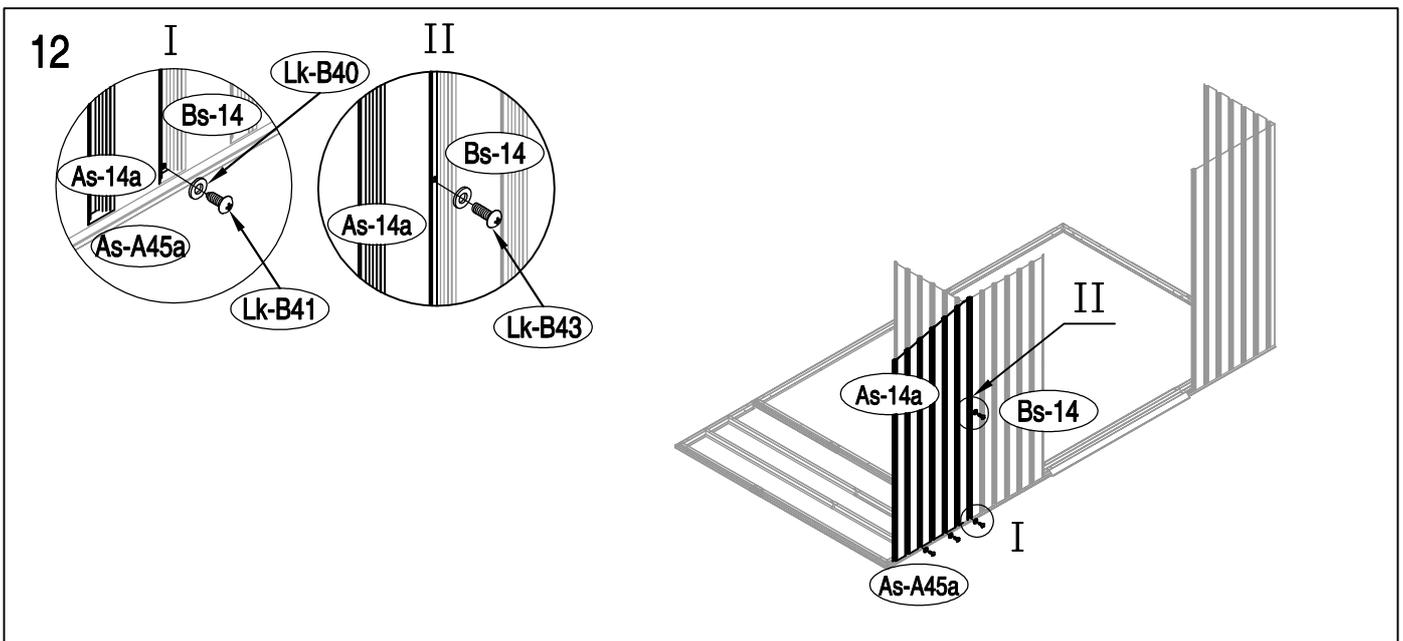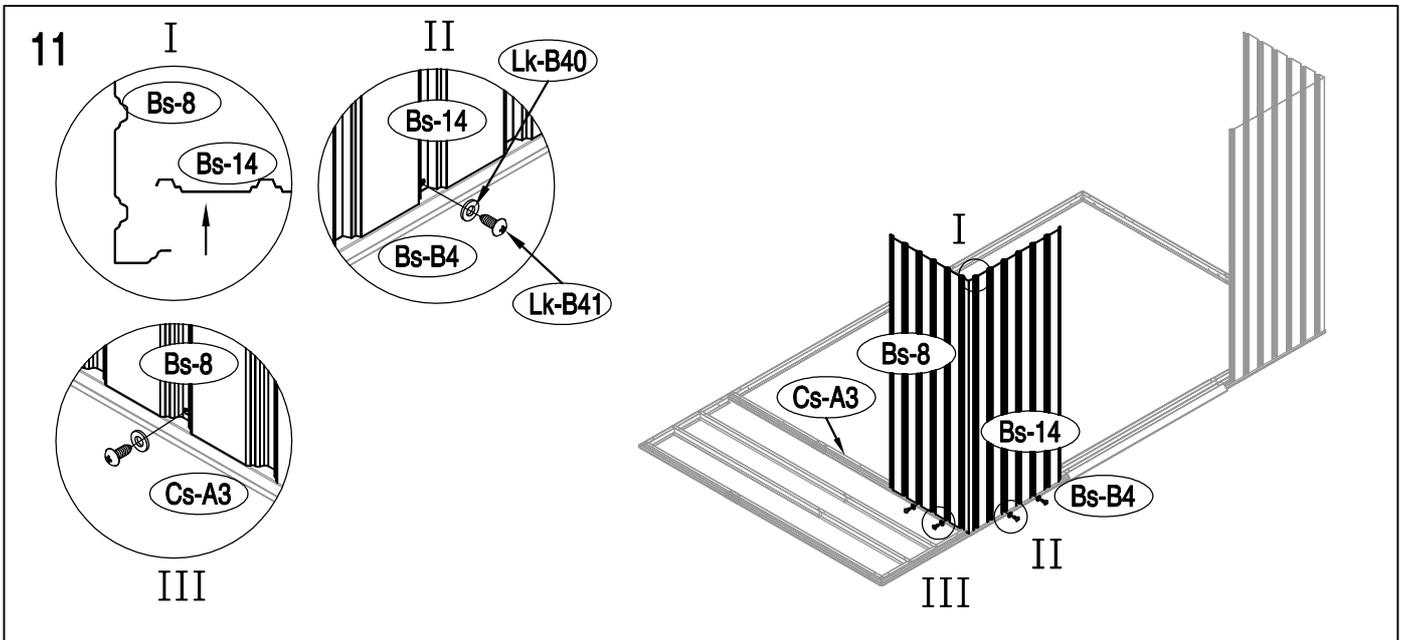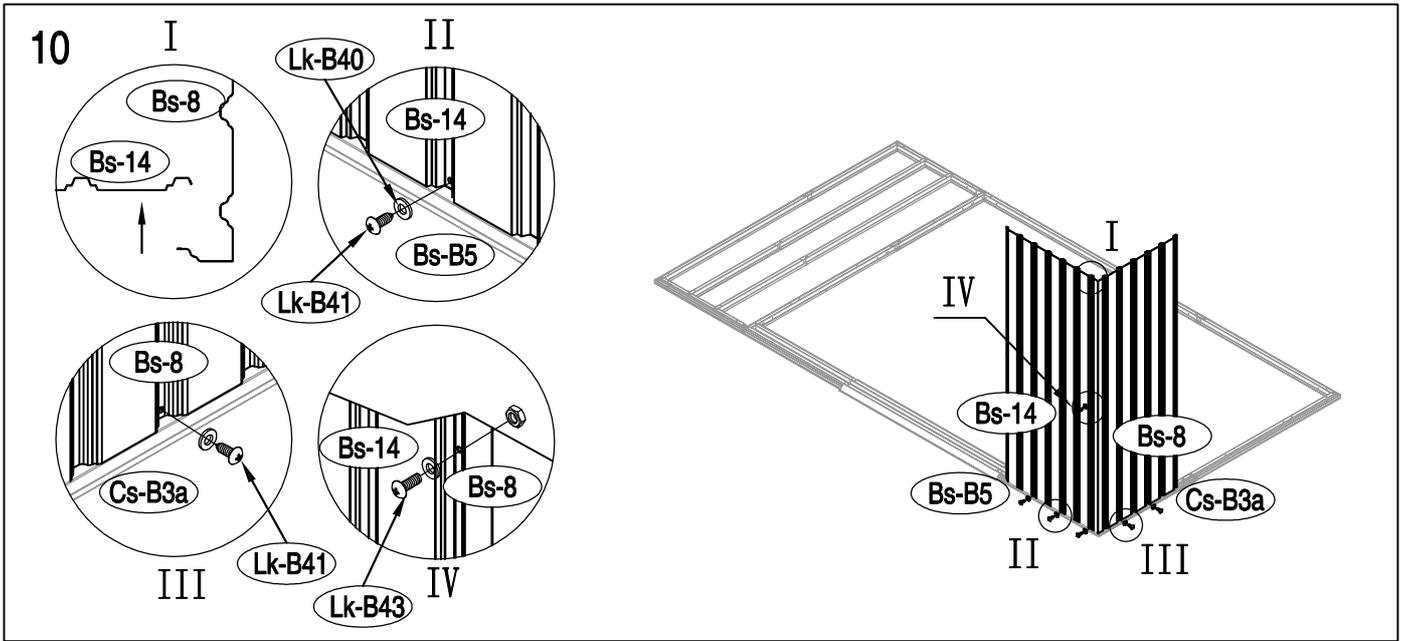



13

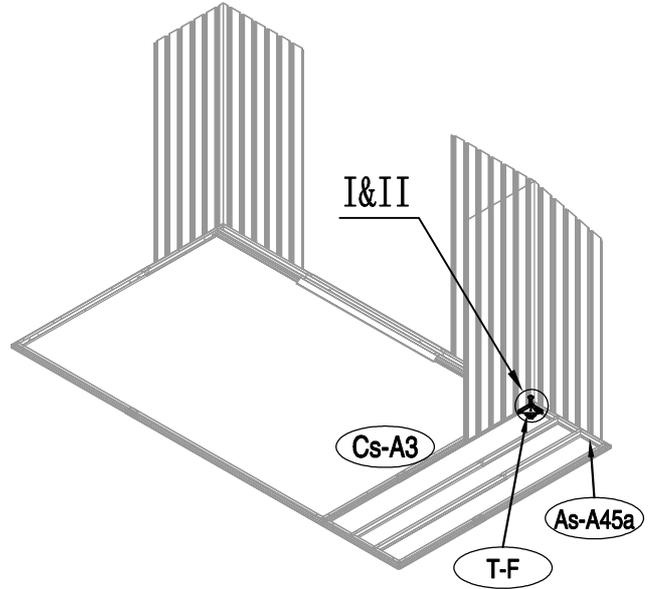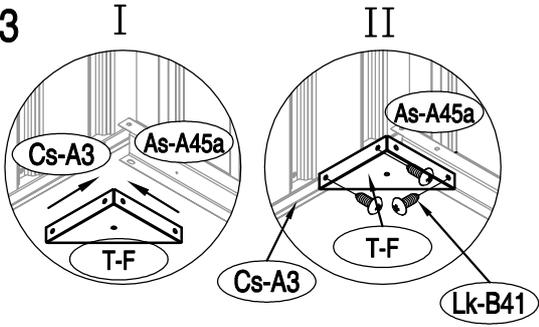



14

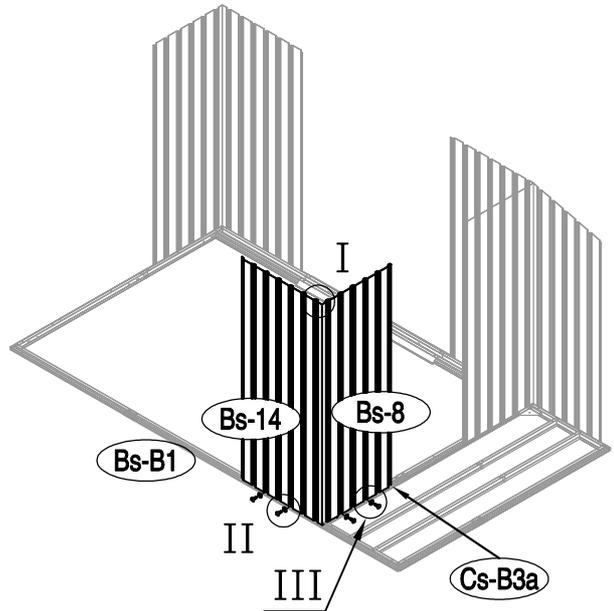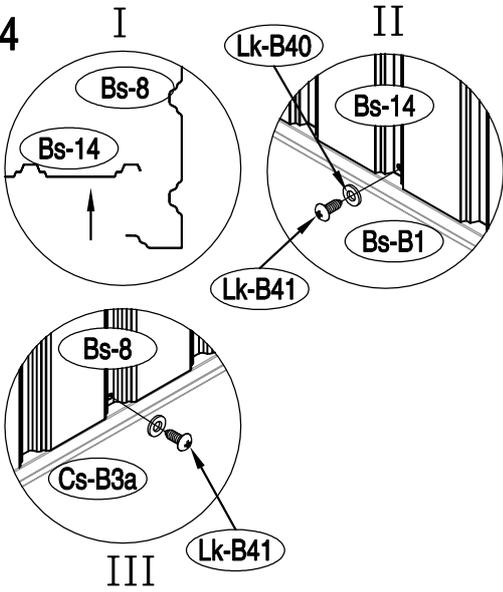



15

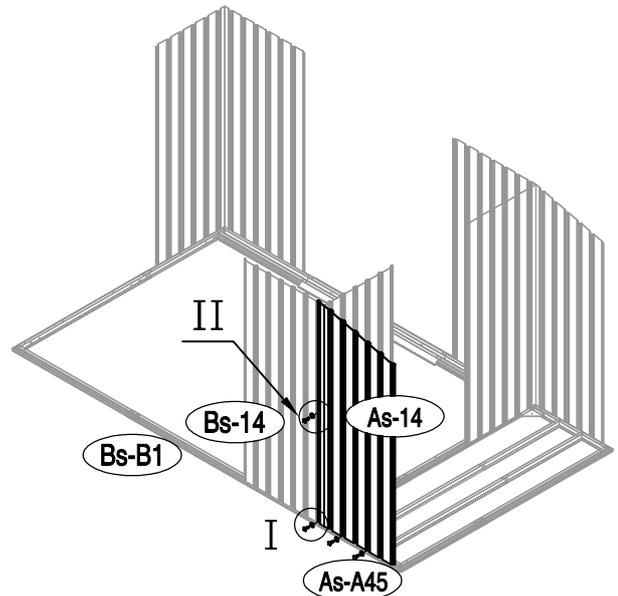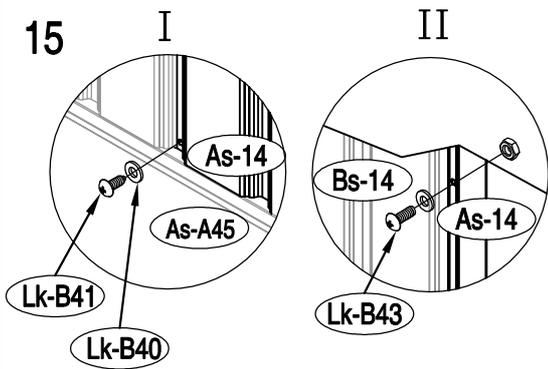



16


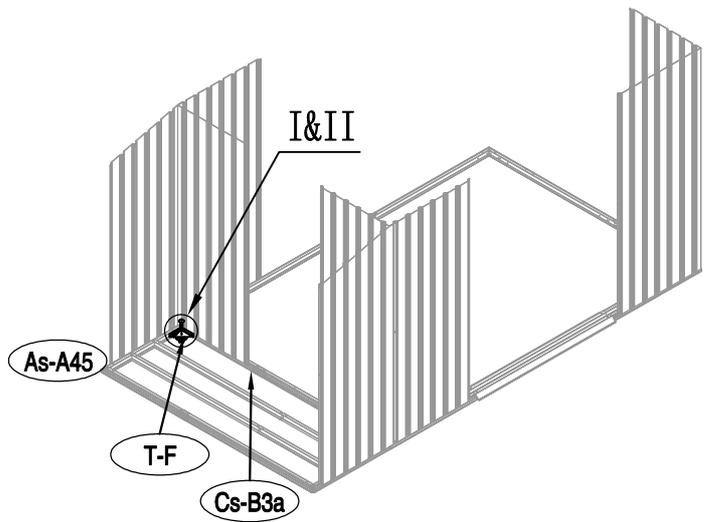
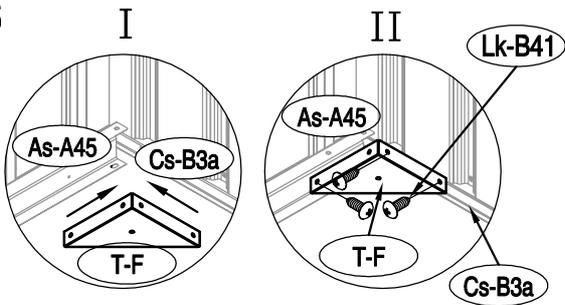


17




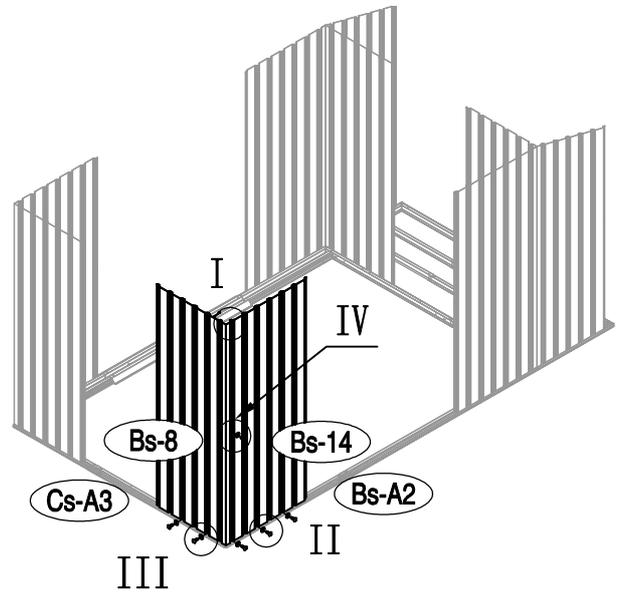
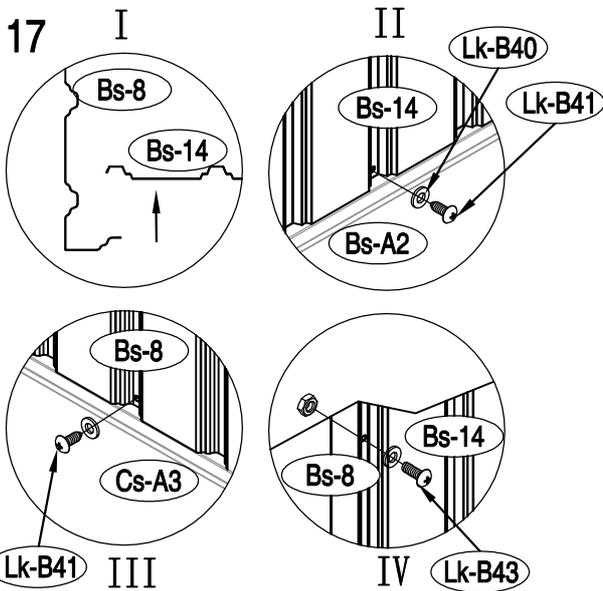


18




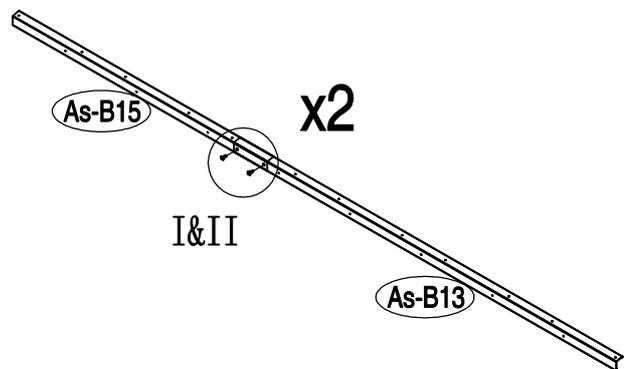
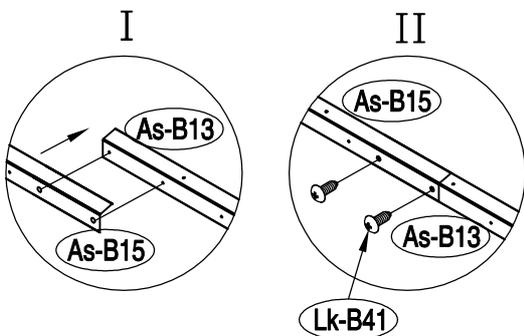


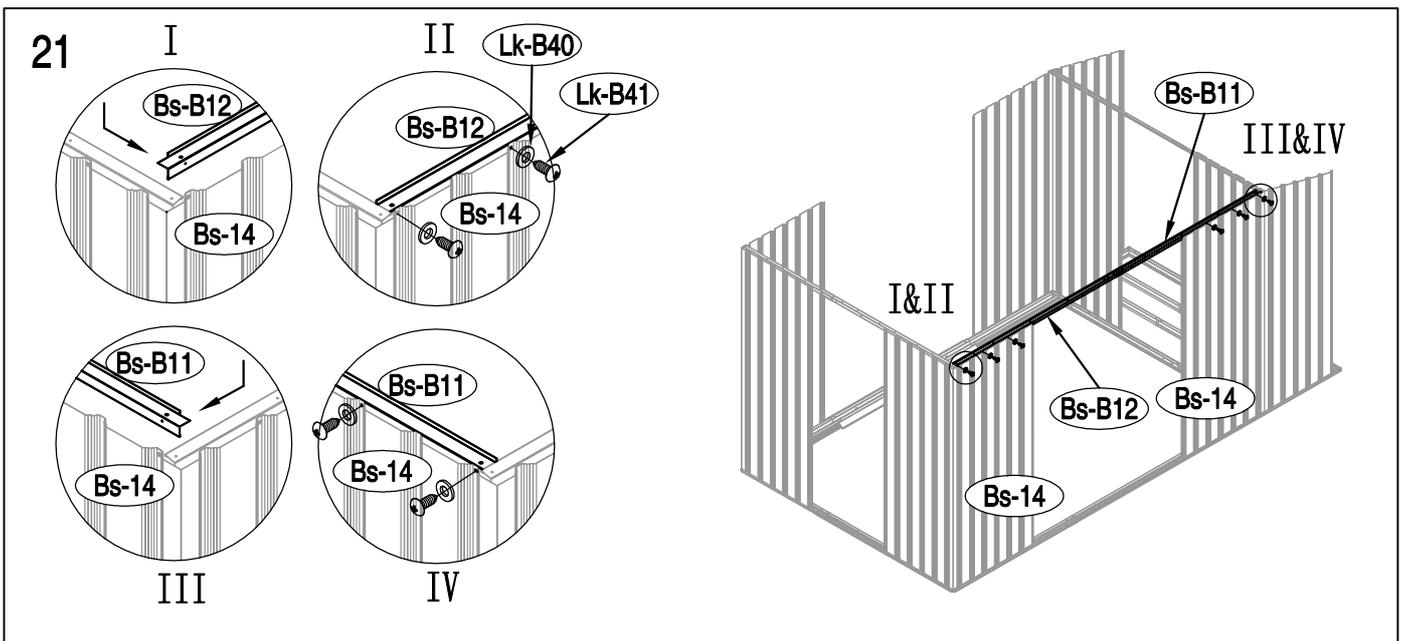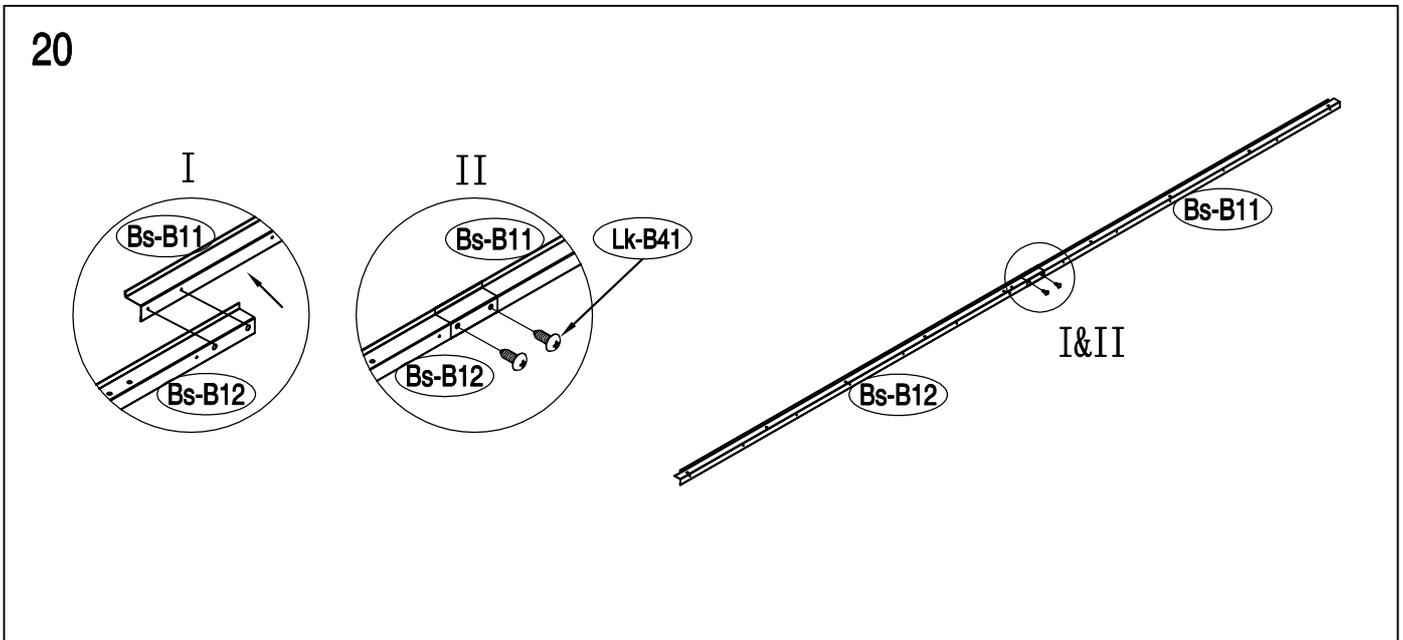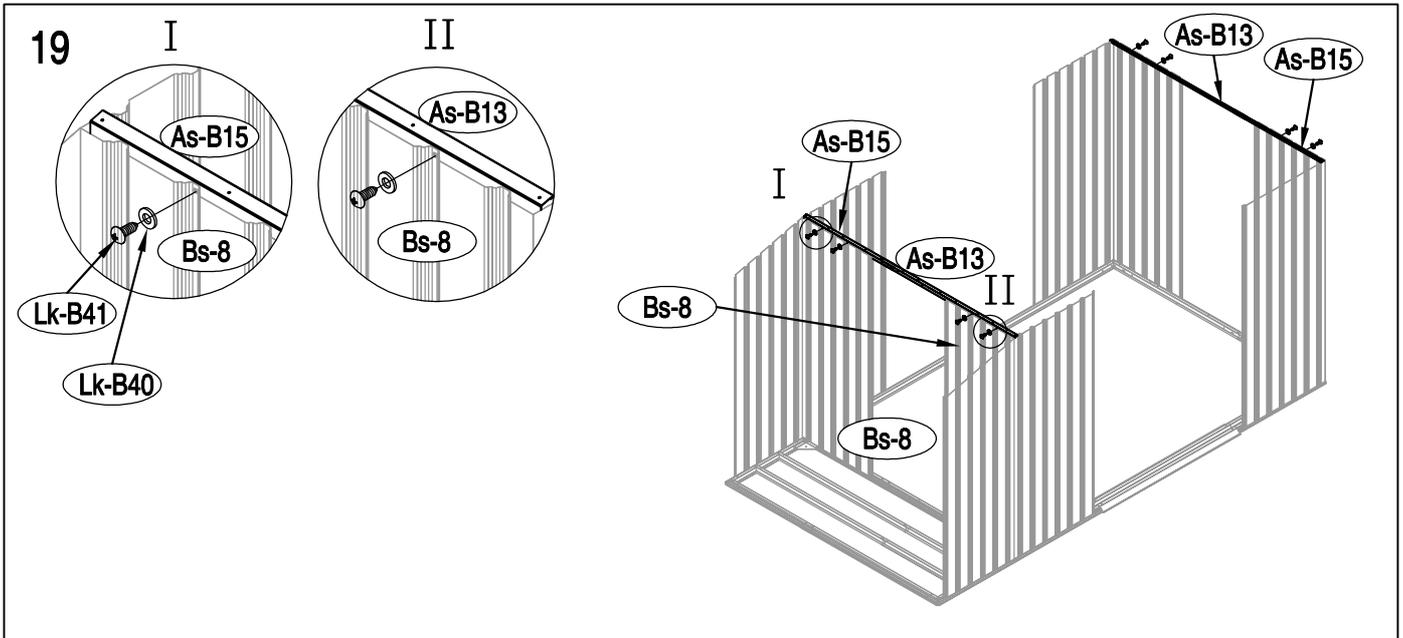





22

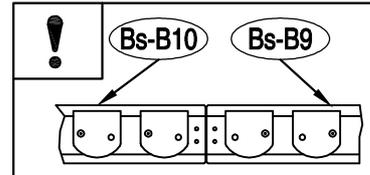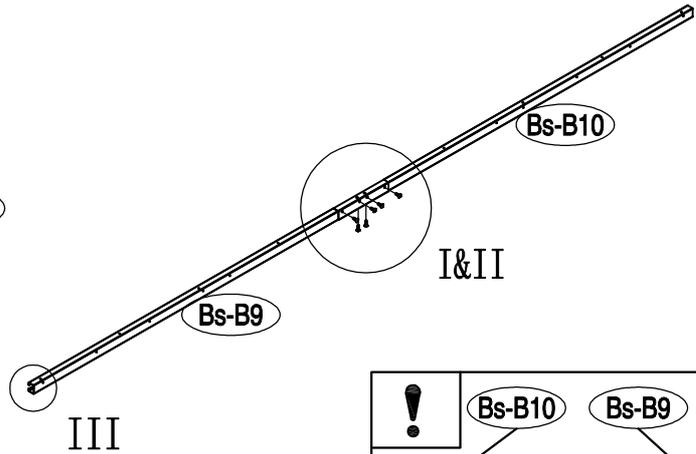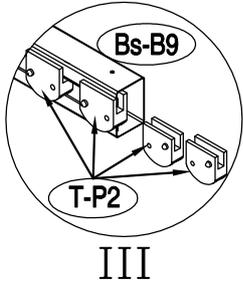
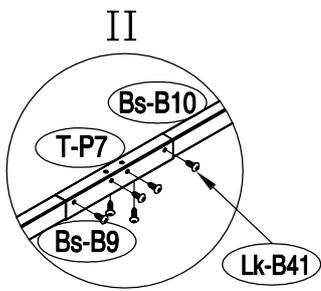
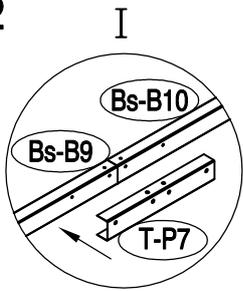





23

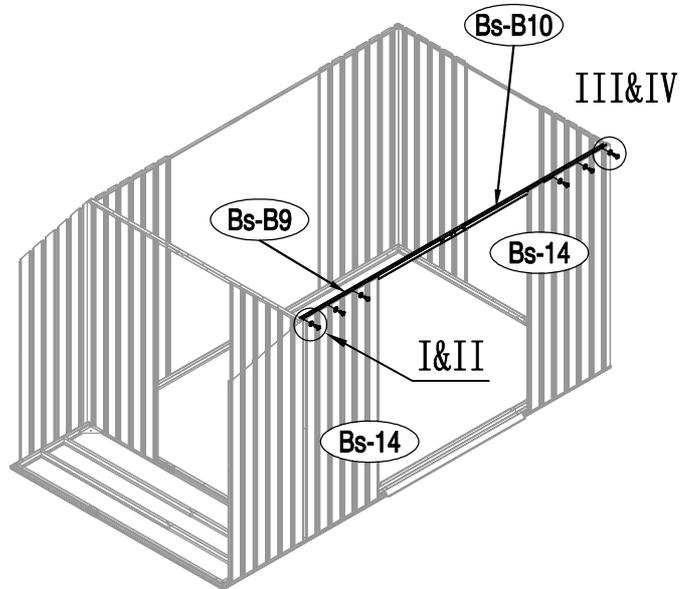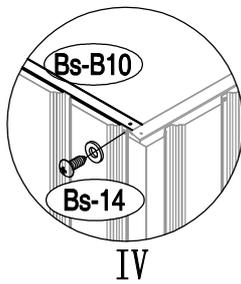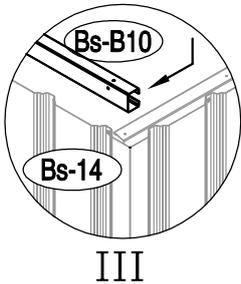
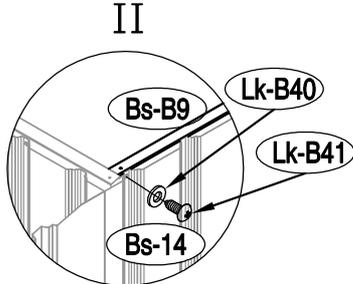
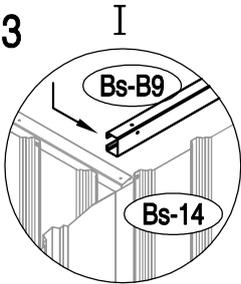


24

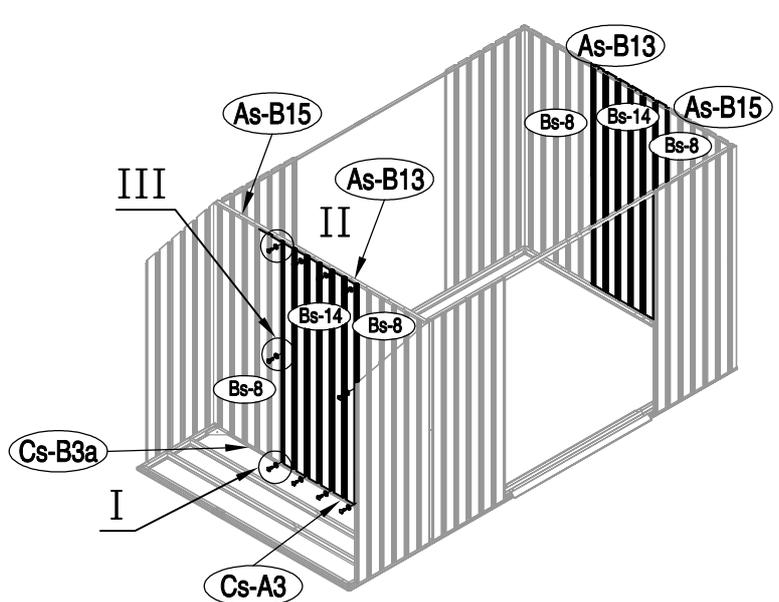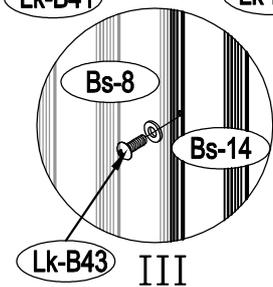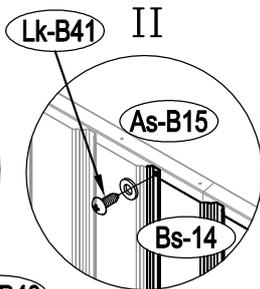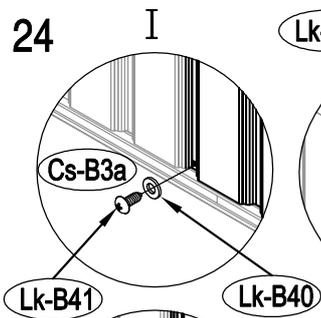


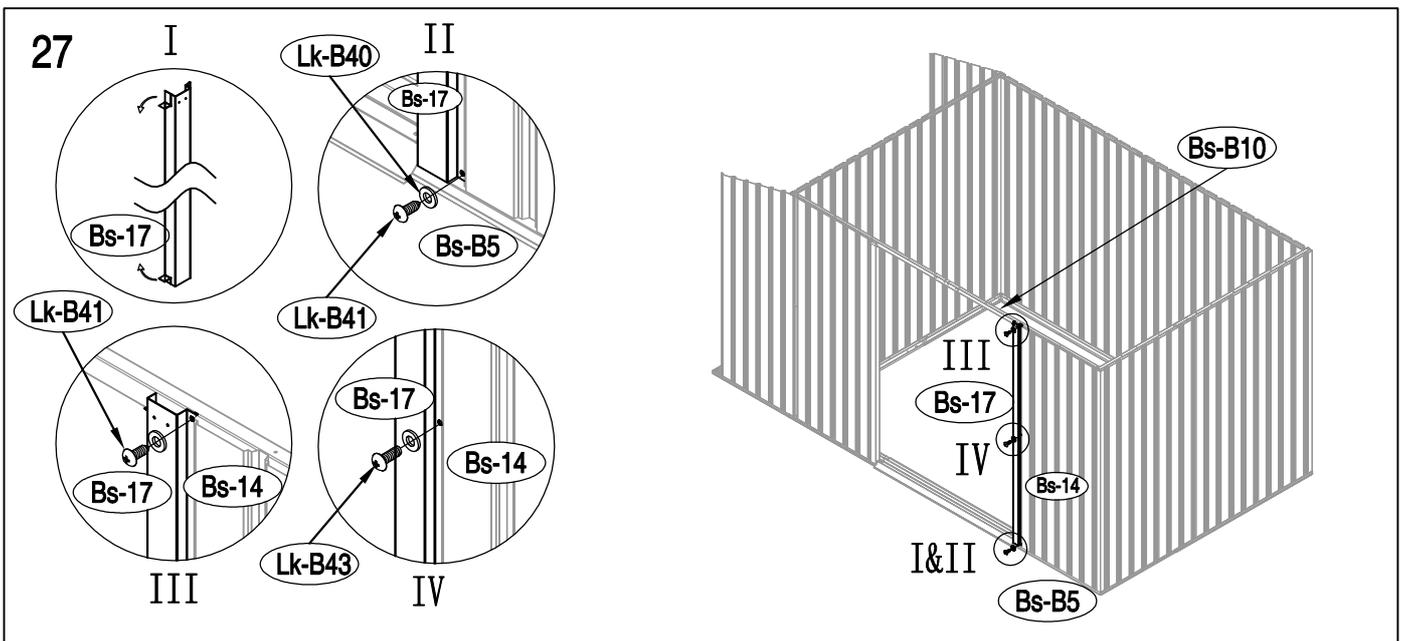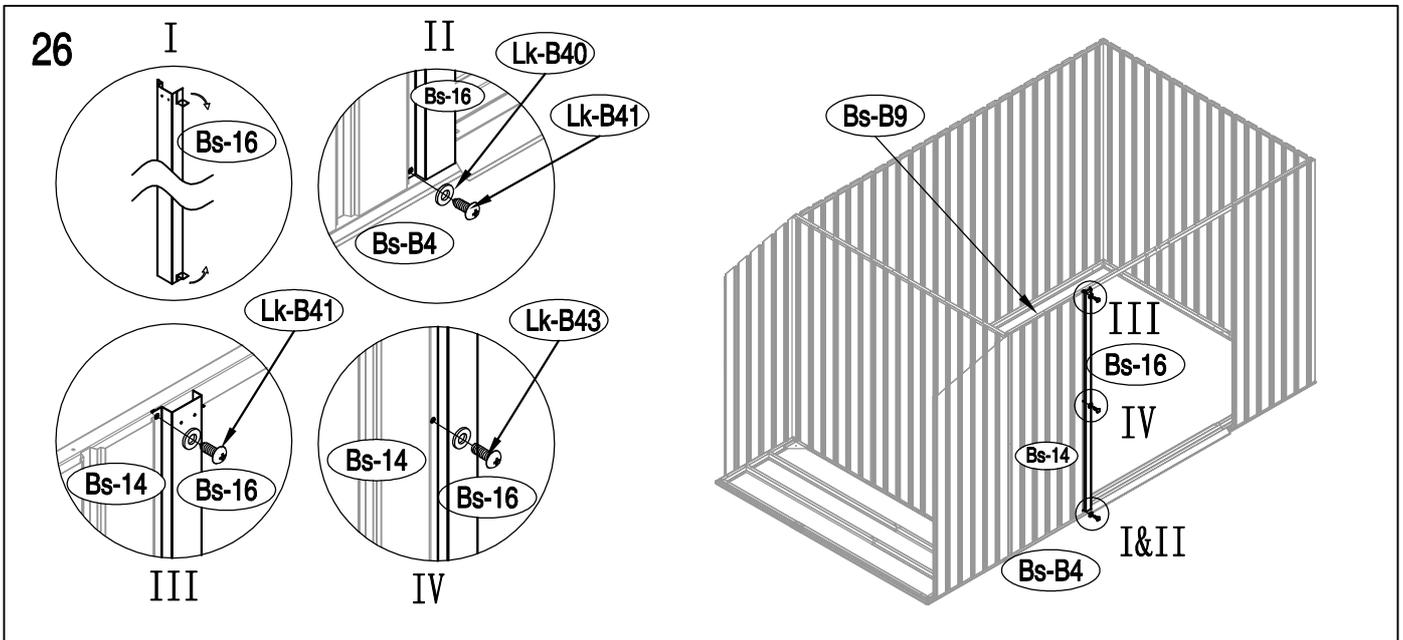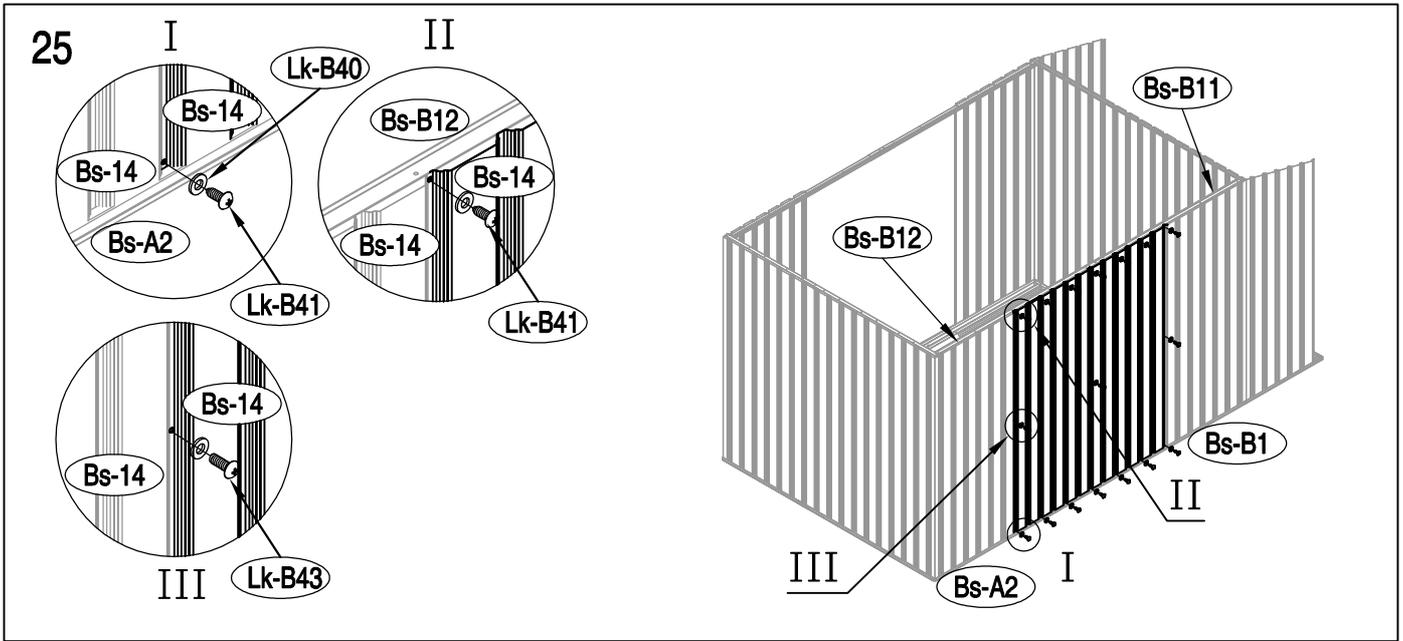

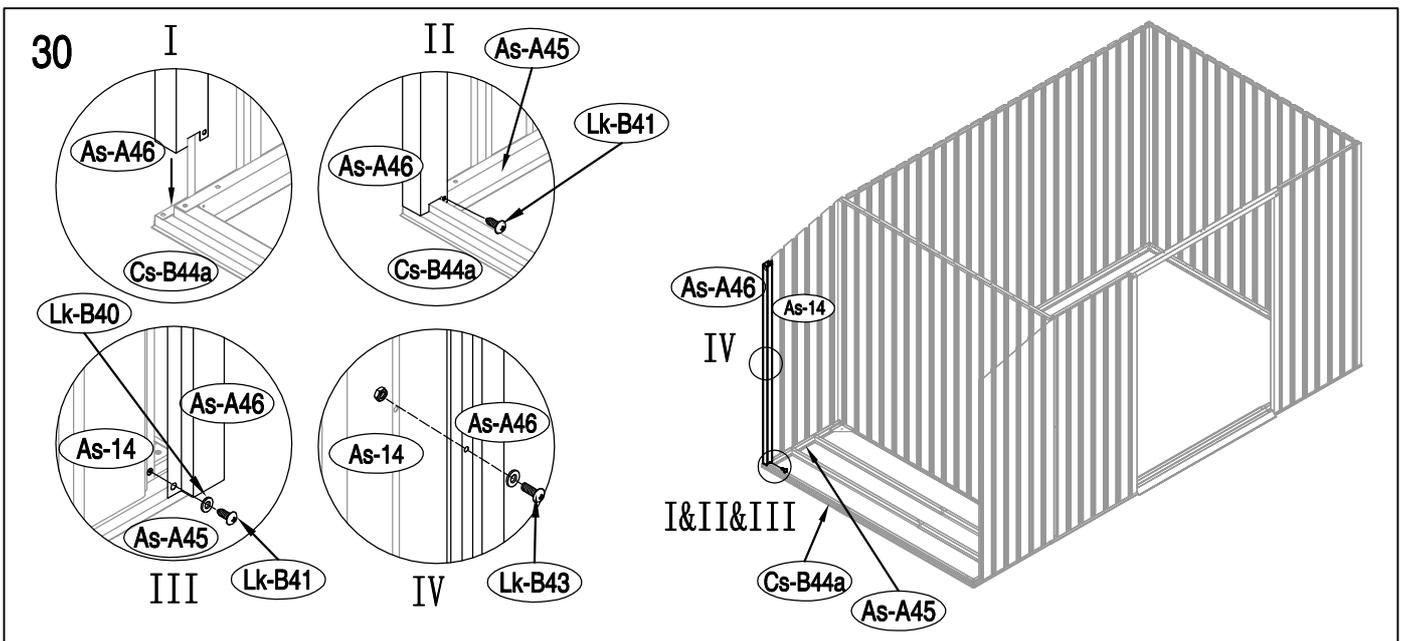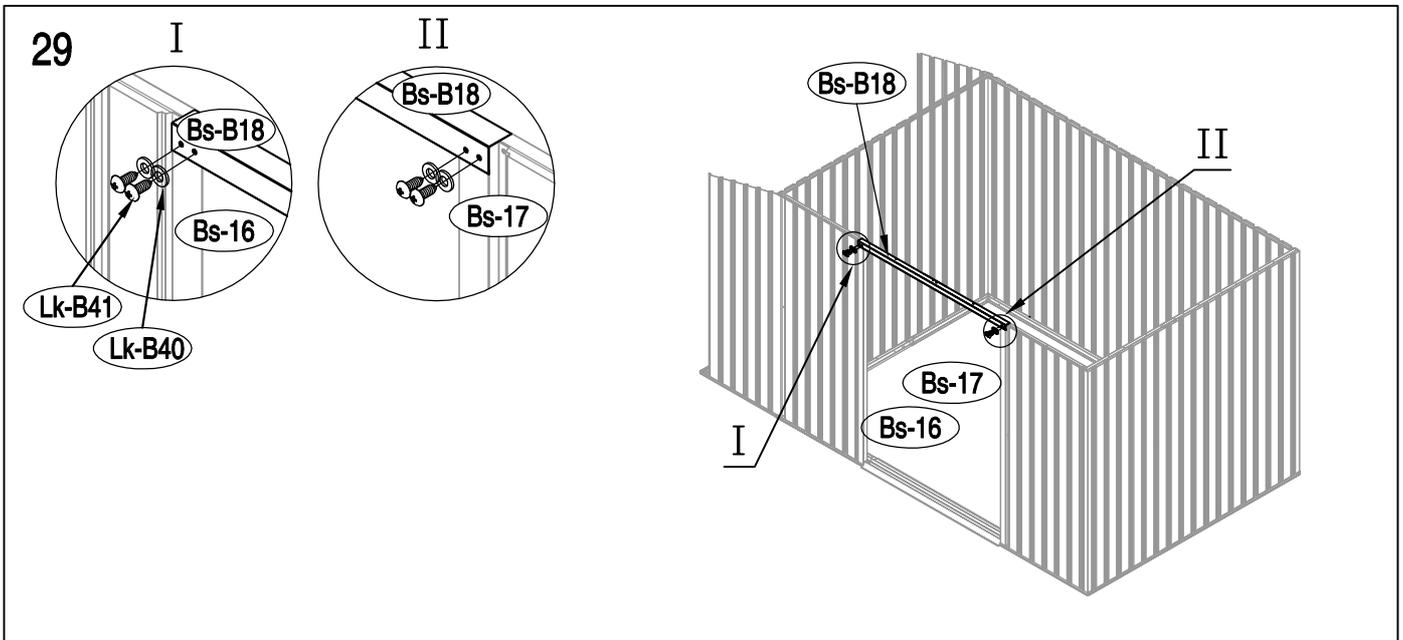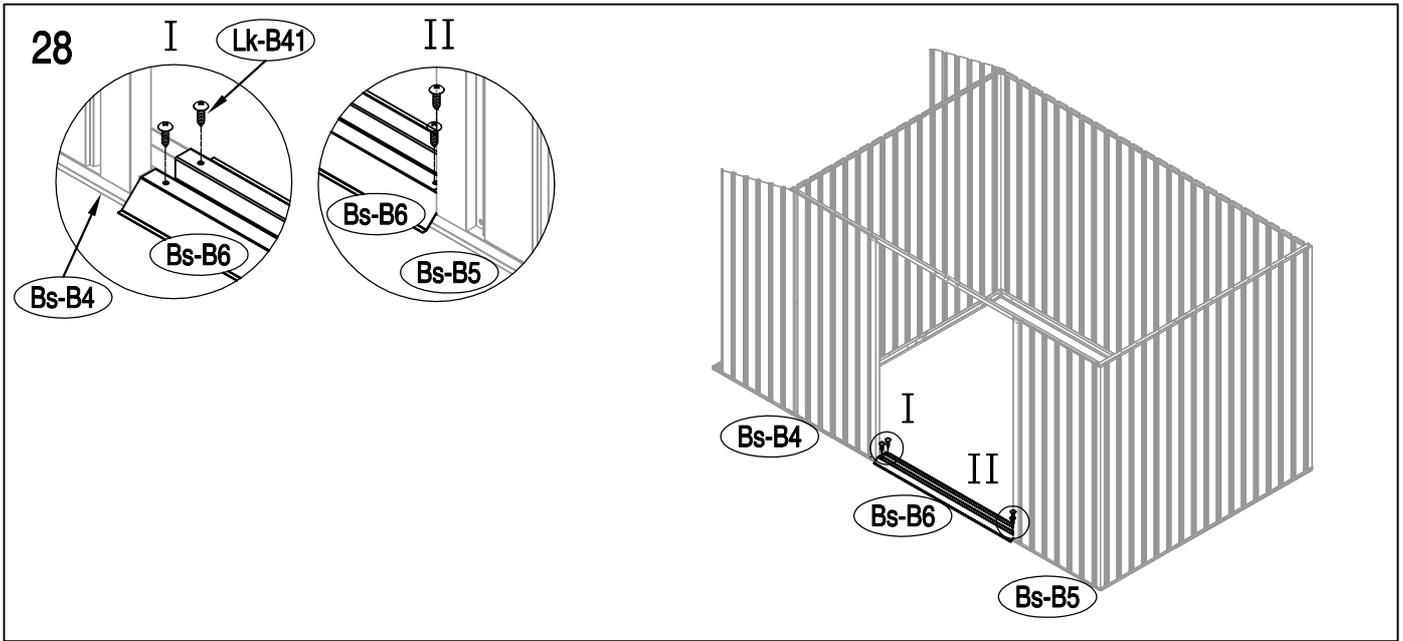


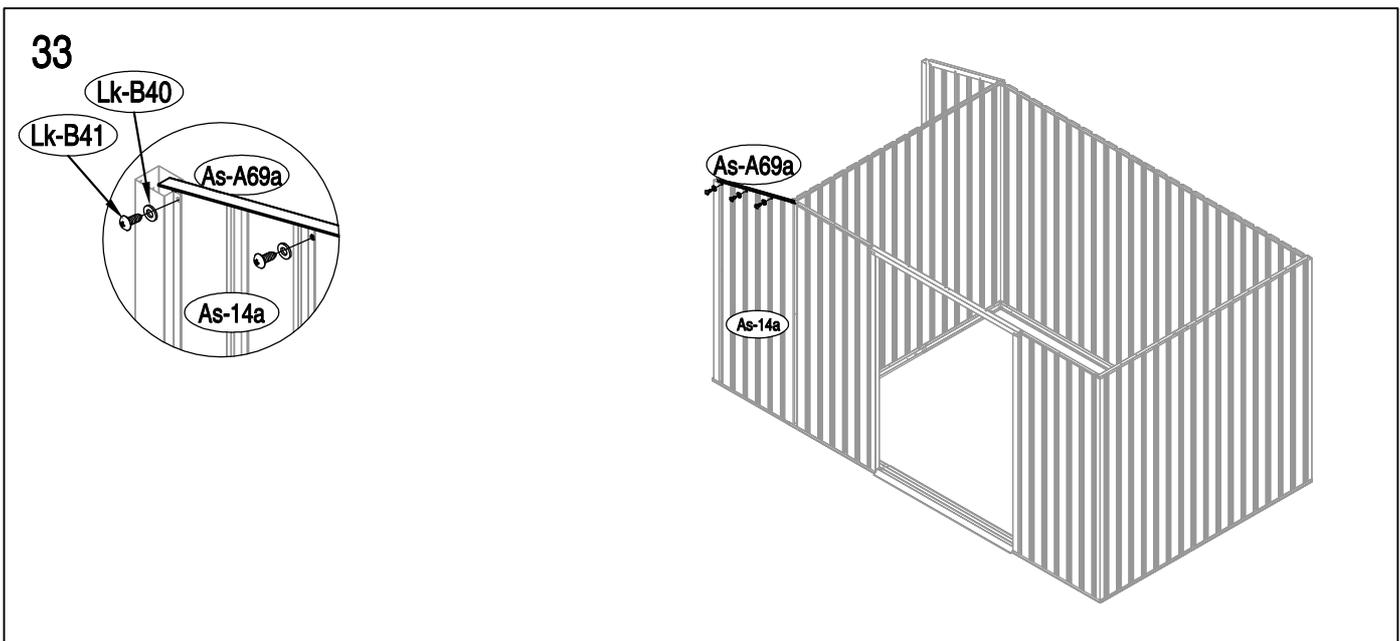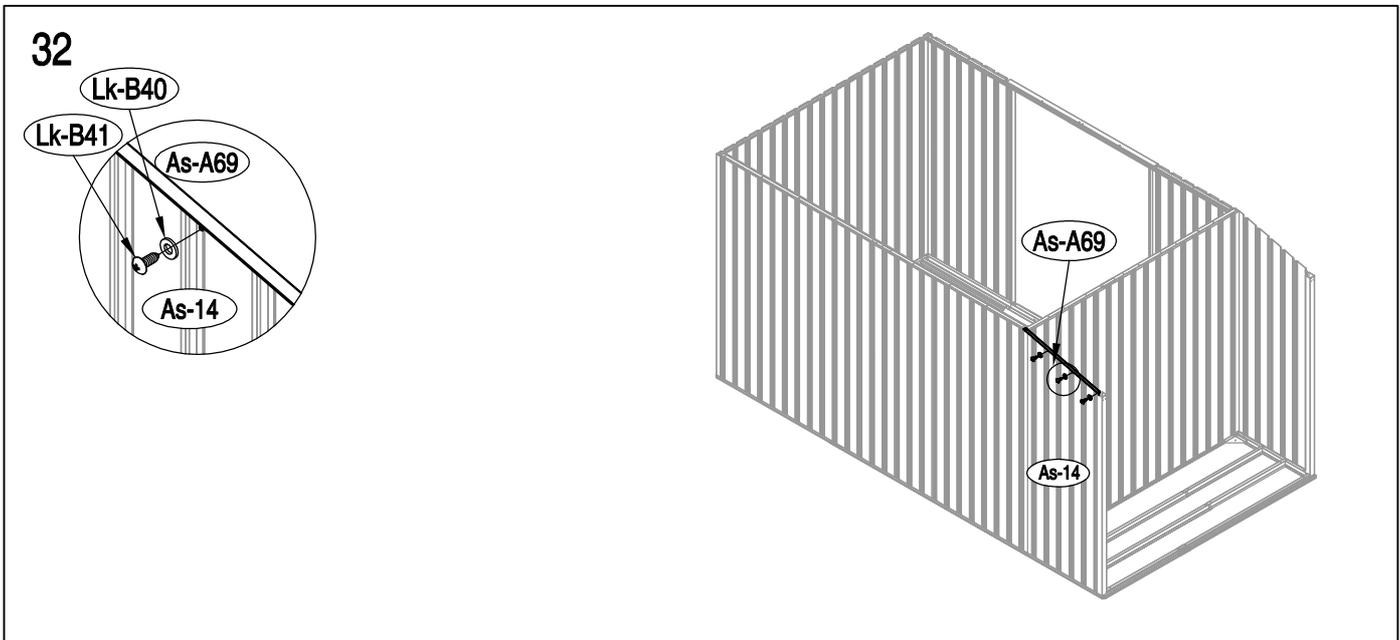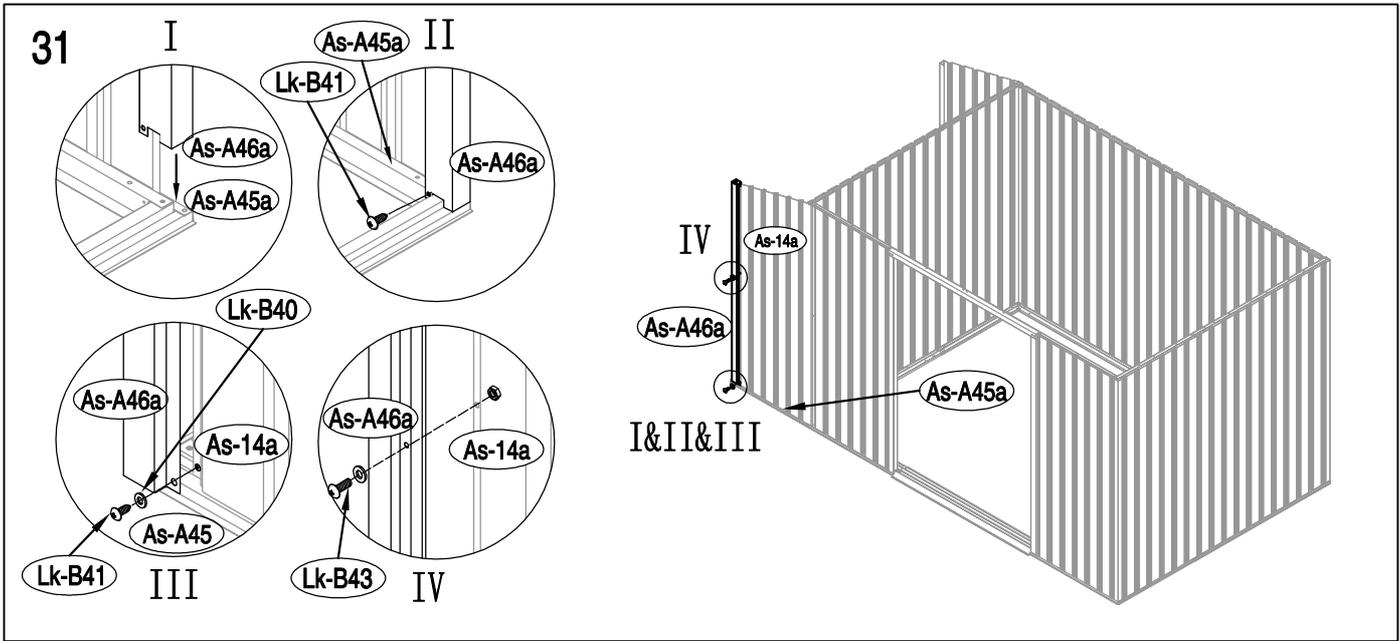


34



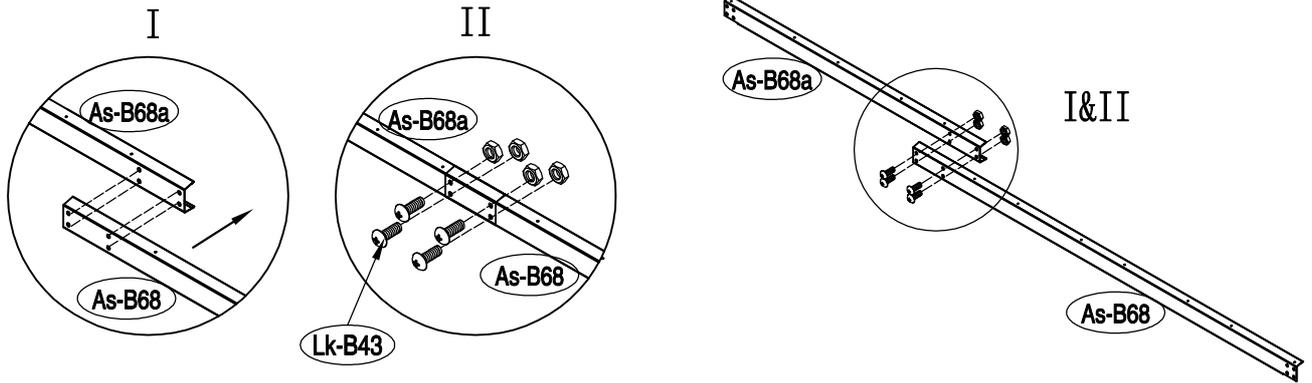





35

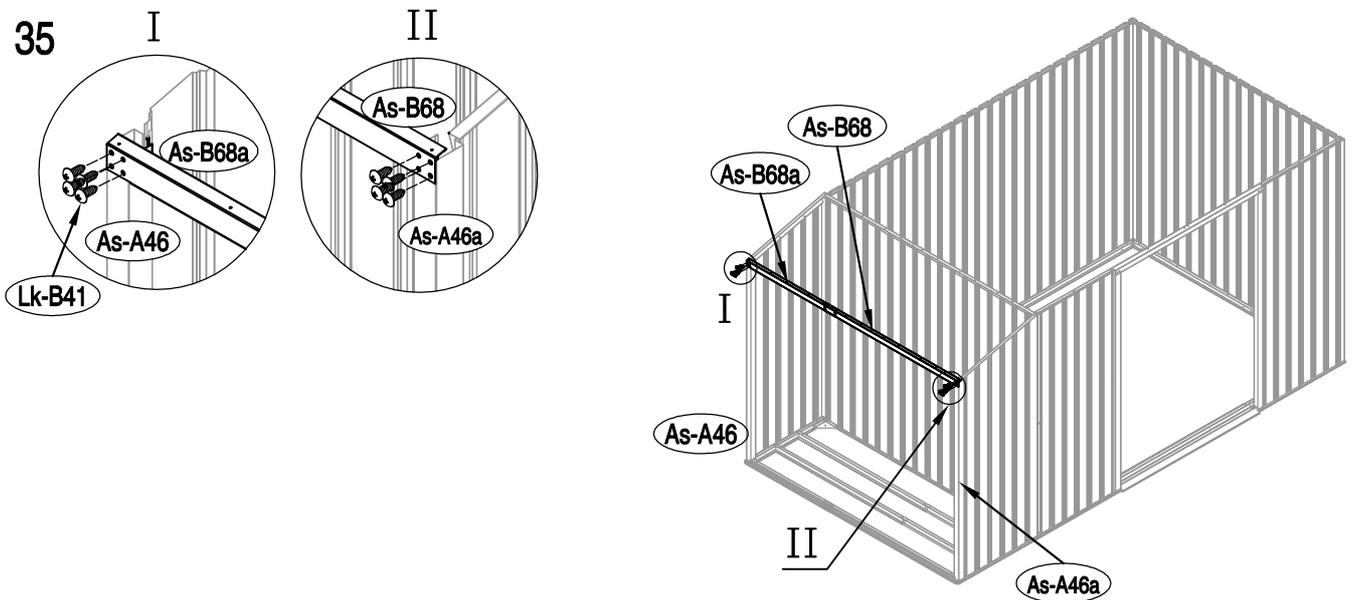



36

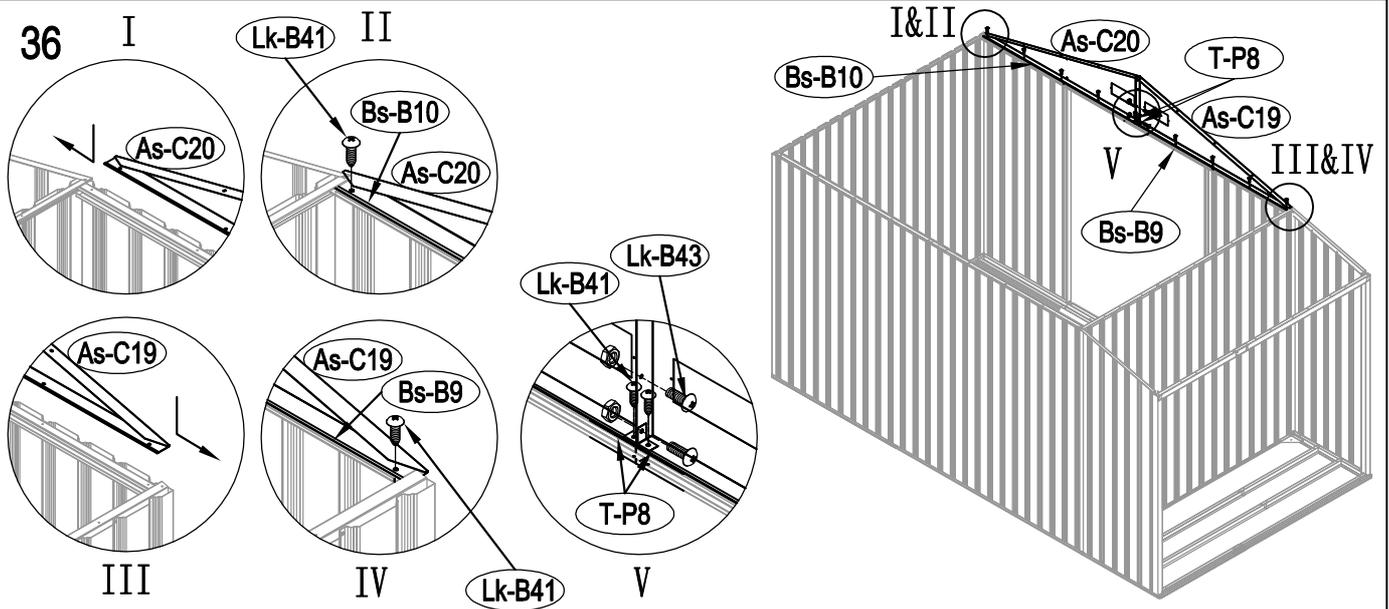

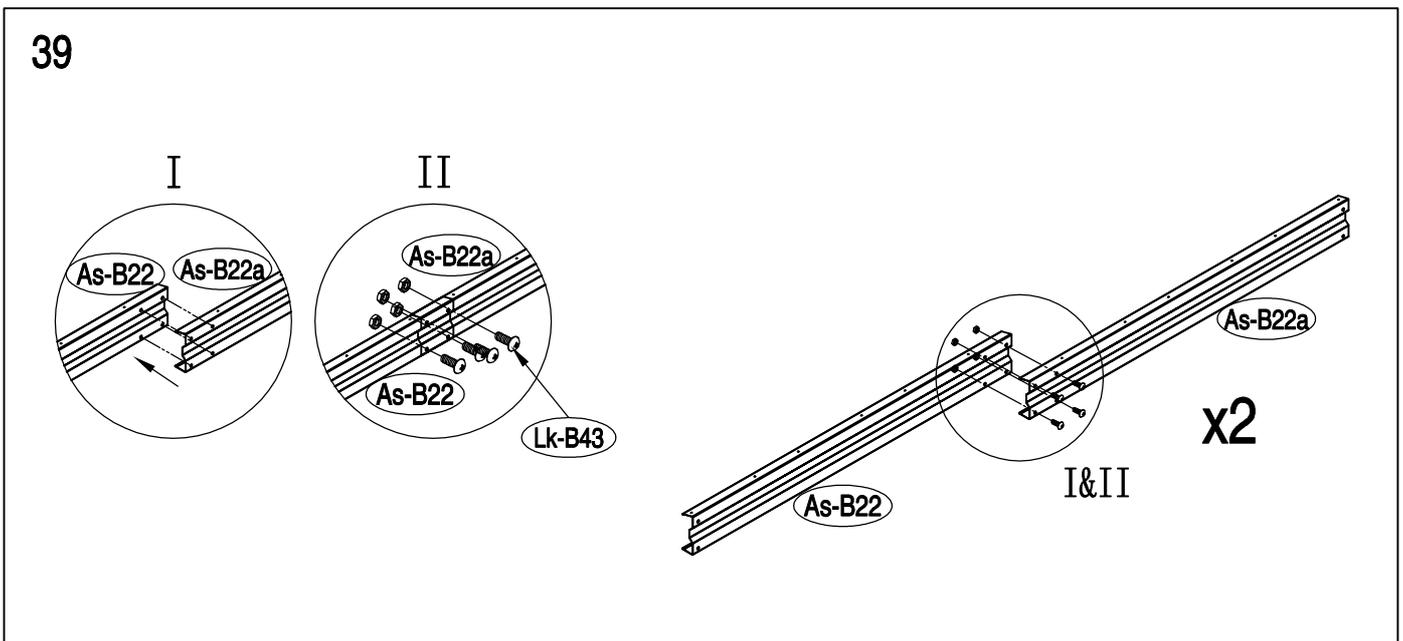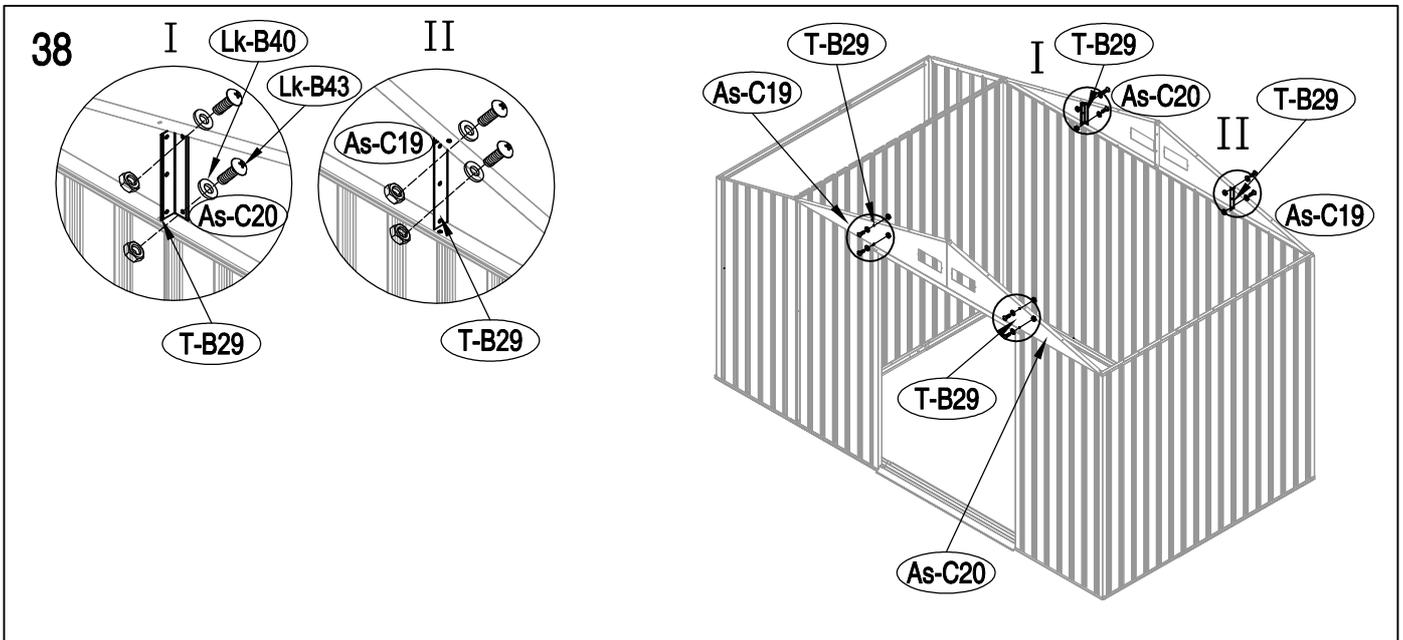
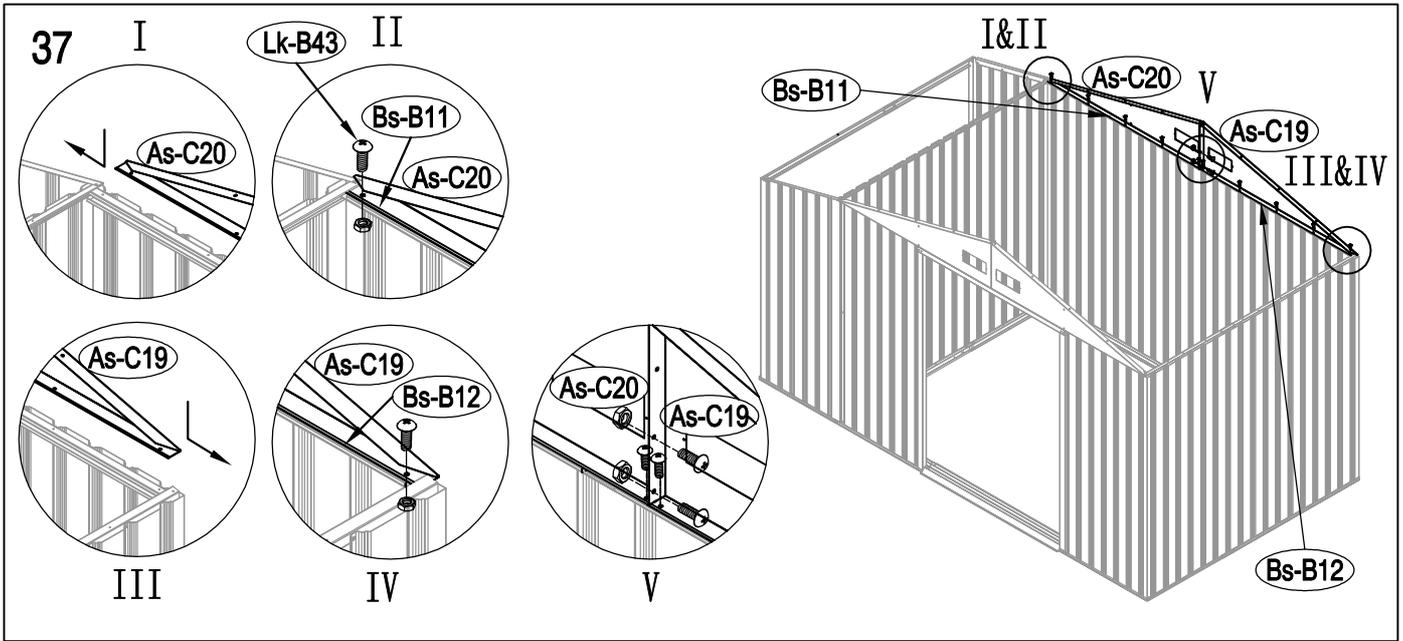


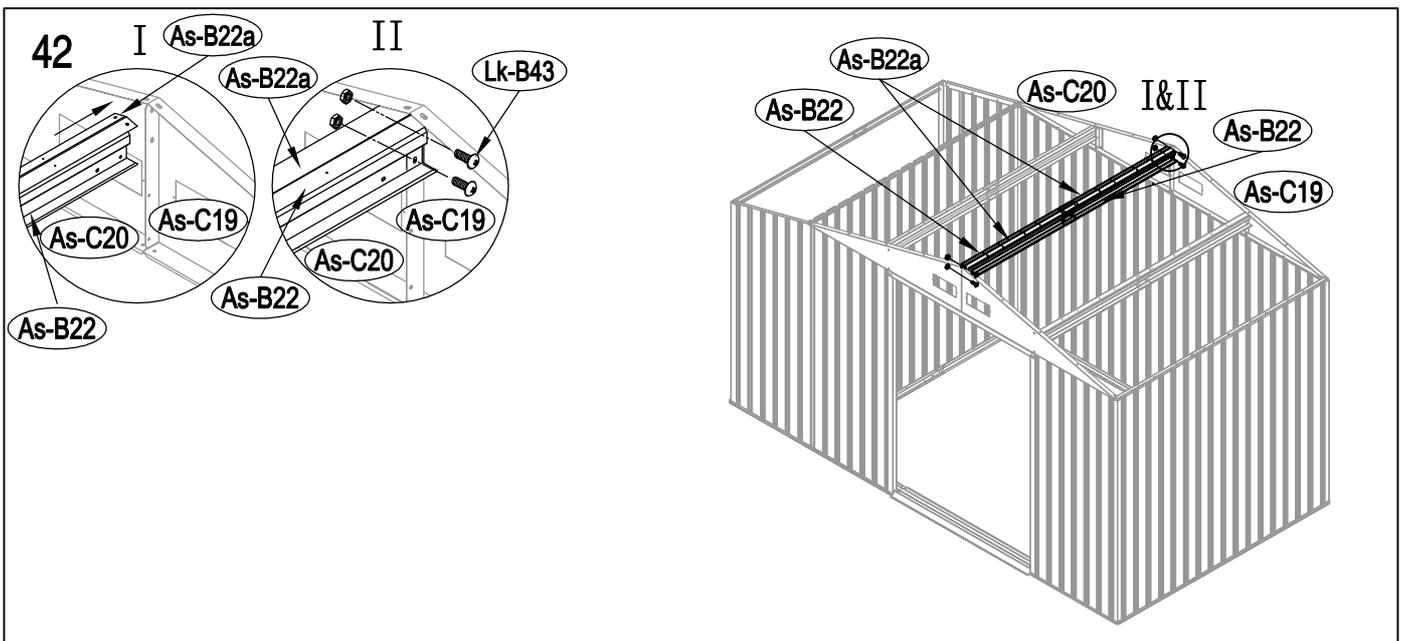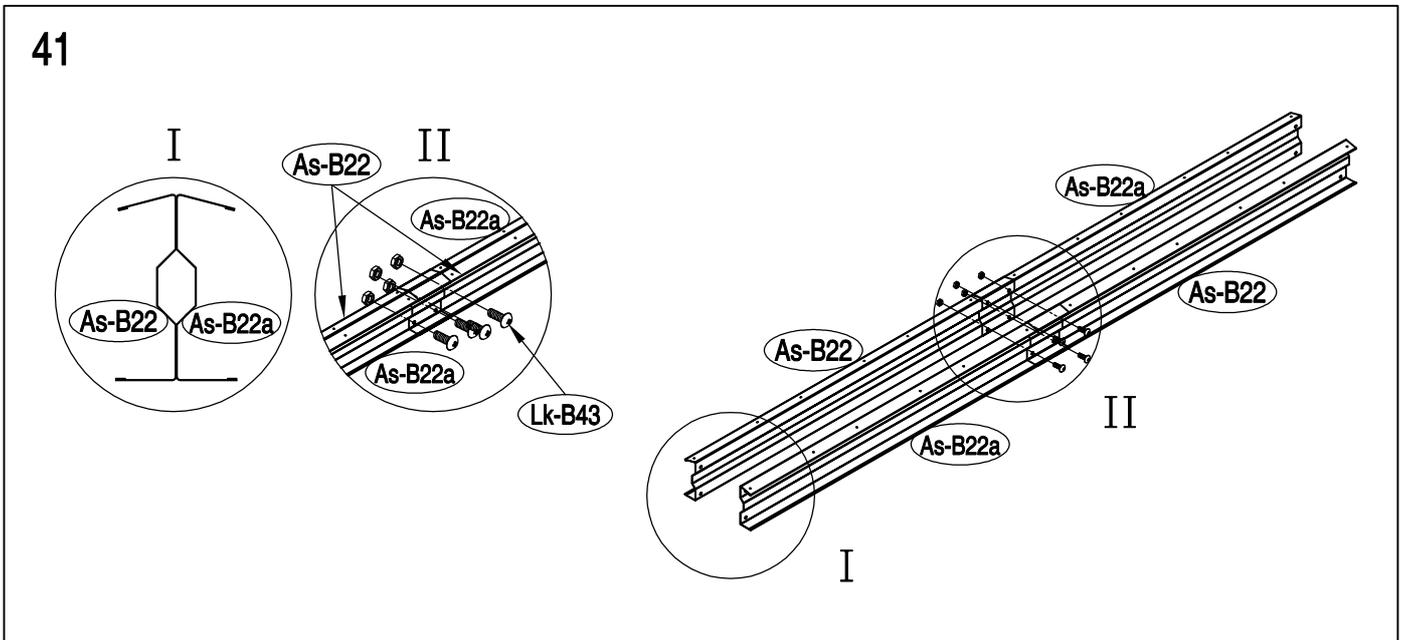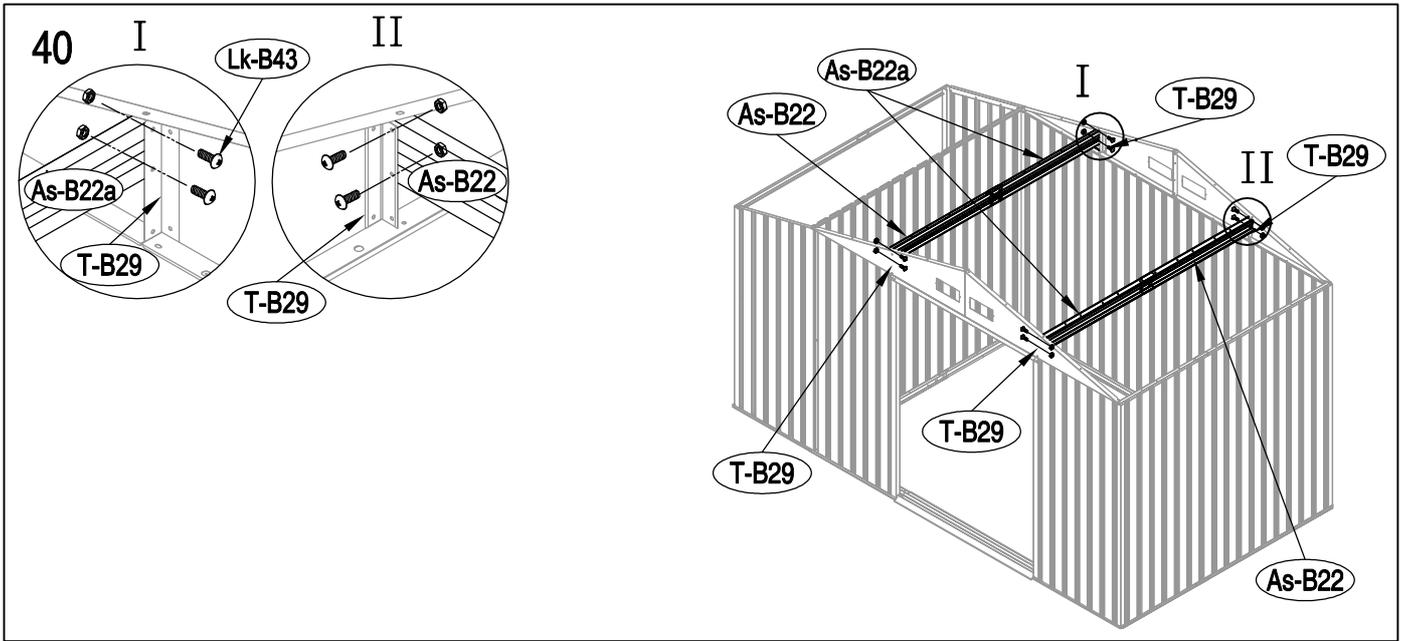



43


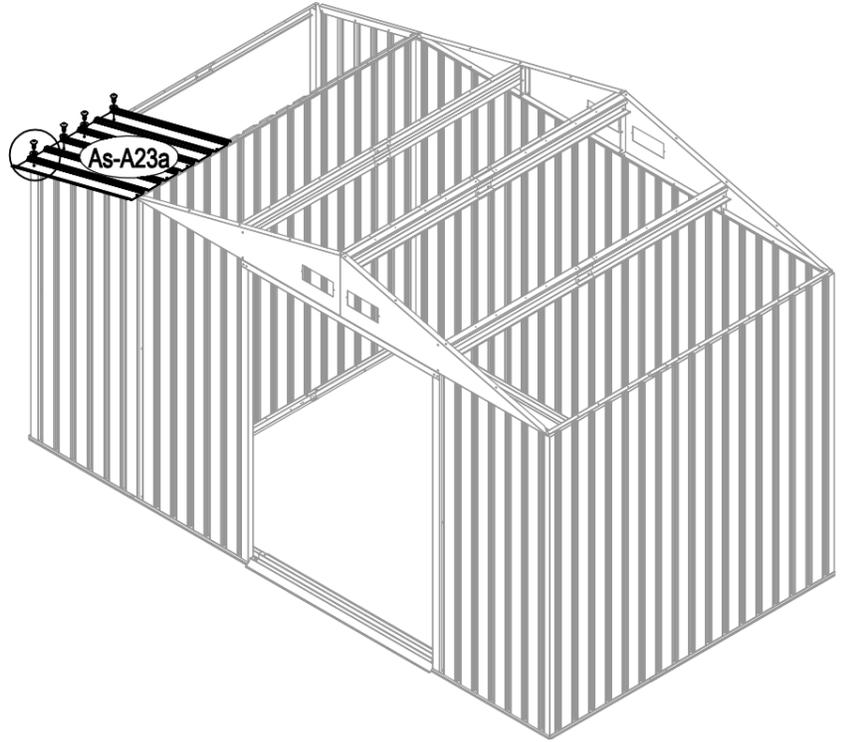
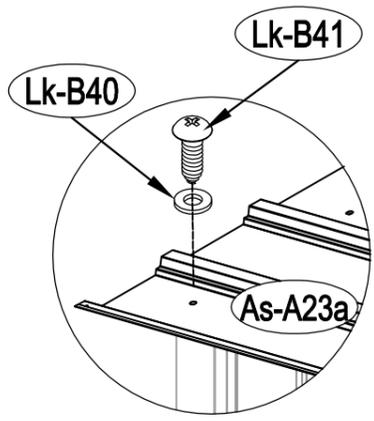





44

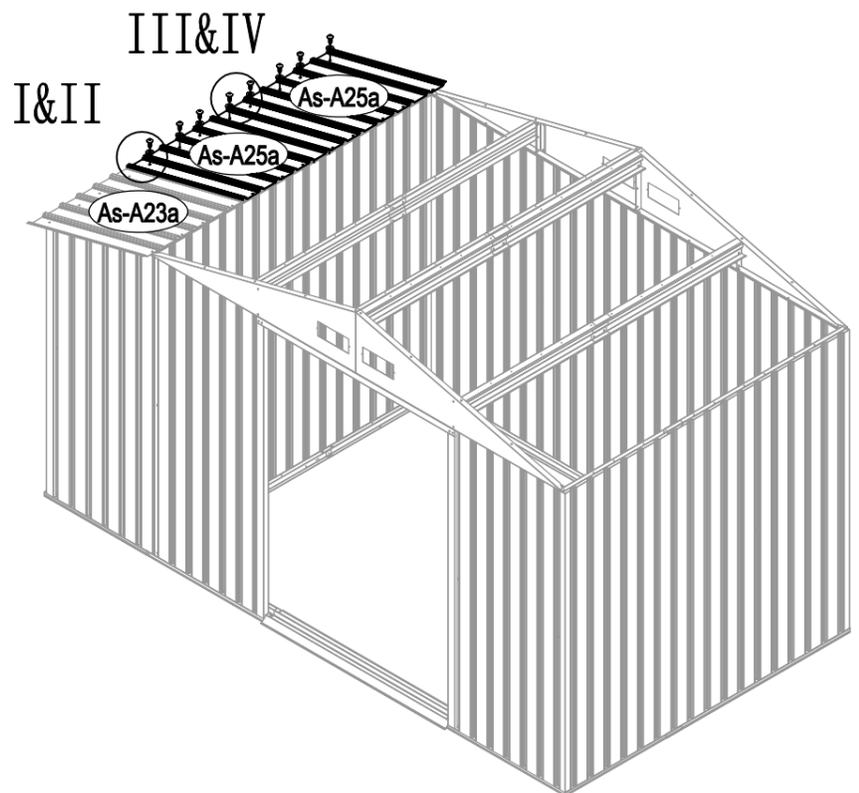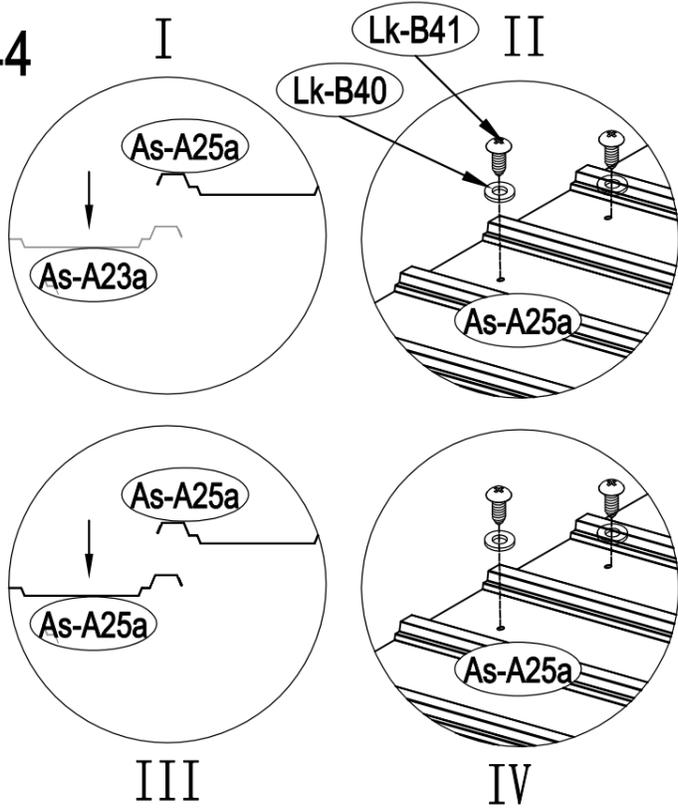



45

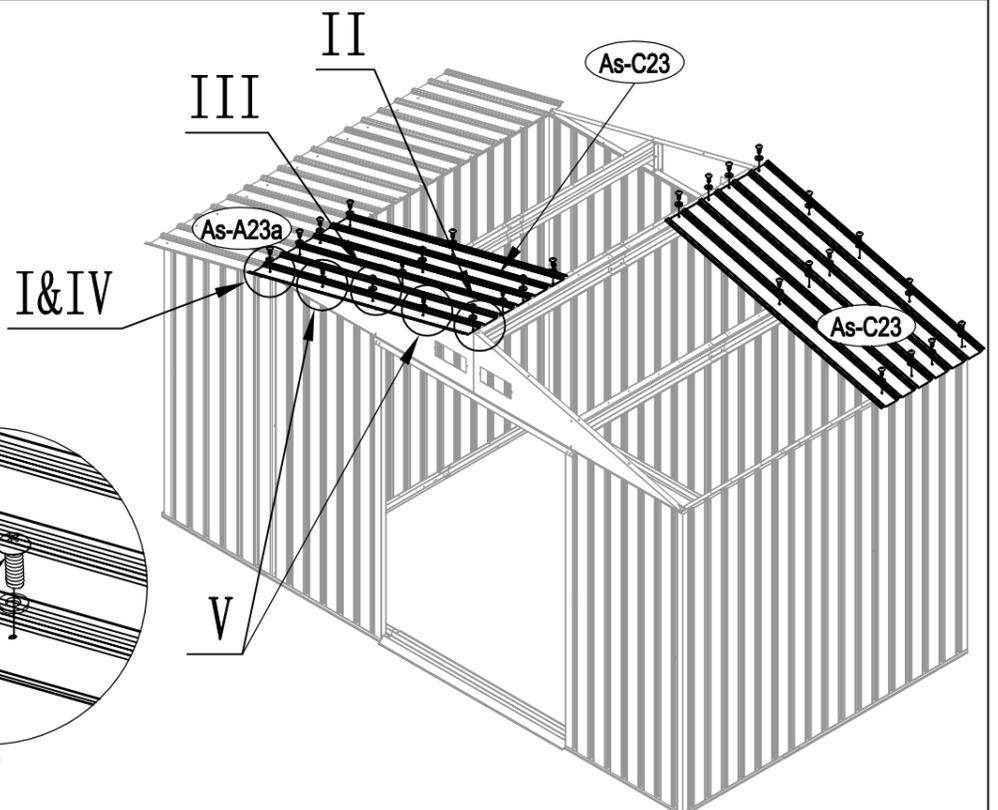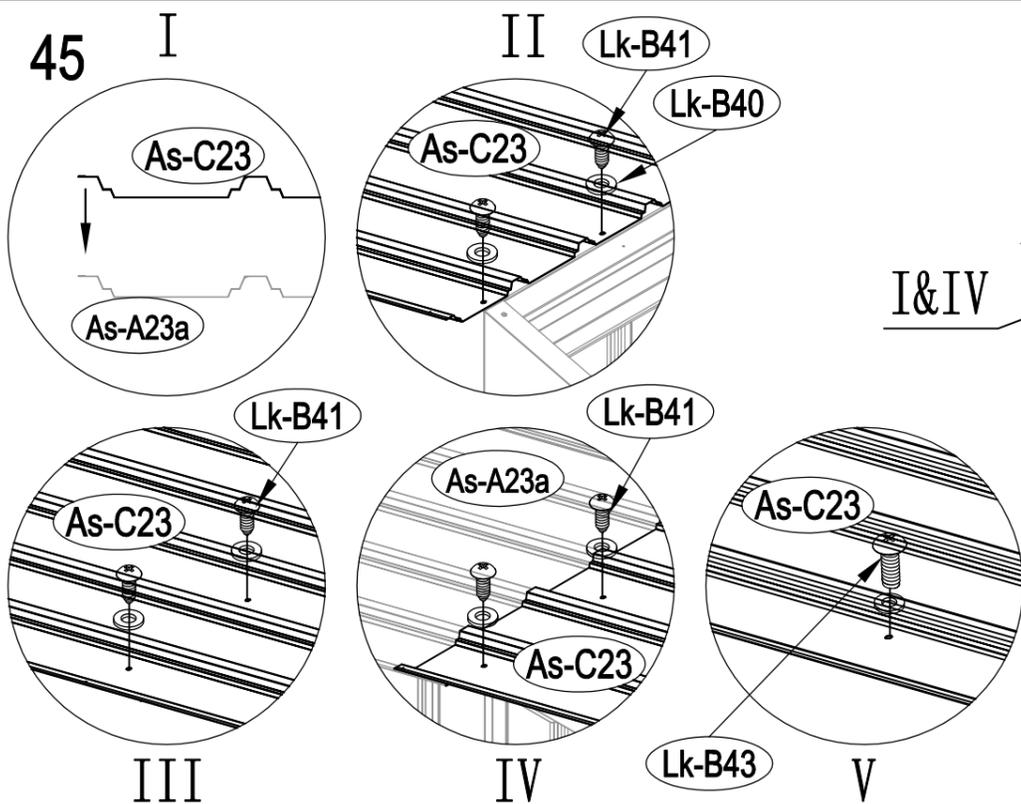

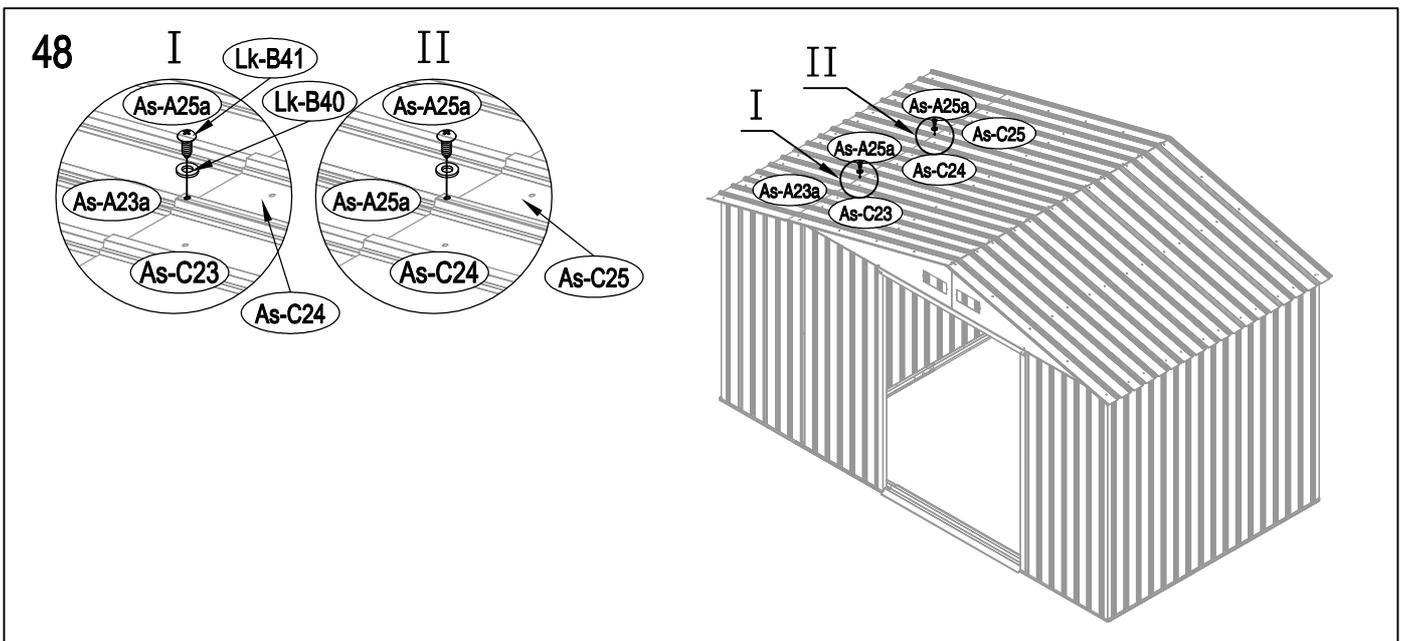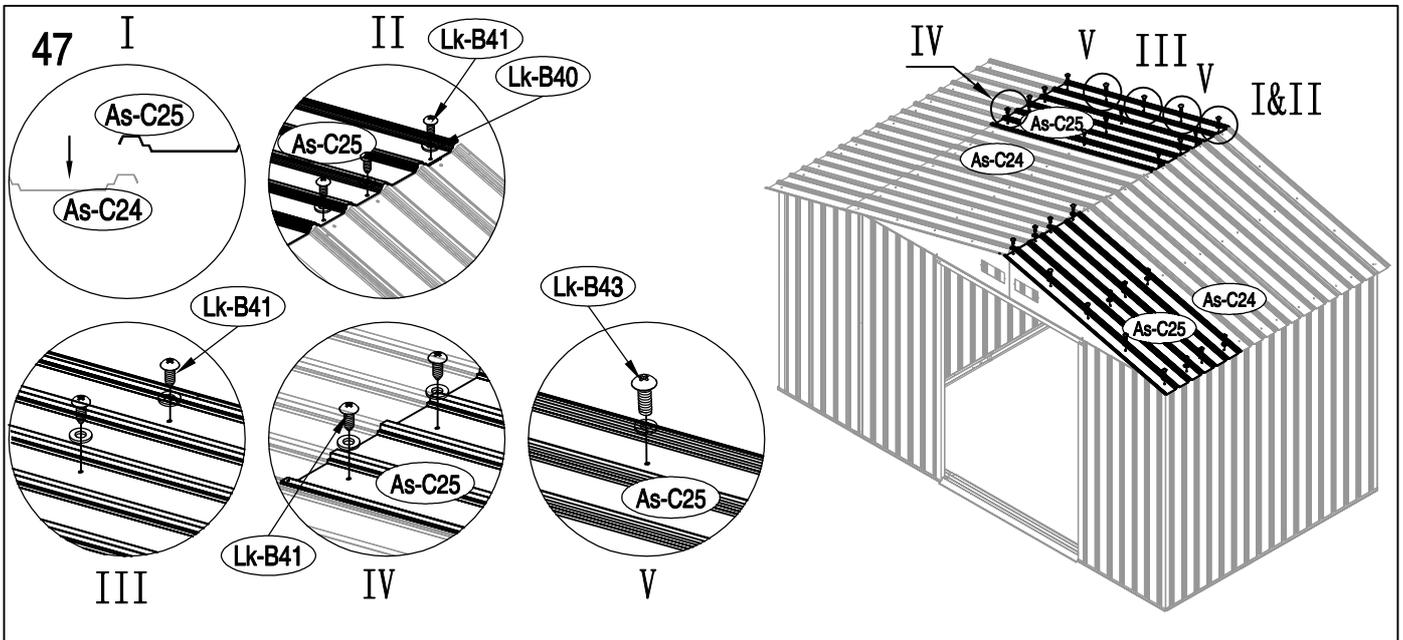
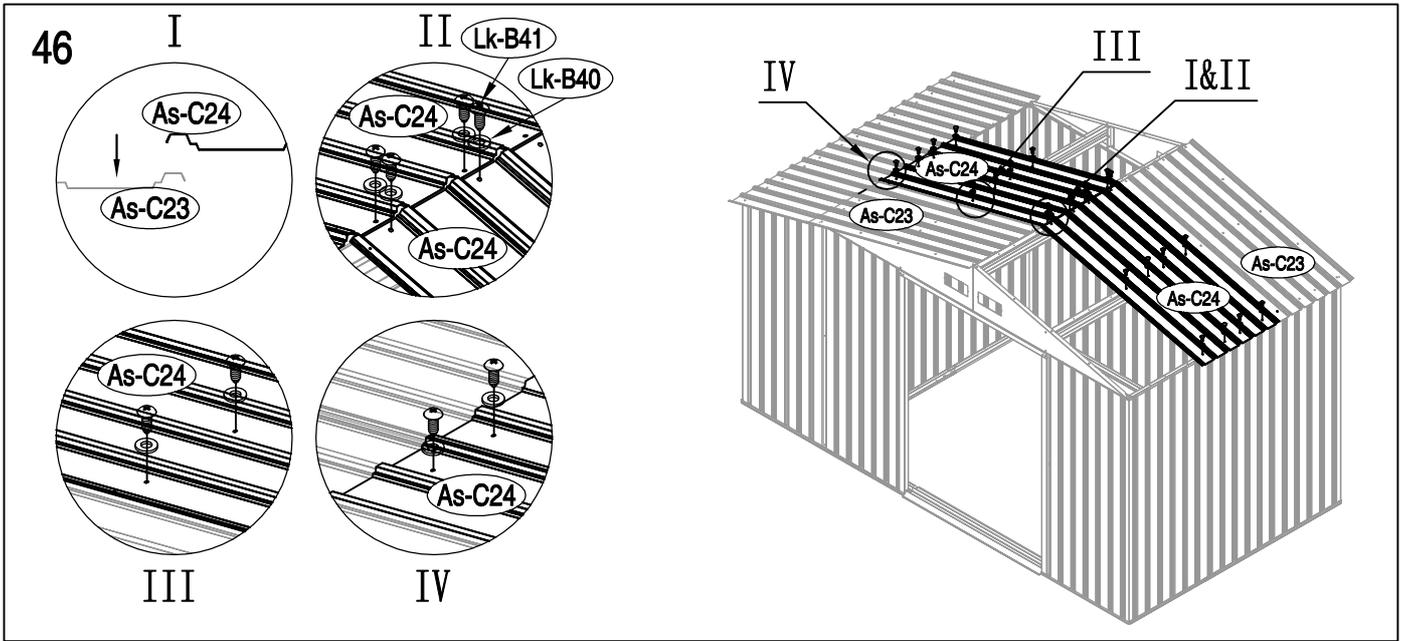


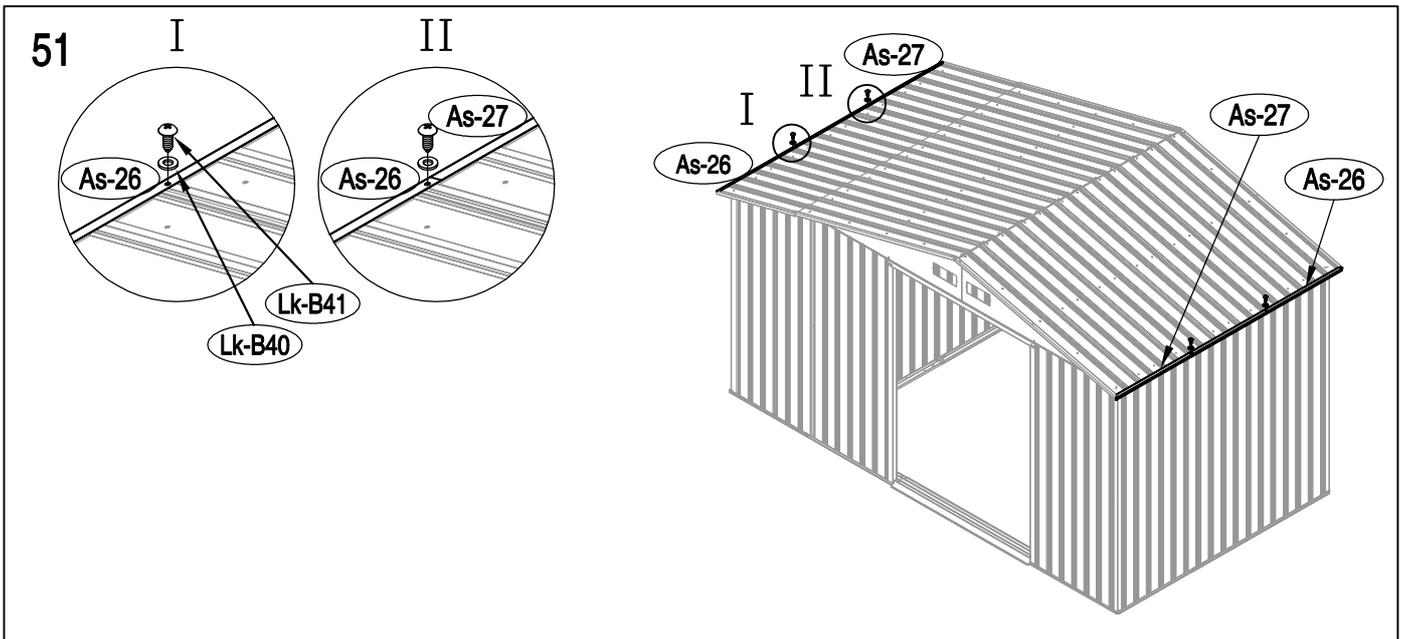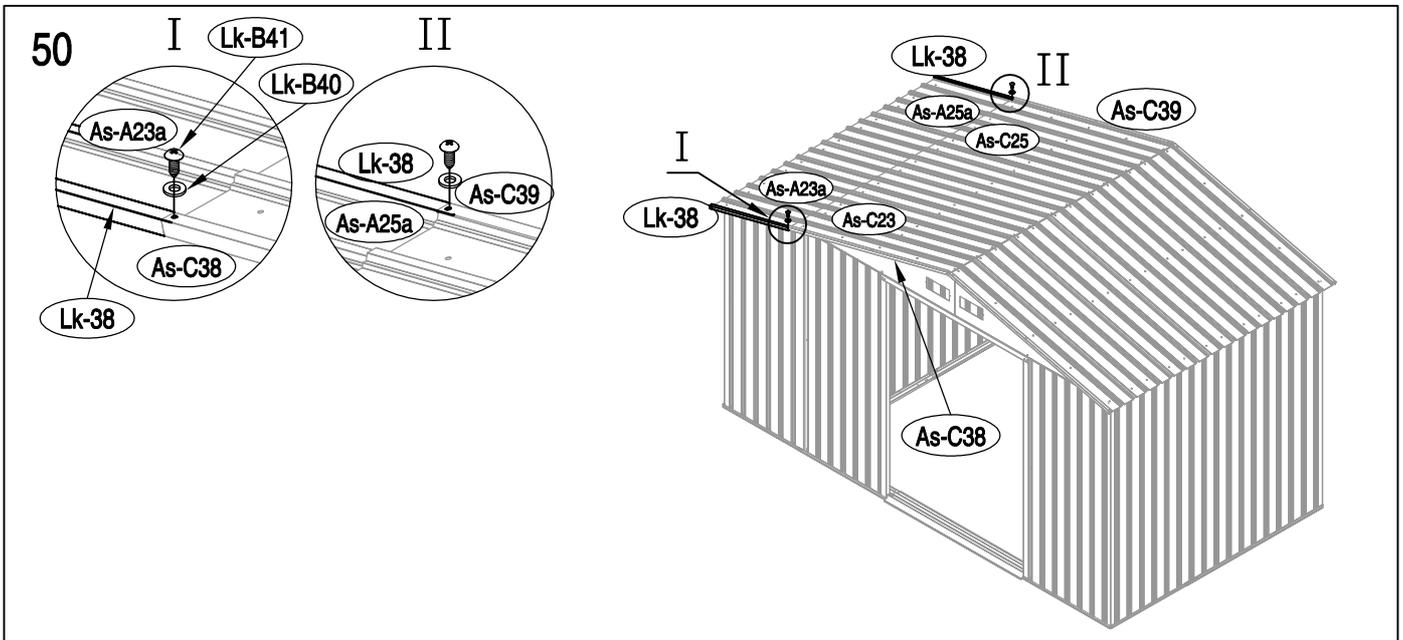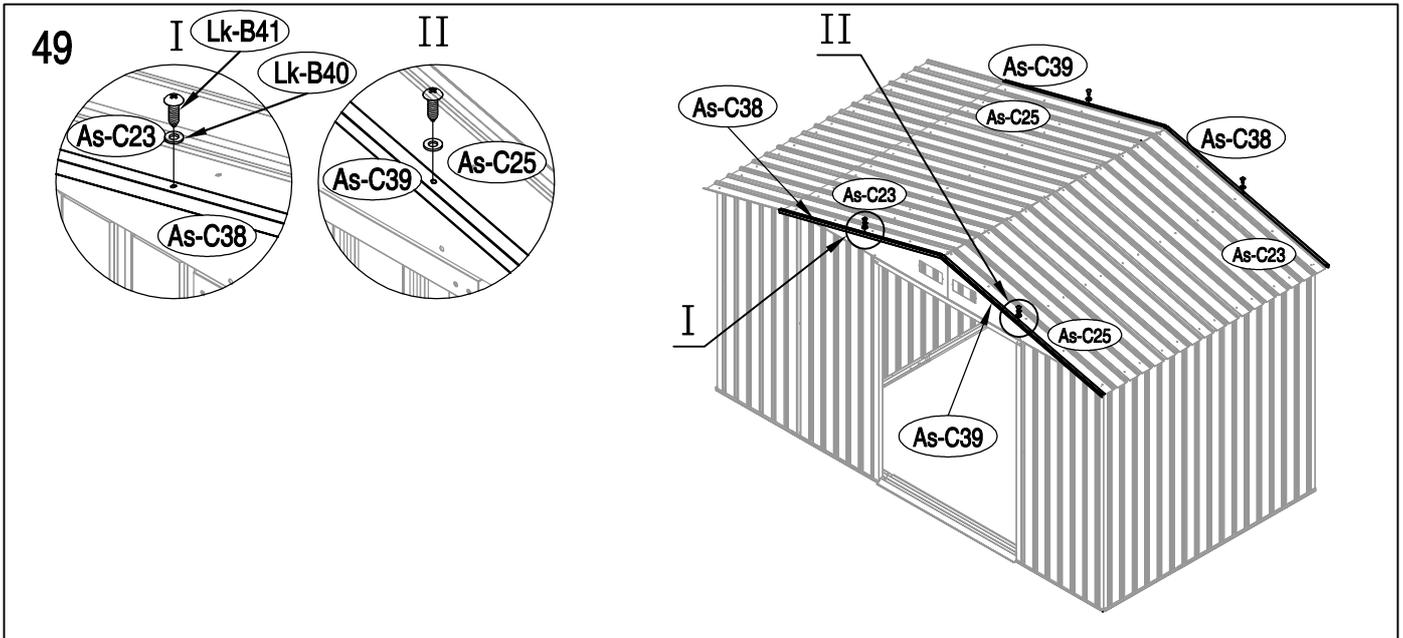



52

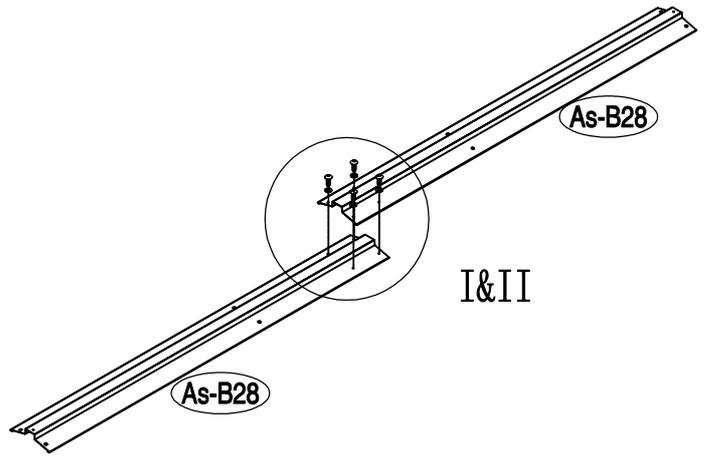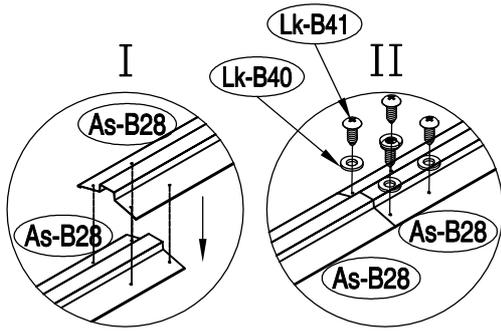



53

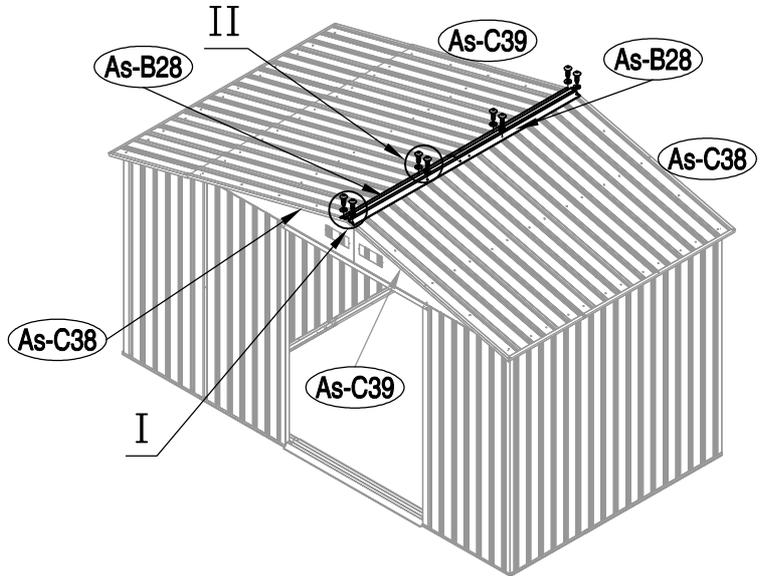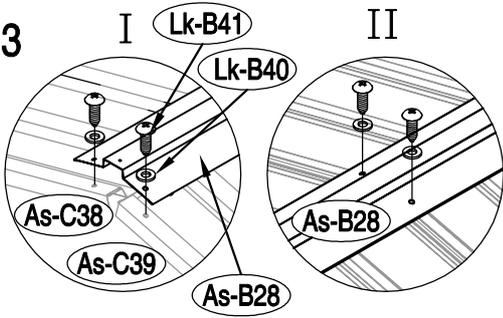



54

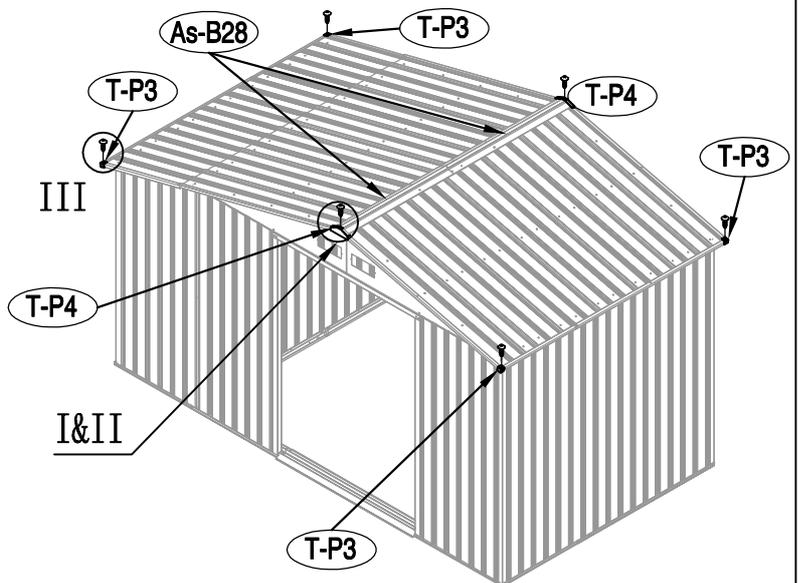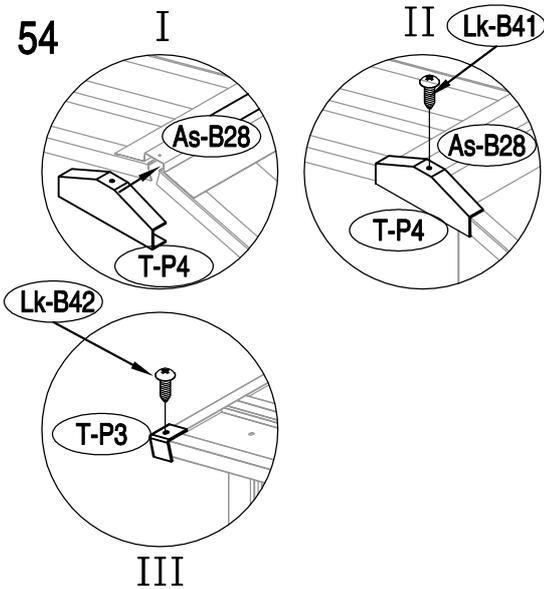

55

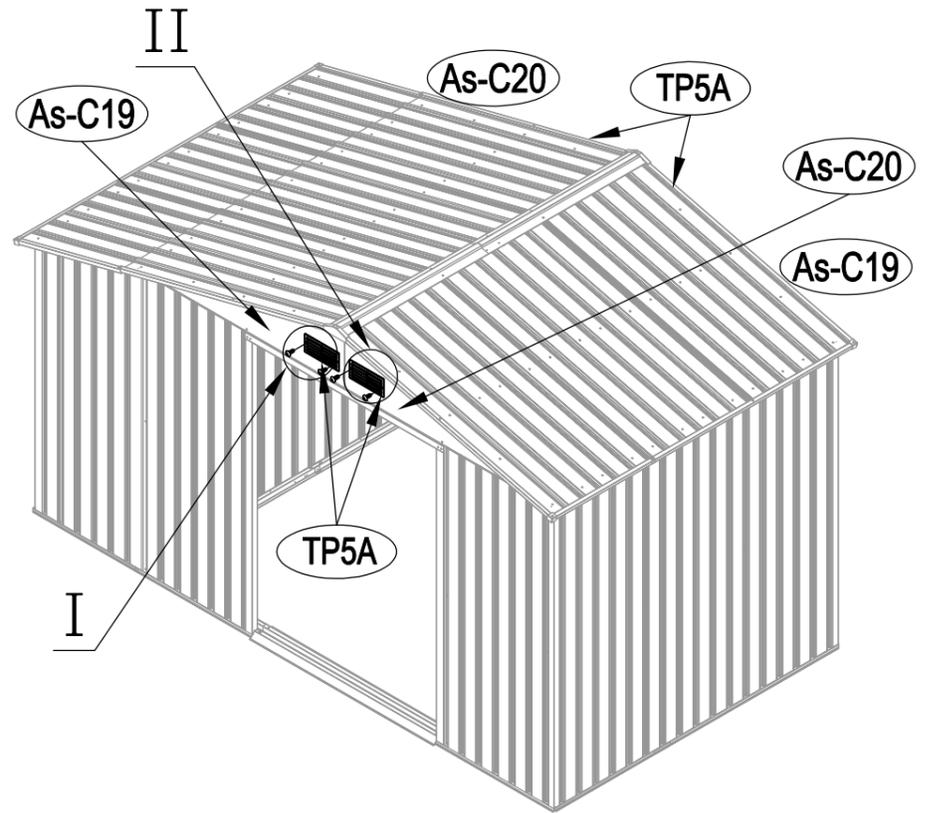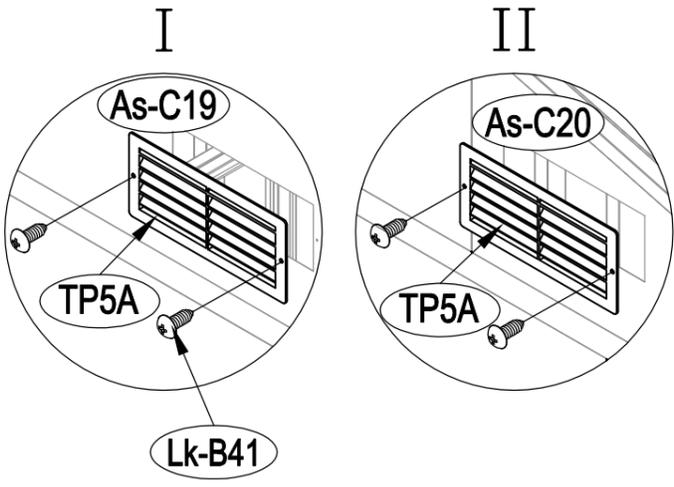

56

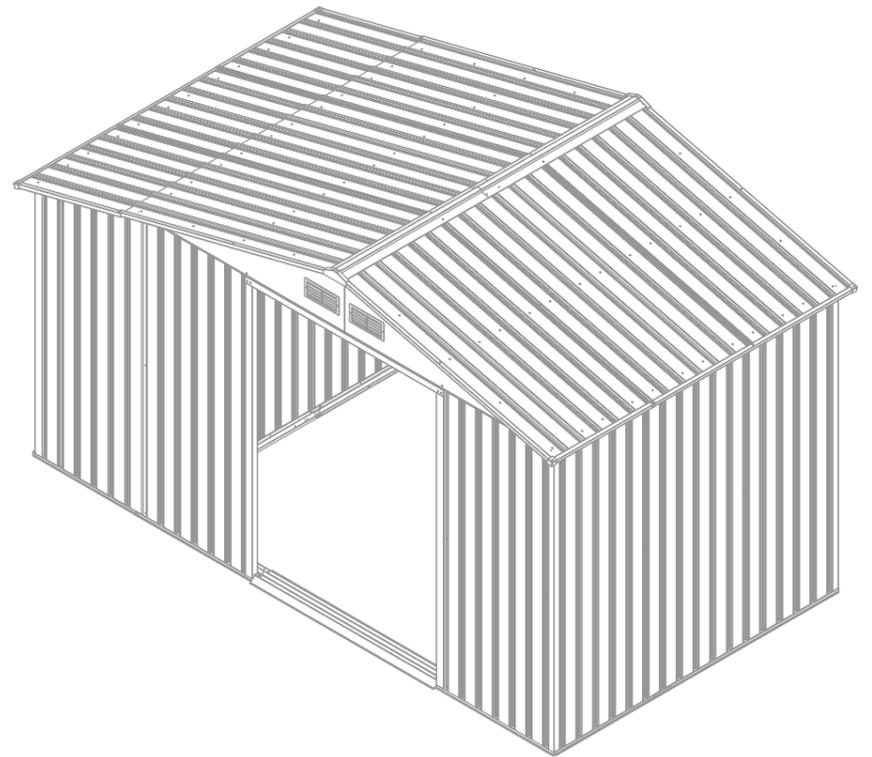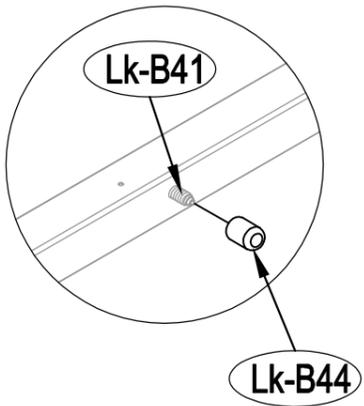

57

