



Notice KIT GOUTTIÈRE

Pour abris de jardin en **MÉTAL**

Références :
SKIT16MG en couleur gris
SKIT16MS en couleur sable



étriers galvanisés avec plaque (x8 pcs)

crochets bandeaux (x 8 pcs)

fond unique universel

jonction

profil gouttière

naissance centrale

fond unique universel

coude MF 67° Ø50

coude MF 67° Ø50

collier Ø50



tuyau de descente Ø50

collier Ø50

coude FF 67° Ø50

1. MISE EN PLACE DES ÉTRIERS GALVANISÉS

Pente de la gouttière :

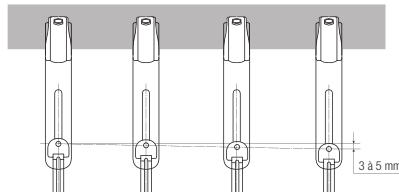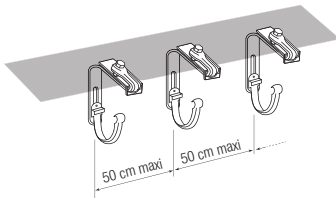


Fixer par serrage les étriers galvanisés sur la couverture métallique en respectant un espacement de 50 cm au maximum entre chaque étrier.

Visser ensuite les crochets bandeaux sur les étriers en respectant une pente horizontale de 3 à 5 mm par mètre du point haut vers la naissance. Ceci afin de faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.


2. PRÉPARATION ET ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS

Positionner les éléments de gouttière au sol pour repérage.
Couper le profil gouttière avec une scie manuelle pour mettre à la bonne longueur.
Coller les différents éléments de la gouttière avec la colle fournie.

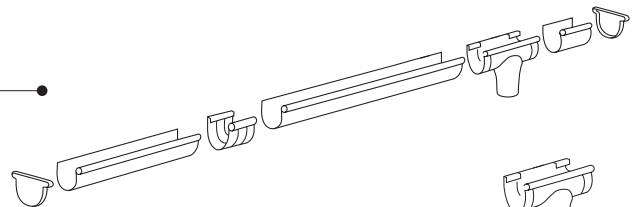


3. MONTAGE DE LA GOUTTIÈRE

Positionner l'assemblage collé au niveau des crochets bandeaux déjà vissés.
Emboîter et clipser le profil gouttière sur chaque crochet bandeau (voir schéma).

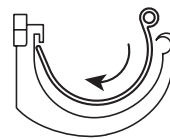

4. MONTAGE DU TUYAU DE DESCENTE

Mettre en place par vissage les 2 colliers de fixation : 1 en position haute et 1 en position basse.
Positionner par assemblage les éléments de descente (coudes et tuyau) à partir de la naissance centrale (voir schéma ci-contre).
Tracer avec un marqueur des repères sur les éléments au niveau des jonctions.
Couper le tuyau de descente à la bonne longueur à l'aide d'une scie manuelle.
Procéder ensuite au collage des éléments.

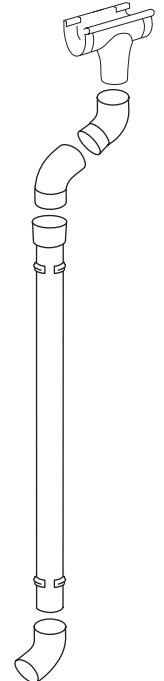

NB : il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les éléments fournis, tout dépend de l'installation et de la surface de la toiture.